



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **Peugeot**
208 1 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 PEUGEOT 208 I 3/5 portes (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I 3/5 portes (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I 3/5 portes (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 SW 1.6, PEUGEOT 207 3/5 portes 1.4 16V, PEUGEOT 207 3/5 portes 1.6 16V, PEUGEOT 207 3/5 portes 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 3/5 portes 1.6 HDi, PEUGEOT 207 3/5 portes 1.4 HDi, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 HDi, PEUGEOT 207 SW 1.6 Flex, PEUGEOT 207 3/5 portes 1.6 Flex, PEUGEOT 207 3/5 portes 1.6 16V VTi, (+ 36)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – PEUGEOT
208 1. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Tournevis À Tête Plate

- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS


Remplacement : filtre d'habitacle – Peugeot 208 1. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévue de la révision.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - Peugeot 208 1.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1

Ouvrez le capot.

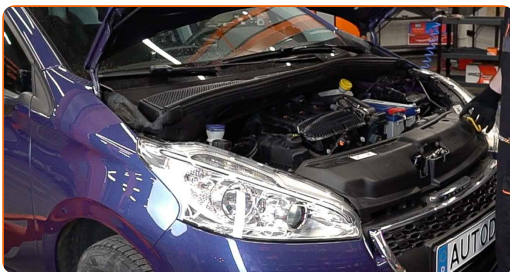


2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

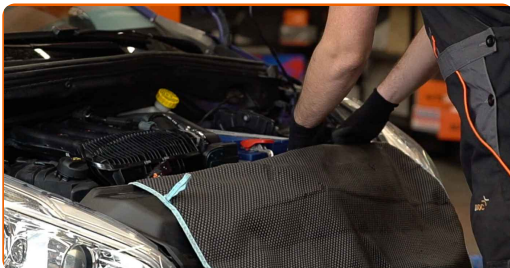

3

Forcez puis détachez délicatement les attaches du panneau de garniture latéral du côté passager.

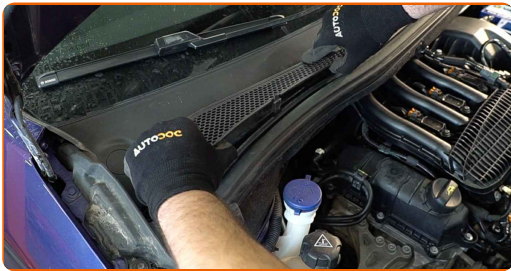


4

Déverrouillez les clips du couvercle du filtre d'habitacle. Abaissez le couvercle du boîtier du filtre habitacle. Utilisez un tournevis plat.



5


Retirez toutes les cartouches de filtre.

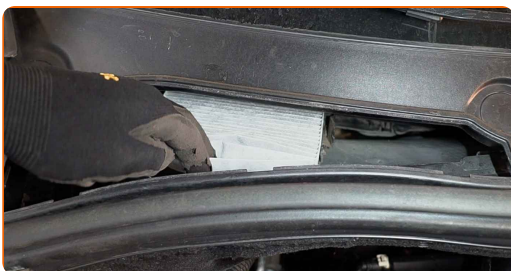

Remplacement : filtre d'habitacle – Peugeot 208 1. Conseil d'AUTODOC :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

6.1 Installez des nouvelles cartouches de filtre.

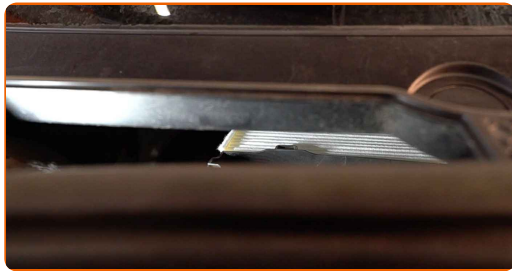


6.2 Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.



AUTODOC recommande:

- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Remplacement : filtre d'habitacle – Peugeot 208 1. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

7 Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.

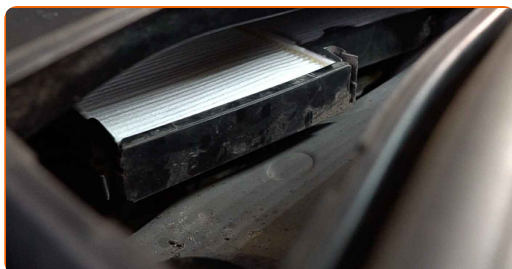

8

Installez le panneau de garniture latéral. En vous servant des guidages, installez la pièce et attachez-la.



Remplacement : filtre d'habitacle – Peugeot 208 1. Les professionnels recommandent :

- Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.

9

Retirez la housse d'aile.



10

Fermez le capot.



11

Allumez le contact.

12

Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

13

Éteignez le contact.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR PEUGEOT

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR PEUGEOT 208 1

**FILTRE D'HABITACLE POUR PEUGEOT: ACHETEZ
MAINTENANT**

**FILTRE D'HABITACLE POUR PEUGEOT 208 1 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.