



Comment changer : huile
moteur et filtre huile sur
VW Golf 6 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

VW Passat B7 Berline (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Berline (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 GTI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TFSI, VW Golf VI 3/5 portes (5K1) 2.0 GTi, VW Tiguan I (5N) 2.0 TSI 4motion, VW Passat CC (357) 2.0 TSI, VW Passat CC (357) 1.8 TSI, VW Beetle 3/5 portes (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Golf V 3/5 portes (1K1) 2.0 GTI, (+ 29)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE –
VW GOLF 6. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR
BESOIN :



- Mèche Torx T40
- Cloche pour filtre à huile 76/14
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Bac de vidange d'huile
- Entonnoir
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS


AUTODOC recommande:

- Remplacer votre filtre à huile lors de chaque vidange d'huile de moteur.
- Portez des gants afin d'éviter le contact avec des liquides chauds.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE – VW GOLF 6.
ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :**

1

Ouvrez le capot.

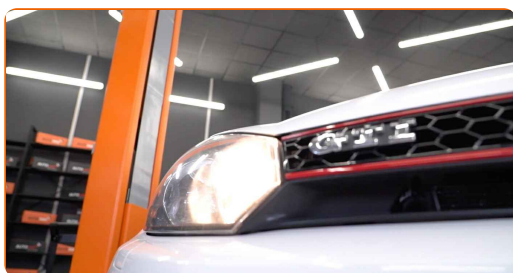


2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3

Retirez le couvercle du moteur.

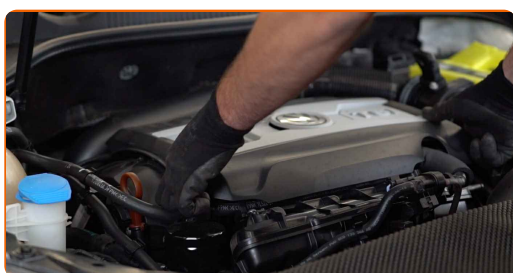


AUTODOC recommande:

- Soulevez le cache moteur et maintenez-le des deux côtés à la fois.


4

Desserrez le bouchon du filtre à huile.

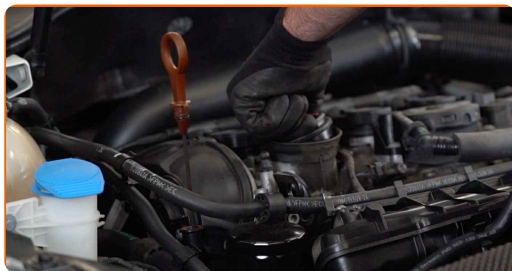

5

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

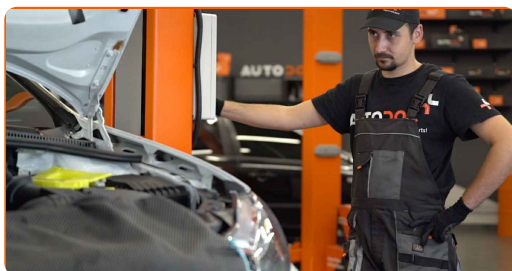


Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Golf 6. Les professionnels recommandent :

- Le véhicule doit être sur une surface plane, et si en pente, le bouchon de purge doit être à son point le plus bas.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

6

Placez un contenant d'huile de vidange d'une capacité de 5 l minimum sous l'orifice de drainage.

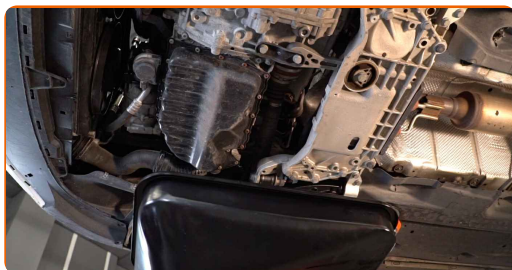


7

Dévissez le bouchon de vidange. Utilisez la mèche Torx T40. Utilisez une clé à cliquet.



8

Purgez l'huile usagée.

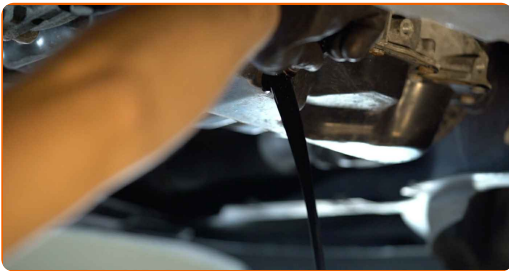


Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Golf 6. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Attention ! L'huile peut être brûlante.

9

Dévissez le filtre à huile. Utilisez la douille 76/14.

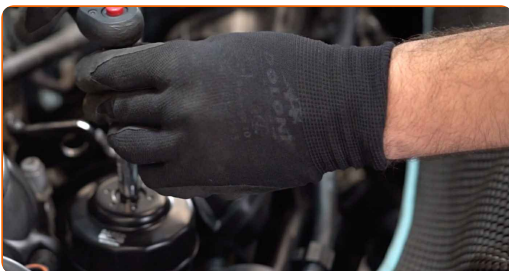


10

Retirez le filtre à huile.



11

Préparez un contenant pour le filtre à huile usagé. Placez le filtre à huile usagé dans le contenant.

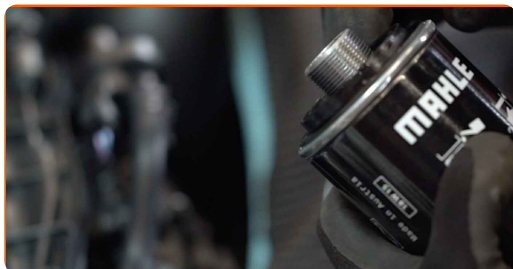

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Golf 6. Conseil d'AUTODOC


- Déplacez le conteneur. L'huile va commencer à sortir dès que le filtre à huile a été retiré.

12

Lubrifiez le joint en caoutchouc du nouveau filtre avec une petite quantité d'huile neuve.

13


Vissez le filtre neuf en place. Serrez jusqu'à 18 Nm. Utilisez une clé dynamométrique. Utilisez la douille 76/14.

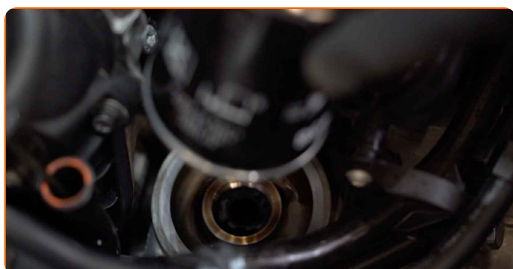

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Golf 6. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attendez jusqu'à ce que l'huile ait été intégralement drainée via l'orifice de drainage.

14 Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile.

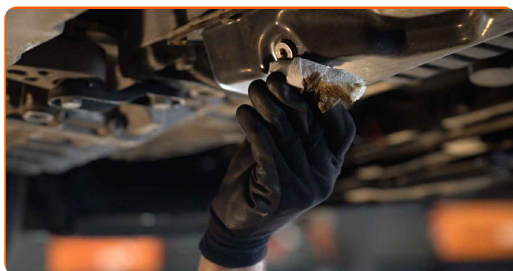


15 Vissez le nouveau bouchon de vidange et le resserrez. Utilisez la mèche Torx T40. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 30 Nm.




16 Abaissez la voiture.

17 Desserrez le bouchon du filtre à huile. Insérez l'entonnoir.

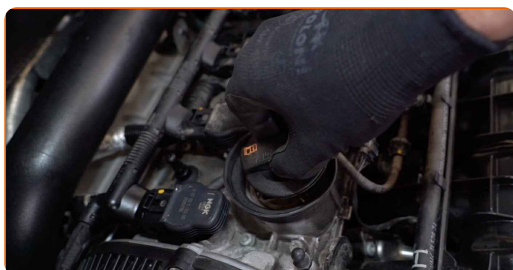

18 Versez l'huile dans le moteur par l'entonnoir. Quantité requise d'huile : 4.7 l.

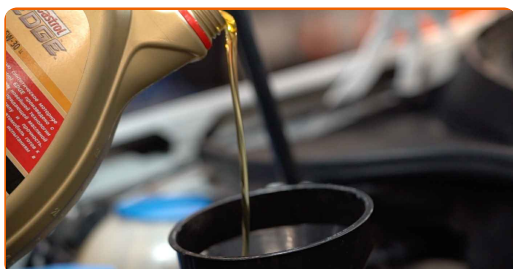


Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Golf 6. AUTODOC recommande :

- Utilisez l'huile recommandée par le constructeur.

19

Mesurez le niveau d'huile avec la jauge à huile. Ajoutez de l'huile si nécessaire.

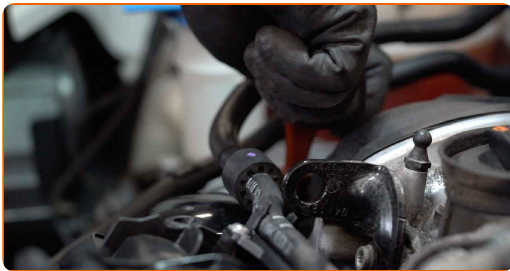


Attention!

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.

20

Serrez le bouchon du filtre à huile.

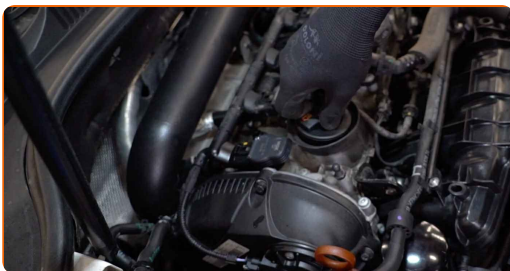

21

Faites tourner le moteur quelques minutes. Une fois que le voyant de la pression de l'huile s'éteint, arrêtez le moteur.



22

Vérifiez le niveau d'huile cinq minutes après l'arrêt du moteur à l'aide d'une jauge, et ajoutez de l'huile si nécessaire.



Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Golf 6. Conseil :

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.
- Assurez-vous que le bouchon du filtre à huile soit suffisamment serré.
- Vérifiez l'étanchéité du bouchon fileté de l'orifice de drainage et du joint du filtre à huile. Si nécessaire, resserrez-les.

23

Retirez la housse d'aile.

24

Fermez le capot.



Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Golf 6. AUTODOC recommande :

- NB : Le voyant de pression de l'huile, qui indique une pression insuffisante dans le système de lubrification, peut être allumé plus longtemps qu'à l'accoutumée. Après quelques secondes, l'huile emplira tous les conduits et le voyant s'éteindra.
- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

FILTRE À HUILE : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW GOLF 6

FILTRE À HUILE POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À HUILE POUR VW GOLF 6 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.