



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **Honda**
Accord VIII CU - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), HONDA CR-V IV (RM_) 2.0, HONDA CR-V IV (RM_) 2.4, HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD, HONDA LEGEND IV (KB_) 3.7 VTEC V6 4WD, HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD (RE4), HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1), HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3), HONDA PILOT 3.5 4WD, HONDA Accord VII Berline (CL, CN) 2.0, HONDA Accord VII Berline (CL, CN) 2.4, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.0, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.4, (+ 55)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Remplacement : filtre d'habitacle – Honda Accord VIII CU. Conseil :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - Honda Accord VIII CU.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrir la boîte à gants.



2

Retirez la tablette en plastique de la boîte à gants.



3 Déverrouillez les clips du couvercle du filtre d'habitacle. Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



4 Retirez le compartiment du filtre à air de l'habitacle.




5 Retirez le filtre habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – Honda Accord VIII CU. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

- 6** Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

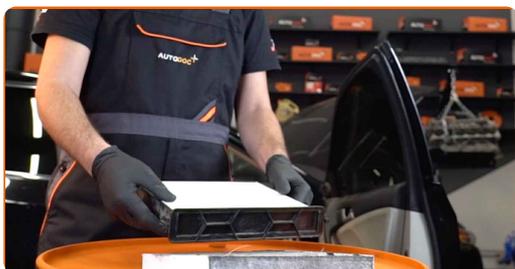

AUTODOC recommande:

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.

- 7** Installez le compartiment du filtre à air de l'habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – Honda Accord VIII CU. AUTODOC recommande :

- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.

- 8** Réinstallez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



- 9** Installez la tablette en plastique de la boîte à gants. Fermez la boîte à gants.



- 10** Allumez le contact.



- 11** Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



12

Éteignez le contact.



BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR HONDA

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR HONDA
ACCORD VIII CU**

**FILTRE D'HABITACLE POUR HONDA: ACHETEZ
MAINTENANT**

**FILTRE D'HABITACLE POUR HONDA ACCORD VIII CU : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.