



Comment changer : huile
moteur et filtre huile sur
Honda Accord VIII CU -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 HONDA Civic IV 3/5 portes (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA Civic IV Berline (ED) 1.4 L,
 HONDA Civic III 3/5 portes (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL, HONDA Civic IV Berline (ED) 1.6 i
 16V, HONDA Civic IV 3/5 portes (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA Civic IV 3/5 portes (EC,
 ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA Civic IV 3/5 portes (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA Civic
 IV Berline (ED) 1.5 i 16V, HONDA Civic IV 3/5 portes (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec,
 HONDA Accord I Berline (SJ, SY) 1.6 L/EX, HONDA Accord I 3 portes (SJ, SY) 1.6
 L/EX, HONDA Accord II 3 portes (AC, AD) 1.6 EX, HONDA Accord II Berline (AC, AD)
 1.6 EX, HONDA Accord II 3 portes (AC, AD) 1.8 EX, HONDA Accord II Berline (AC, AD)
 1.8 EX, (+ 219)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE –
HONDA ACCORD VIII CU. OUTILS DONT VOUS
POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Brosse métallique
- Cloche pour filtre à huile 76/14-F
- Douille à choc N°10
- Douille à choc N°17
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Bac de vidange d'huile
- Entonnoir
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS


AUTODOC recommande:

- Remplacer votre filtre à huile lors de chaque vidange d'huile de moteur.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.
- Portez des gants afin d'éviter le contact avec des liquides chauds.

REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE – HONDA ACCORD VIII CU. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :


1

Ouvrez le capot.

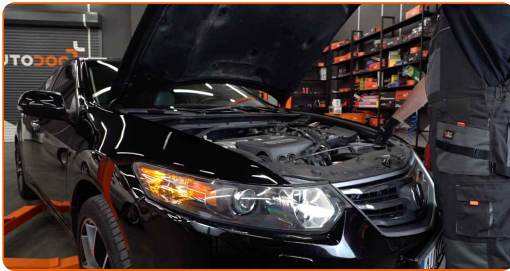

2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

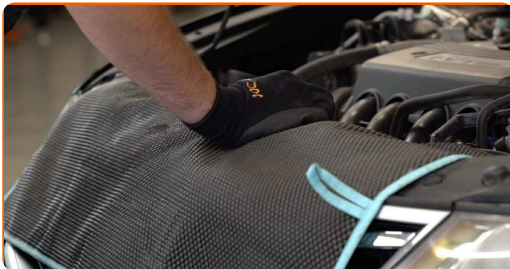


3

Desserrez le bouchon du filtre à huile.



4

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

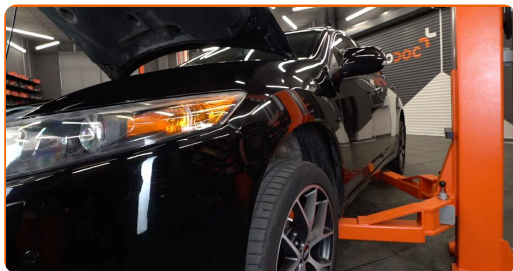


Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Honda Accord VIII CU. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Le véhicule doit être sur une surface plane, et si en pente, le bouchon de purge doit être à son point le plus bas.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

5

Dévissez les attaches de l'insonorisation inférieure. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

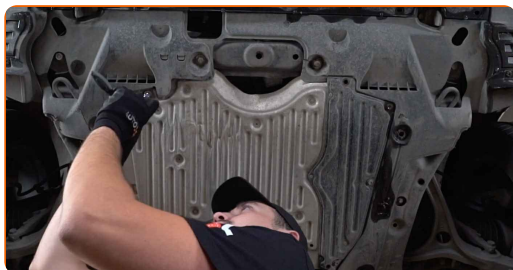

6

Retirez l'isolation sonore inférieure.




7

Placez un contenant d'huile de vidange d'une capacité de 5 l minimum sous l'orifice de drainage.




8

Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Utilisez une brosse métallique.

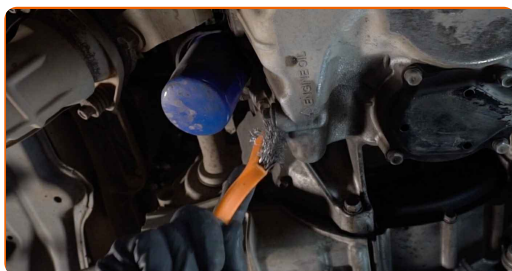


9

Dévissez le bouchon de vidange. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé à cliquet.

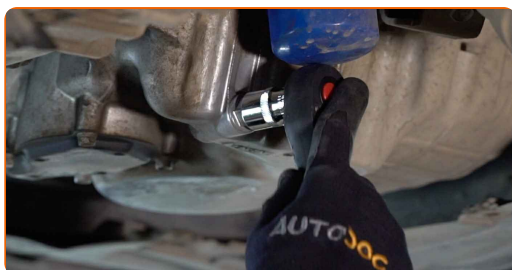

10

Purgez l'huile usagée.

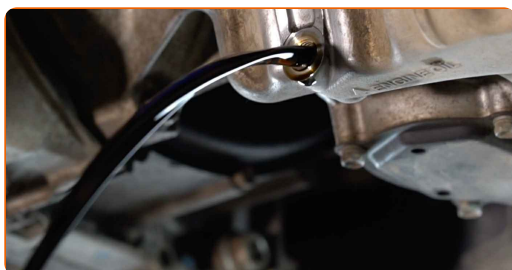

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Honda Accord VIII CU. Conseil :

- Attention ! L'huile peut être brûlante.


11

Dévissez le filtre à huile. Utilisez la douille 76/14-F.



12

Préparez un contenant pour le filtre à huile usagé. Placez le filtre à huile usagé dans le contenant.

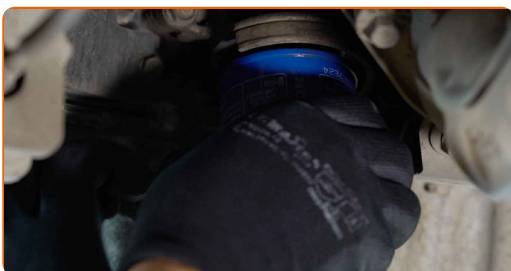

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Honda Accord VIII CU. Les professionnels recommandent :

- Déplacez le conteneur. L'huile va commencer à sortir dès que le filtre à huile a été retiré.


13

Lubrifiez le joint en caoutchouc du nouveau filtre avec une petite quantité d'huile neuve.




14

Nettoyez l'emplacement du filtre à huile.

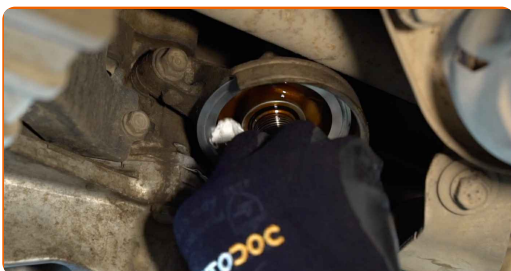

15

Vissez le filtre neuf en place. Utilisez la douille 76/14-F. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez jusqu'à 22 Nm.

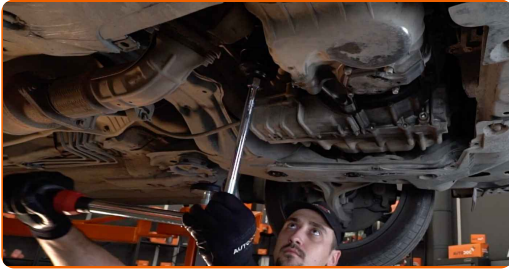


Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Honda Accord VIII CU.
AUTODOC recommande :

- Attendez jusqu'à ce que l'huile ait été intégralement drainée via l'orifice de drainage.


16

Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile.

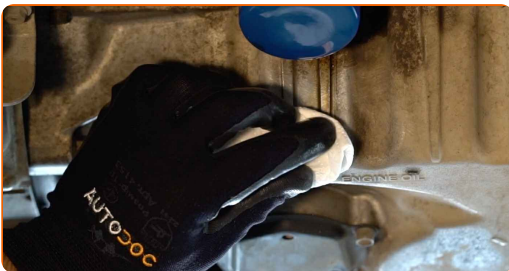


17

Vissez le nouveau bouchon de vidange et le resserrez. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 38 Nm.

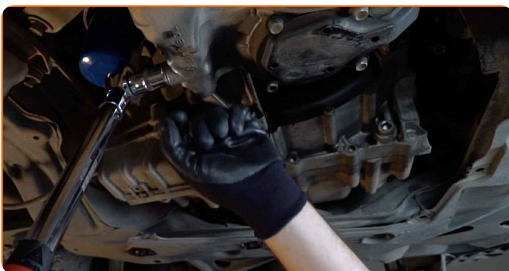

18

Installez l'isolation sonore inférieure.

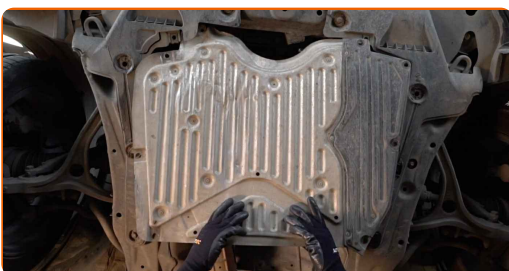

19

Vissez les attaches de l'insonorisation inférieure. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



20

Abaissez la voiture.


21

Retirez le bouchon du bec de remplissage d'huile. Insérez l'entonnoir.



22

Versez l'huile dans le moteur par l'entonnoir. Quantité requise d'huile : 4.7 l.

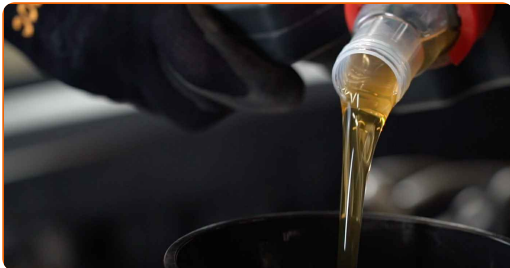

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Honda Accord VIII CU. Conseil d'AUTODOC :

- Utilisez l'huile recommandée par le constructeur.

23

Mesurez le niveau d'huile avec la jauge à huile. Ajoutez de l'huile si nécessaire.




Attention!

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.


24

Serrez le bouchon du filtre à huile.

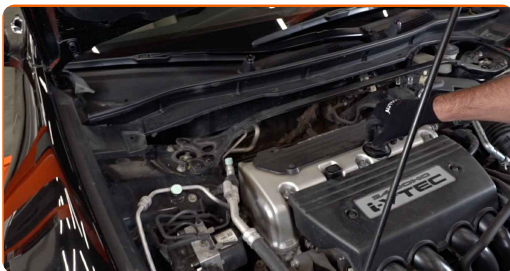

25

Faites tourner le moteur quelques minutes. Une fois que le voyant de la pression de l'huile s'éteint, arrêtez le moteur.

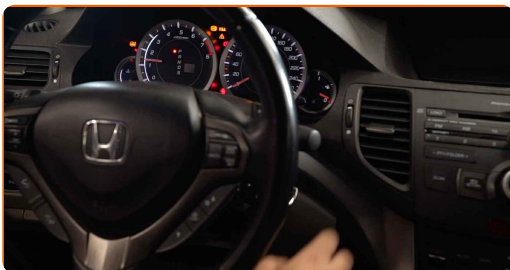

26

Vérifiez le niveau d'huile cinq minutes après l'arrêt du moteur à l'aide d'une jauge, et ajoutez de l'huile si nécessaire.




Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Honda Accord VIII CU. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.
- Assurez-vous que le bouchon du filtre à huile soit suffisamment serré.
- Vérifiez l'étanchéité du bouchon fileté de l'orifice de drainage et du joint du filtre à huile. Si nécessaire, resserrez-les.

27

Retirez la housse d'aile.

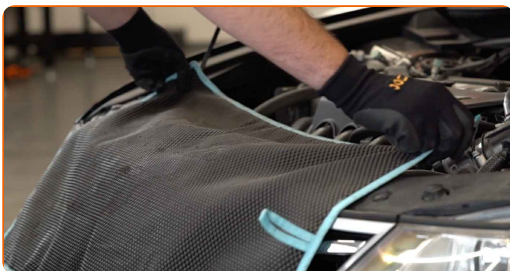

28

Fermez le capot.



Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Honda Accord VIII CU. Conseil d'AUTODOC :

- NB : Le voyant de pression de l'huile, qui indique une pression insuffisante dans le système de lubrification, peut être allumé plus longtemps qu'à l'accoutumée. Après quelques secondes, l'huile emplira tous les conduits et le voyant s'éteindra.
- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC⁺

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR HONDA

FILTRE À HUILE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR HONDA
ACCORD VIII CU**

FILTRE À HUILE POUR HONDA: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À HUILE POUR HONDA ACCORD VIII CU : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.