



Comment changer : filtre
à air sur **Audi A4 B5**
Avant - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

AUDI A4 B5 Berline (8D2) 1.6, AUDI A4 B5 Berline (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Berline (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Berline (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Berline (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Berline (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Berline (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Berline (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Berline (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Berline (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, (+ 52)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : FILTRE À AIR – AUDI A4 B5 AVANT.
LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Tournevis À Tête Plate
- Serviette microfibras
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à air – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC recommande :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Audi A4 B5 Avant - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrez le capot.



2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3

Détachez le boîtier du conduit d'air du boîtier du filtre à air.



4

Débranchez les fils du capteur d'air.



5

Déverrouillez les clips du couvercle du filtre à air. Utilisez un tournevis plat.



6

Détachez le collier de serrage de la durite d'admission d'air. Utilisez un tournevis plat.



7

Retirez le tuyau d'admission d'air. Utilisez un tournevis plat.



8

Soulevez légèrement le couvercle du filtre à air.



9

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.



10 Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

Remplacement : filtre à air – Audi A4 B5 Avant. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

11 Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.



Remplacement : filtre à air – Audi A4 B5 Avant. Les professionnels recommandent :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Ne prenez que des filtres de qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.

12

Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.



13

Appuyez sur les clips du couvercle du filtre à air pour les remettre en place. Utilisez un tournevis plat.



14

Installez le tuyau d'admission d'air et sécurisez-le.

15

Branchez les fils au capteur d'entrée d'air.



16

Serrez le collier de serrage sur la durite d'admission d'air. Utilisez un tournevis plat.



17

Installez le boîtier du conduit d'air.



18

Retirez la housse d'aile.


19

Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ !** 👍[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

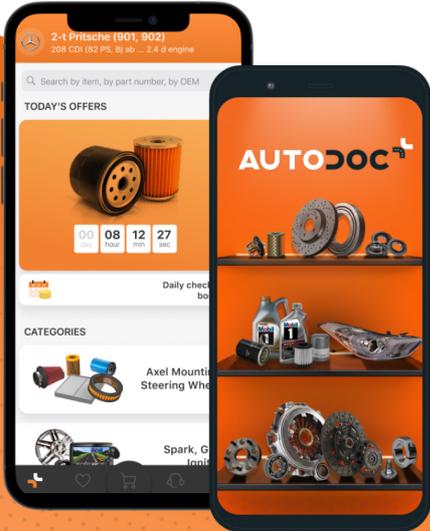

AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUDI

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR AUDI A4 B5
AVANT**

FILTRE À AIR POUR AUDI: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À AIR POUR AUDI A4 B5 AVANT : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.