




Comment changer : filtre
à air sur **Audi A4 B7** -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

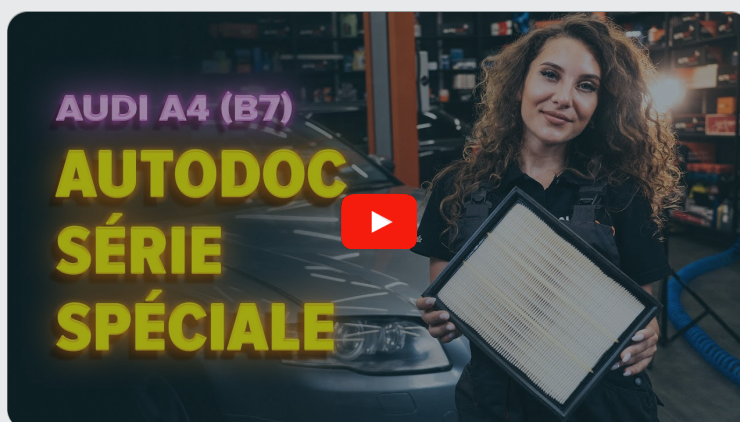

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

AUDI A4 Berline (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – AUDI A4 B7. OUTILS
DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Nettoyant pour contacts
- Tournevis phillips
- Pincés à collier Clic-R
- Serviette microfibrés
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS


Remplacement : filtre à air – Audi A4 B7. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Audi A4 B7 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1

Ouvrez le capot.

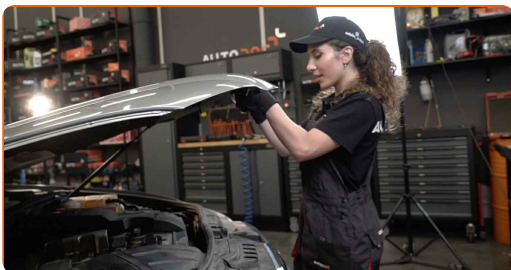


2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

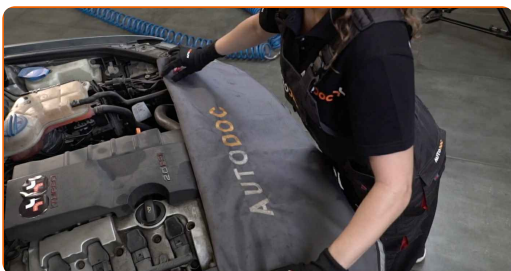


3


Dévissez les fixations de l'ensemble du boîtier de distribution d'air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

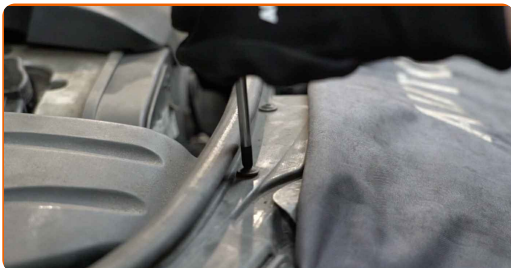

4 Retirez l'ensemble du boîtier de distribution d'air.

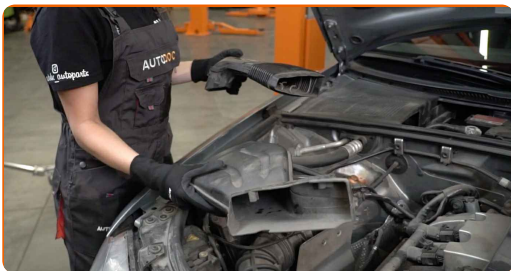


5 Débranchez le connecteur du débitmètre d'air.

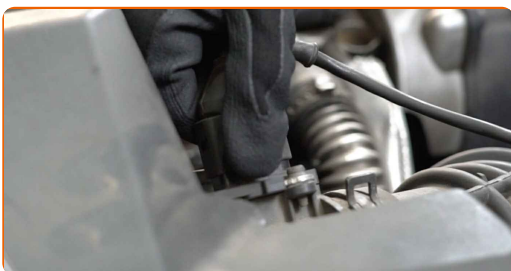


6 Détachez le collier de serrage de la durite d'admission d'air. Utilisez des pinces de clic-R.



7 Déconnectez le tuyau d'admission d'air du boîtier du filtre à air.

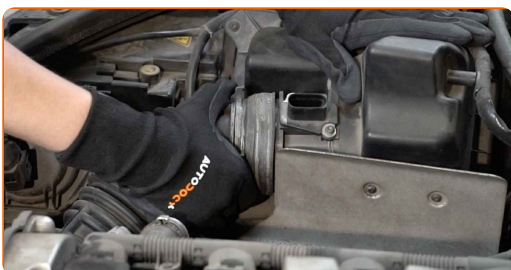


8 Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

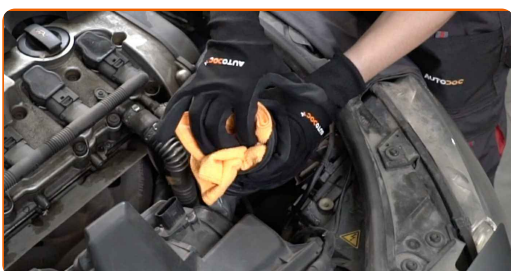

9

Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

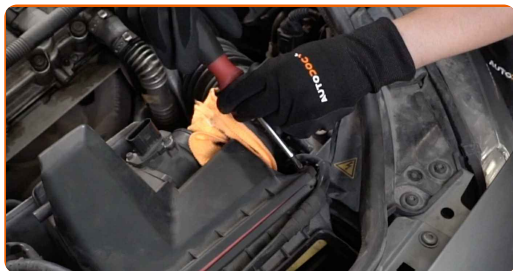


10

Soulevez légèrement le couvercle du filtre à air.




11

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

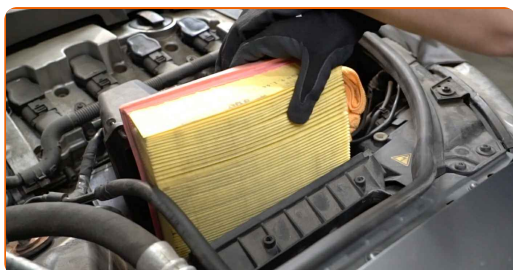

12


Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

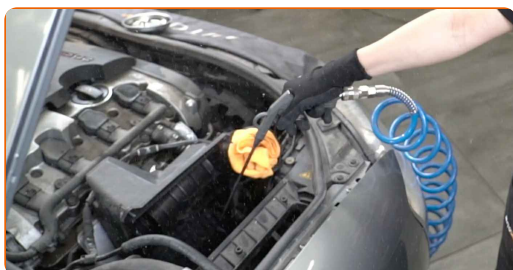

Remplacement : filtre à air – Audi A4 B7. AUTODOC recommande :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.


- 13** Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

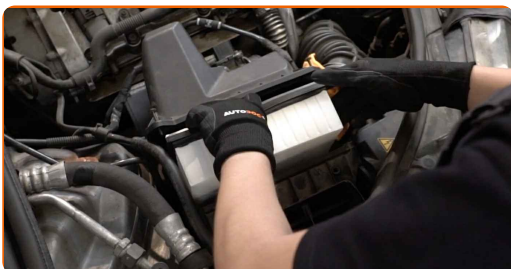

AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à air – Audi A4 B7. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Ne prenez que des filtres de qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.


- 14** Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.

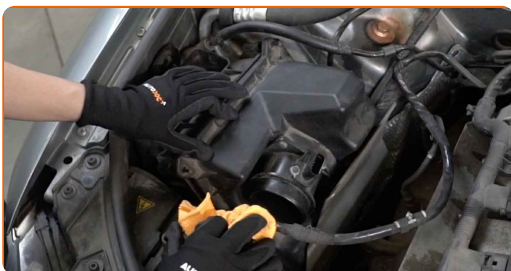


Remplacement : filtre à air – Audi A4 B7. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.


15 Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

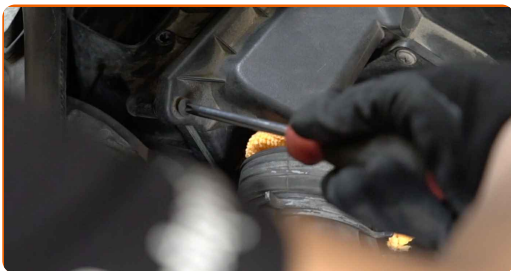


16 Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.

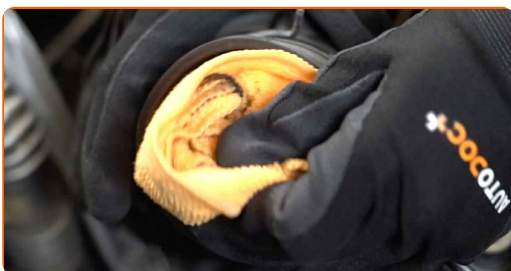


17 Connectez le tuyau d'admission d'air au boîtier du filtre à air.

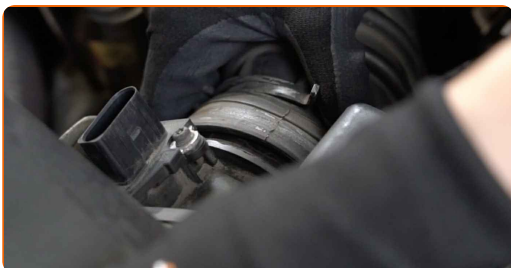

18 Serrez le collier de serrage sur la durite d'admission d'air. Utilisez des pinces de clic-R.

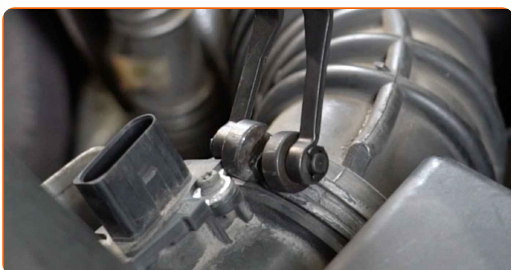

19 Appliquez du produit sur le capteur de débit massique d'air. Utilisez de la graisse diélectrique.

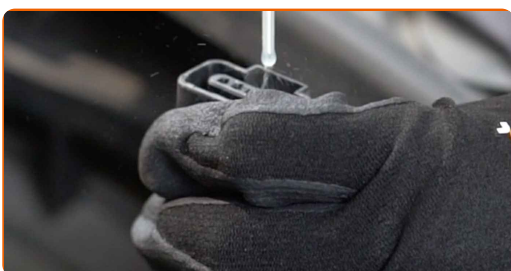


20 Branchez le connecteur du débitmètre d'air.




21 Réinstallez l'ensemble du boîtier de distribution d'air.



22 Vissez les fixations de l'ensemble du boîtier de distribution d'air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

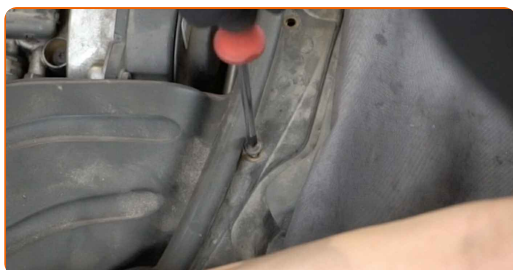


23 Retirez la housse d'aile.

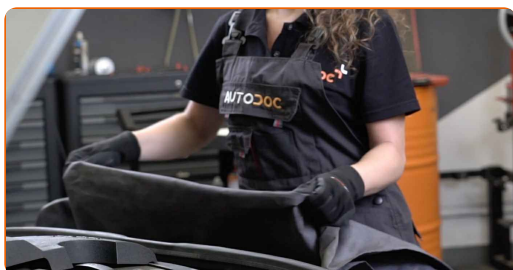

24

Fermez le capot.

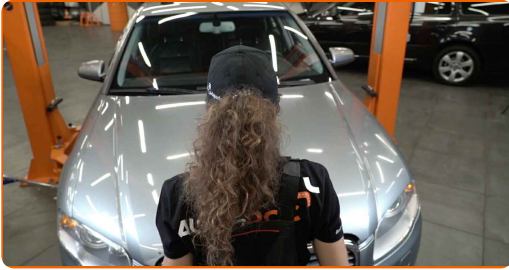

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUDI

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR AUDI A4 B7

FILTRE À AIR POUR AUDI: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À AIR POUR AUDI A4 B7 : LES MEILLEURS OFFRES
ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.