



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **Audi A4**
B7 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

AUDI A6 Berline (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Berline (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4, (+ 108)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – AUDI A4 B7.
LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

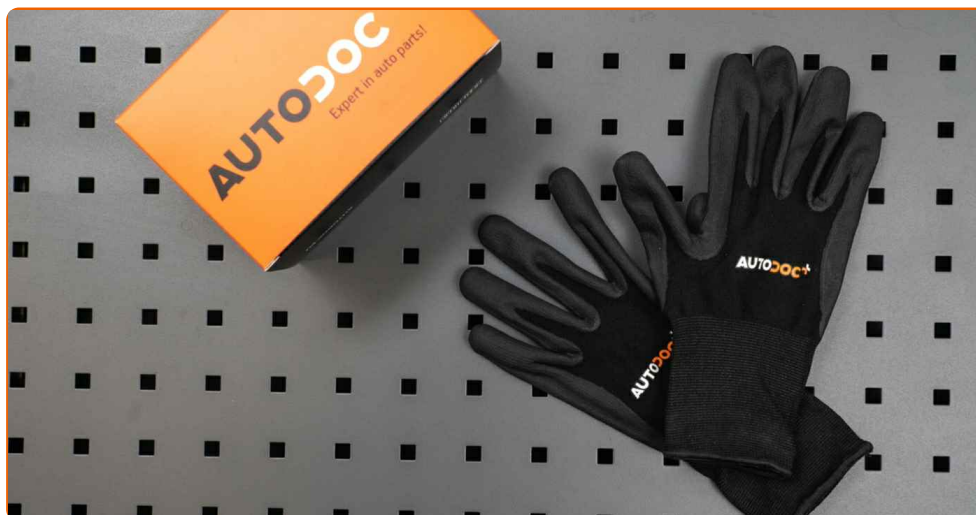

- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS


Remplacement : filtre d'habitacle – Audi A4 B7. AUTODOC recommande :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – AUDI A4 B7. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :


1

Ouvrez le capot.

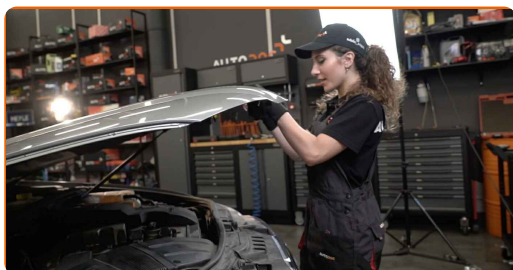


2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

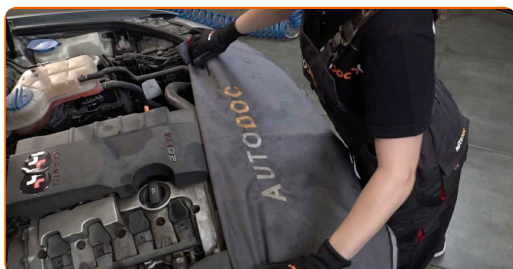

3 Retirez le couvercle de protection.

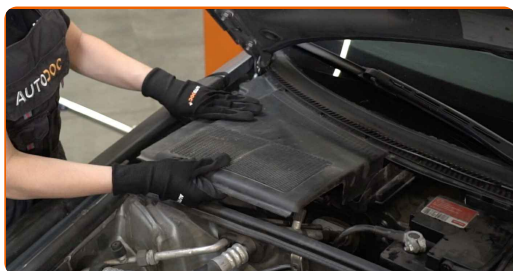

4 Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.




5 Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.




Remplacement : filtre d'habitacle – Audi A4 B7. Conseil :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

6 Allumez le contact.

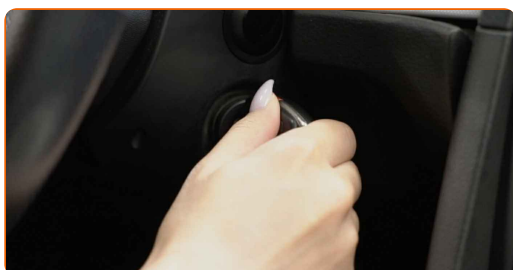


7 Allumez le mode de recirculation de l'air.

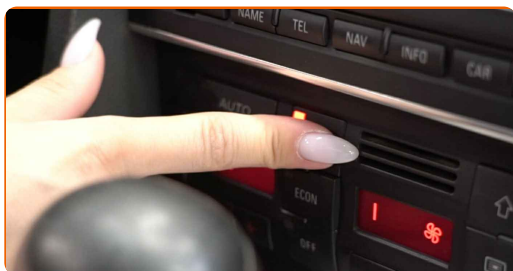

8 Nettoyez le boîtier du filtre d'habitacle.




9 Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

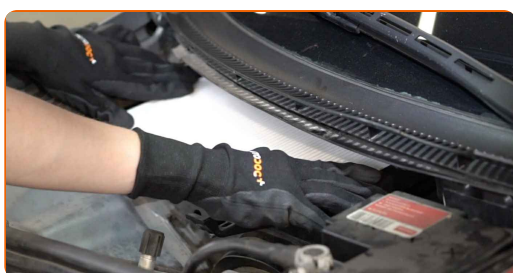

AUTODOC recommande:

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Audi A4 B7 - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.


- 10** Réinstallez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

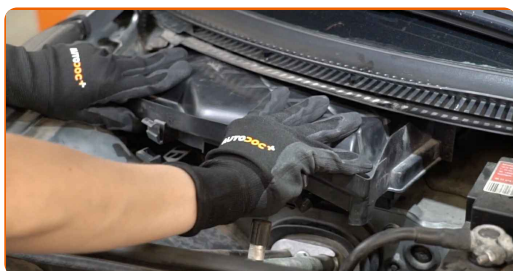


- 11** Installez le couvercle de protection.



- 12** Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

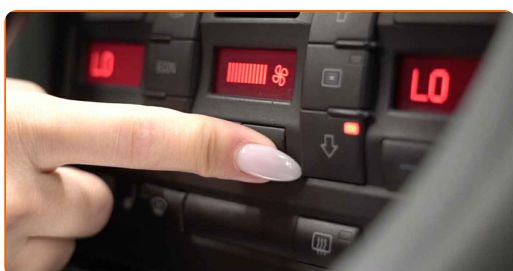


- 13** Éteignez le mode de recirculation de l'air.

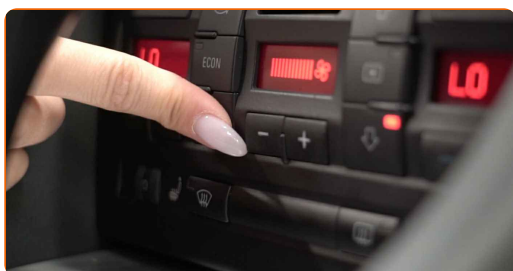


14

Éteignez le contact.

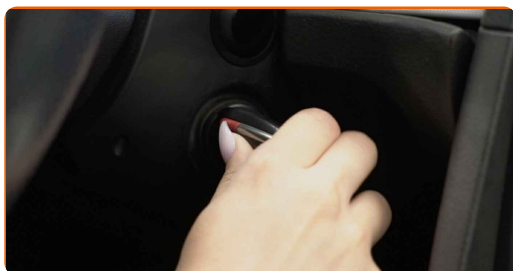


15

Retirez la housse d'aile.

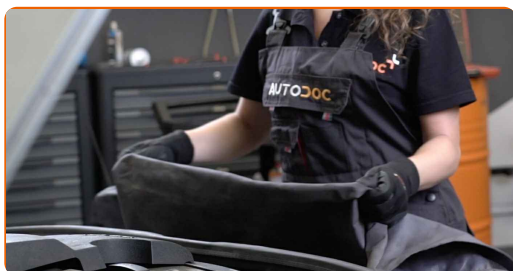

16

Fermez le capot.

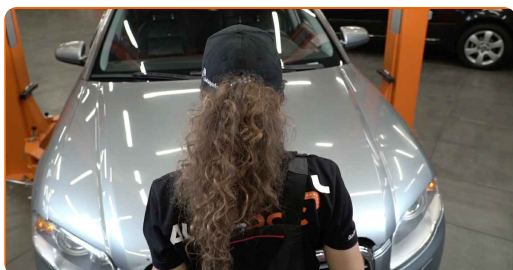

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUDI

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR AUDI A4 B7

FILTRE D'HABITACLE POUR AUDI: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE D'HABITACLE POUR AUDI A4 B7 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.