




Comment changer : filtre  
d'habitacle sur **AUDI A6  
Avant (4F5, C6)** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

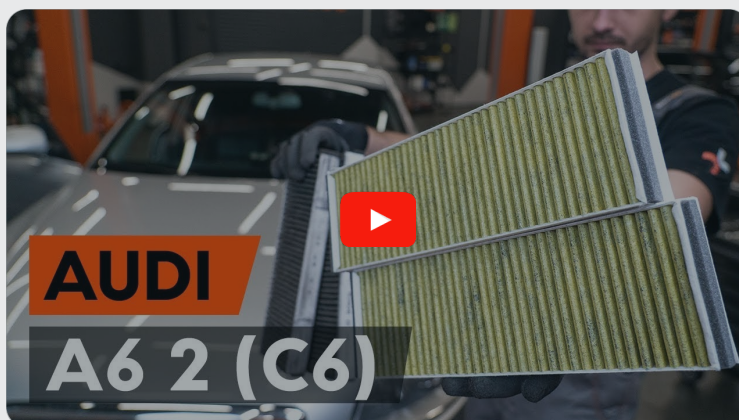

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro, (+ 3)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : AUDI A6 Berline (4F2, C6) 2.0 TDI

REEMPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – AUDI A6  
AVANT (4F5, C6). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



• Douille d'entraînement n°8

• Clé à cliquet


**Acheter des outils**

Remplacement : filtre d'habitacle – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - AUDI A6 Avant (4F5, C6) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


**1** Réglez le siège passager le plus possible vers l'arrière.

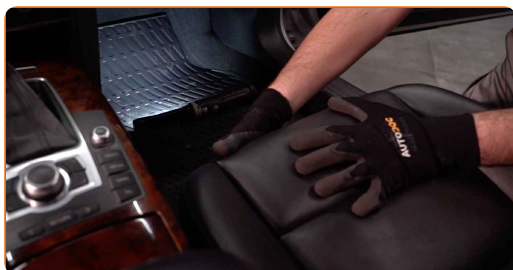


**2** Dévissez les vis de fixation de la boîte à gants. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.



**3** Ouvrir la boîte à gants.

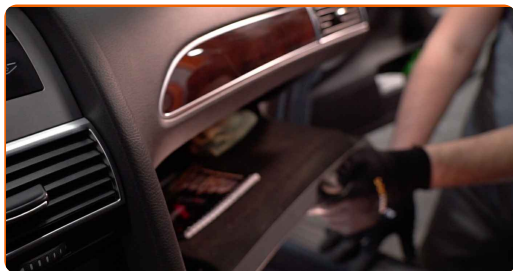

**4** Forcez puis détachez délicatement les attaches du panneau de garniture latéral du côté passager.

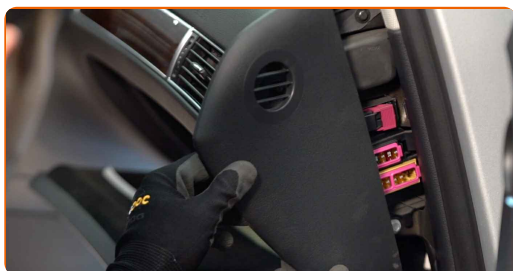

**5** Dévissez les vis de fixation de la boîte à gants. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.



**6** Retirez la boîte à gants.




Remplacement : filtre d'habitacle – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Les professionnels recommandent :

- Faites en sorte de ne pas endommager les fixations de la boîte à gants.

**7** Débranchez le connecteur de boîte à gants.



**8** Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.

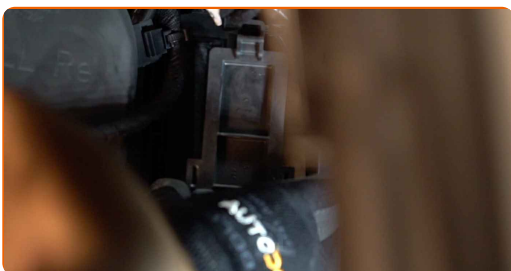


**9** Retirez les filtres cabine.



Remplacement : filtre d'habitacle – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Conseil d'AUTODOC :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

**10** Installez les filtres cabine.

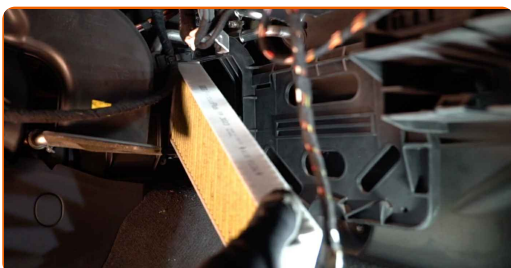


**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre d'habitacle – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.

**11** Réinstallez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



**12** Branchez le connecteur de boîte à gants.

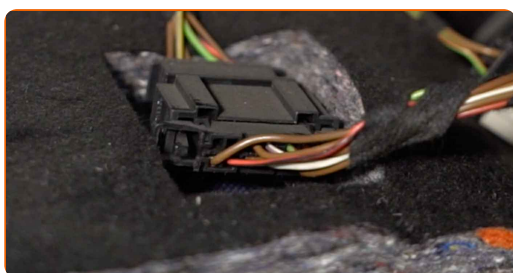

**13** Installer la boîte à gants.





14

Vissez les vis de fixation de la boîte à gants. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.



15

Installez le panneau de garniture latéral. En vous servant des guidages, installez la pièce et attachez-la.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre d'habitacle – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager les fixations.

16


Fermez la boîte à gants.





**17**

Rerégalez le siège passager dans sa position initiale.

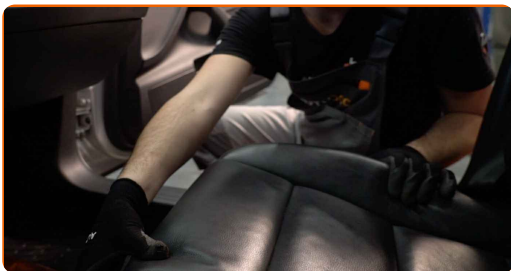**18**

Allumez le contact.

**19**

Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

**20**

Éteignez le contact.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

**APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

 Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.