



Comment changer :
bougies d'allumage sur
**AUDI A6 Berline (4G2,
4GC, C7)** - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
AUDI A6 Berline (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, AUDI A6 Berline (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI
hybrid, AUDI A6 Berline (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : AUDI A4 Berline (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – AUDI A6
BERLINE (4G2, 4GC, C7). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ
AVOIR BESOIN :

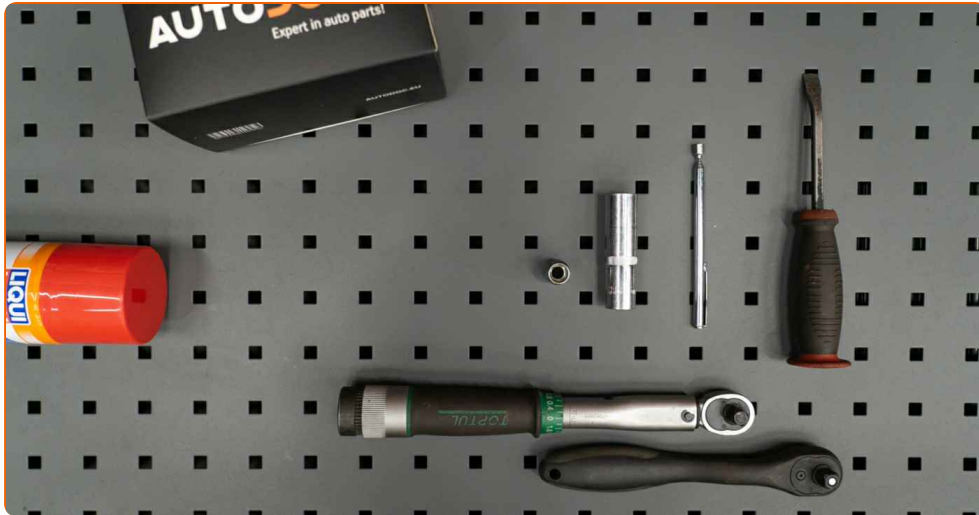

- Lubrifiant antigrippant température élevée
- Mèche Torx T30
- Douille de bougie d'allumage n°16
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Doigt magnétique télescopique
- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : bougies d'allumage – AUDI A6 Berline (4G2, 4GC, C7). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies d'allumage.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - AUDI A6 Berline (4G2, 4GC, C7) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – AUDI A6 BERLINE (4G2, 4GC, C7). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.


3 Retirez le couvercle du moteur.



Remplacement : bougies d'allumage – AUDI A6 Berline (4G2, 4GC, C7). Conseil :

- Soulevez le cache moteur et maintenez-le des deux côtés à la fois.
- Ne forcez pas en retirant la pièce. Vous risqueriez de l'endommager.

- 4** Dévissez les fixations du guidage de cables de la bobine d'allumage. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé à cliquet.

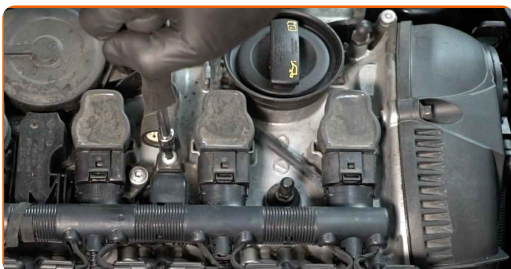

- 5** Débranchez les connecteurs des bobines d'allumage.




- 6** Retirez les bobines d'allumage.




Remplacement : bougies d'allumage – AUDI A6 Berline (4G2, 4GC, C7).
AUTODOC recommande :

- Retenez le déroulement du démontage de la bobine d'allumage.


- 7** Nettoyez la saleté, la poussière et les débris se trouvant à l'intérieur du puits de la bougie d'allumage.

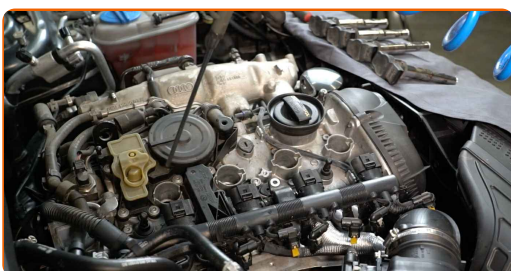

8 Devissez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé à cliquet.

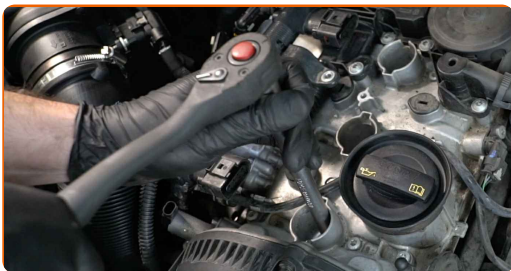

9 Retirez les bougies d'allumage. Servez-vous du doigt magnétique télescopique.

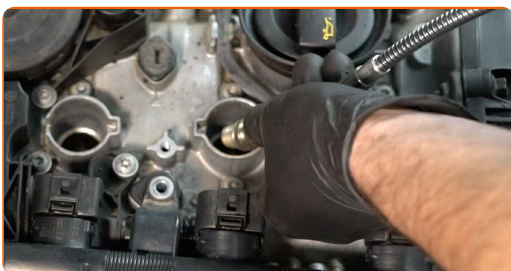

10 Appliquez une fine couche d'antigrappant à haute température sur les fils des nouvelles bougies d'allumage.



11 Installez les nouvelles bougies dans les puits. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16.



- 12** Vissez les nouvelles bougies et serrez-les. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 27 Nm.



Remplacement : bougies d'allumage – AUDI A6 Berline (4G2, 4GC, C7). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Ne serrez pas les bougies trop fort. Un couple de serrage trop fort peut endommager le filetage de la connexion.
- Faites attention lorsque vous travaillez avec une clé à bougie. En cas de dérapage, celle-ci peut endommager le connecteur fileté.

- 13** Installez les bobines d'allumage sur les puits des bougies d'allumage. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : bougies d'allumage – AUDI A6 Berline (4G2, 4GC, C7). Suivez les étapes d'installation.

14 Branchez les connecteurs des bobines d'allumage.



15 Vissez les fixations du guidage de cables de la bobine d'allumage. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé à cliquet.

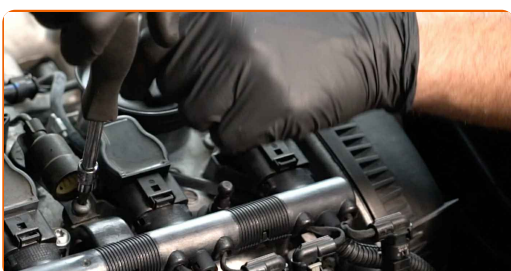

16 Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.



Remplacement : bougies d'allumage – AUDI A6 Berline (4G2, 4GC, C7). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage.
- Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.

17 Retirez la housse d'aile.

18 Fermez le capot.

19 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

20 Éteignez le moteur.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

BOUGIES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.