



Comment changer : filtre
à air sur **Toyota Auris E15**
- Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 TOYOTA COROLLA A trois volumes (E15_) 1.4 VVT-i, TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA Yaris 3/5 portes (_P9_) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_, ZZE122), TOYOTA COROLLA A trois volumes (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AVENSIS A trois volumes (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270_), TOYOTA AVENSIS A trois volumes (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271_), TOYOTA AVENSIS A trois volumes (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272_), TOYOTA AVENSIS Break (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270_), TOYOTA AVENSIS Break (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271_), TOYOTA AVENSIS Break (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 (ZSA35_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD (ZSA30_), (+ 19)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – TOYOTA AURIS E15.
 OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

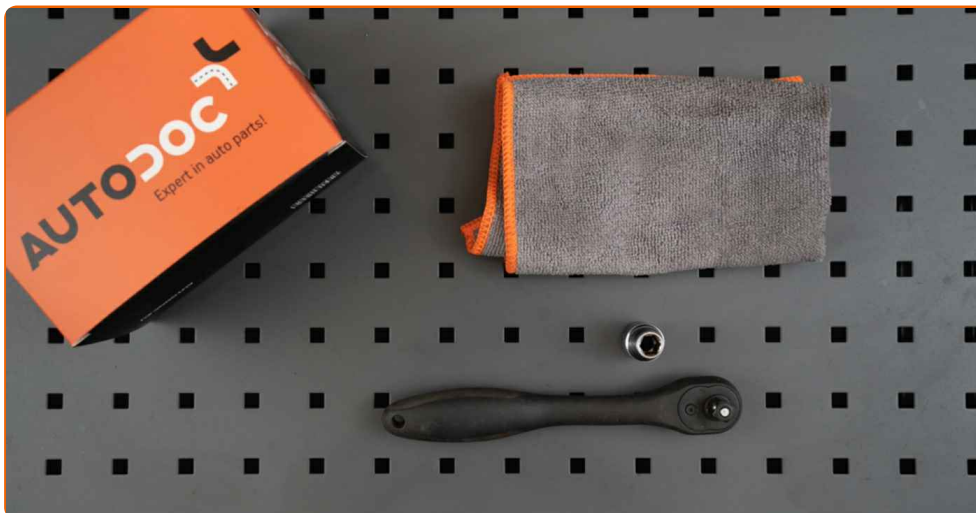

- Douille d'entraînement n°10
- Clé à cliquet
- Serviette microfibras
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à air – Toyota Auris E15. Suivez le programme d'entretien, les recommandations et les exigences indiquées par le fabricant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – TOYOTA AURIS E15. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Ouvrez le capot.




2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.



3 Détachez le collier de serrage de la durite d'admission d'air. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




4 Déverrouillez les clips du couvercle du filtre à air.

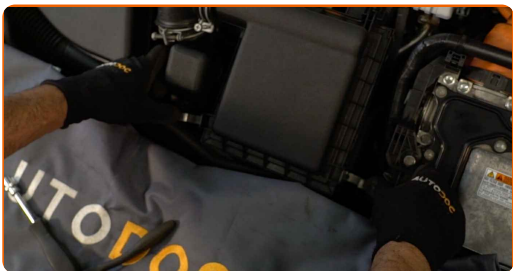


5 Soulevez légèrement le couvercle du filtre à air.



6 Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

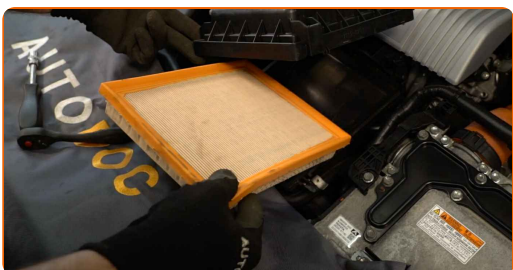

7 Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

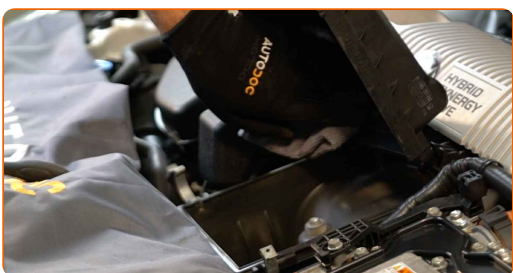

8 Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.



Remplacement : filtre à air – Toyota Auris E15. Conseil d’AUTODOC :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

9

Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.



10

Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.



Remplacement : filtre à air – Toyota Auris E15. AUTODOC recommande :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - Toyota Auris E15.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.


11 Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.



12 Appuyez sur les clips du couvercle du filtre à air pour les remettre en place.



13 Serrez le collier de serrage sur la durite d'admission d'air. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

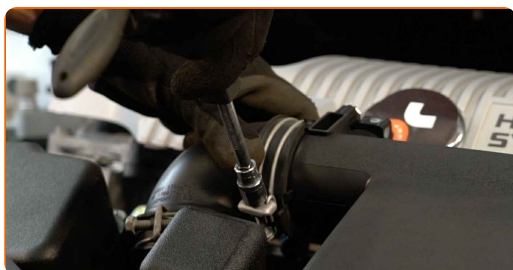


14 Retirez la housse d'aile.



15

Fermez le capot.

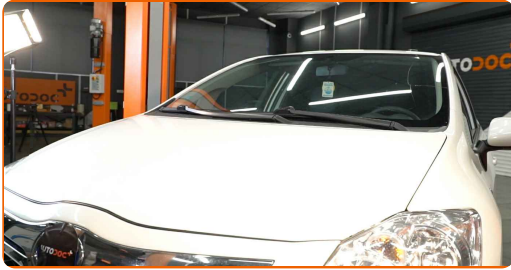

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR TOYOTA

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR TOYOTA AURIS
E15**

FILTRE À AIR POUR TOYOTA: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À AIR POUR TOYOTA AURIS E15 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.