



Comment changer :
roulement de roue
arrière sur **Toyota Auris**
E15 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_), TOYOTA COROLLA Break (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i (ZZE120_), TOYOTA COROLLA A trois volumes (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i (ZZE120_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D (ADE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D (NDE150_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 (ZRE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA COROLLA A trois volumes (E15_) 2.0 D-4D, TOYOTA COROLLA A trois volumes (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), TOYOTA Corolla Berline (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_), TOYOTA Corolla Berline (_E18_, ZRE1_) 1.4 D-4D (NDE180_), TOYOTA Corolla Berline (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_), TOYOTA Corolla Berline (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172), (+ 4)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : ROULEMENT DE ROUE – TOYOTA
AURIS E15. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR
BESOIN :

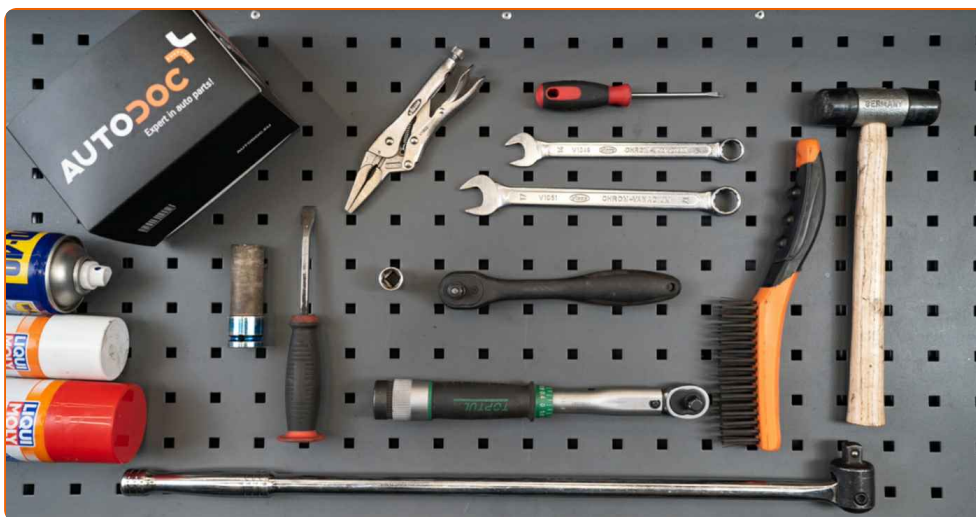

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant multi-usages en spray
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Douille d'entraînement n°14
- Clé mixte de No.14
- Clé mixte de No.17
- Douille longue à choc pour jantes No.21
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Porte-taraud
- Maillet en caoutchouc
- Pincés multiprises
- Tournevis À Tête Plate
- Pied-de-biche
- Extracteur de moyeu à inertie
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS


Remplacement : roulement de roue – Toyota Auris E15. AUTODOC recommande :

- Ne réutilisez pas l'ensemble de roulement de votre Toyota Auris E15.
- La procédure de remplacement du roulement de moyeu de roue est identique sur les deux roues du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.


REPLACEMENT : ROULEMENT DE ROUE – TOYOTA AURIS E15. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Sécurisez les roues avec des cales.

2 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21.

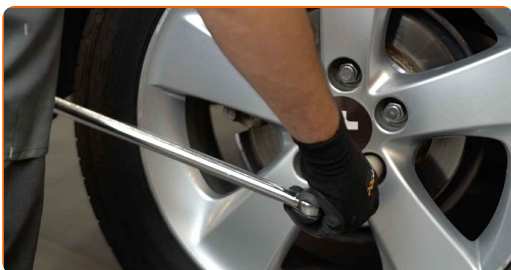

3 Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

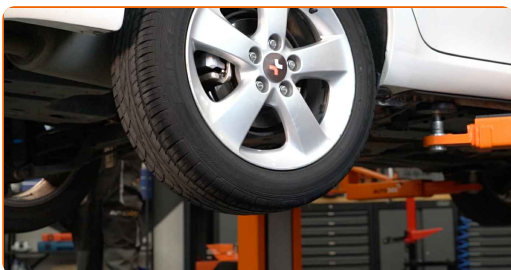

4

Dévissez les boulons de la roue.



Remplacement : roulement de roue – Toyota Auris E15. Conseil :

- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.

5

Retirez la roue.




6

Nettoyez les fixations de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.




7

Détachez le câble de frein de stationnement de support de l'étrier de frein. Servez-vous de pinces pour pompe à eau.

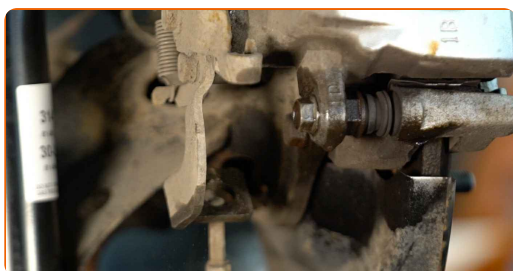

8

Dévissez l'attache de l'étrier de frein. Utilisez une clé mixte de No.14 Utilisez une clé mixte de No.17

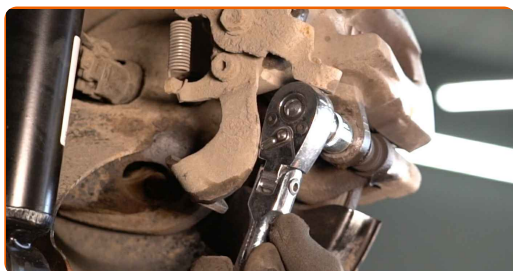

9

Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

10

Retirez l'étrier de frein.




Remplacement : roulement de roue – Toyota Auris E15. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.
- Assurez-vous que l'étrier de frein n'est pas accroché sur le flexible de frein.
- N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entraîner une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.
- Vérifiez le support de l'étrier de frein, ses vis de guidage et ses soufflets. Nettoyez-les. Remplacez-les si nécessaire.


11

Retirez les plaquettes de frein.

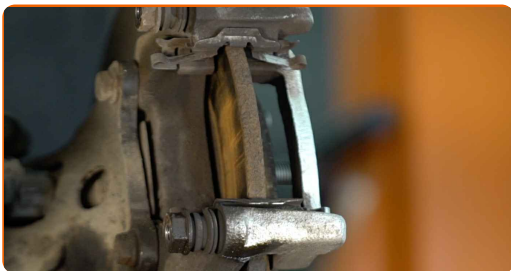


12

Nettoyez les éléments de fixation du support des étriers de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

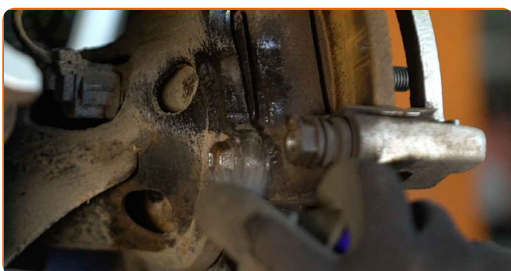


13

Dévissez l'attache du support d'étrier. Utilisez une douille n° 14. Utilisez un porte-taraud. Utilisez une clé à cliquet.

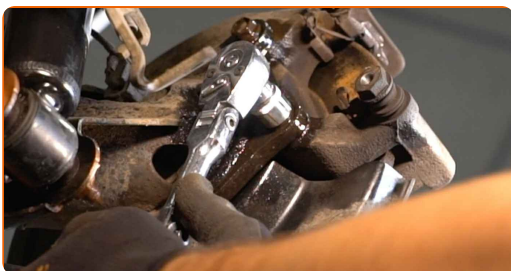

14

Retirez le support d'étrier.

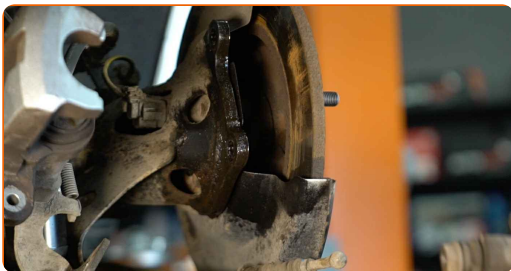

15

Nettoyez les fixations du disque de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.




16

Retirez le disque de frein. Servez-vous d'un maillet en caoutchouc.



17

Nettoyez la fixation du moyeu de roue. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

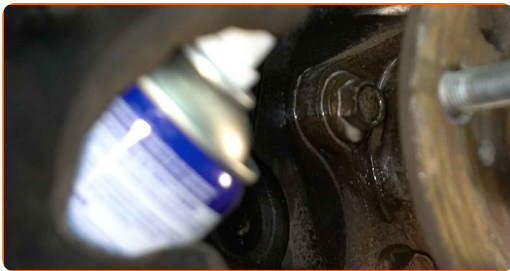

18

Nettoyez le connecteur du capteur ABS. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



19 Détachez le connecteur du capteur ABS. Utilisez un tournevis plat.




20 Débranchez les fils du capteur d'ABS.



21 Dévissez le support du roulement de moyeu. Utilisez une douille n° 14. Utilisez une clé à cliquet. Utilisez un portetaraud.




22 Retirez le moyeu et le roulement puisqu'ils forment un bloc hermétique. Servez-vous de l'extracteur de moyeu à inertie.

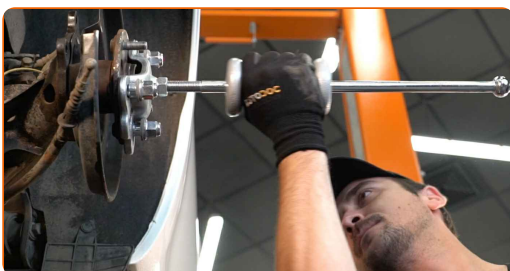

23

Nettoyez l'emplacement de roulement de moyeu. Utilisez une brosse métallique.

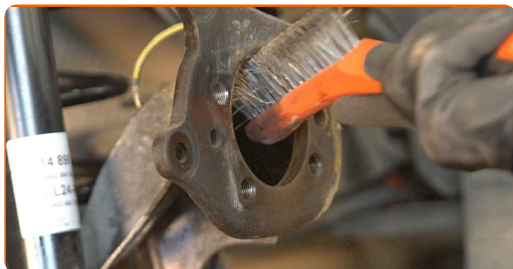


24

Installez le nouveau moyeu de roue avec un roulement.



25

Serrez la fixation du palier de moyeu de roue. Utilisez une douille n° 14. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 90 Nm.

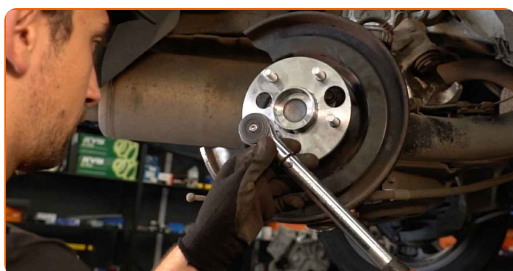


Remplacement : roulement de roue – Toyota Auris E15. Conseil des experts d'AUTODOC :

- L'unité de roulement de roue ne doit pas dépasser sur la goupille axiale.


26 Traitez les attaches du roulement de moyeu de roue. Utilisez de la graisse au cuivre.




27 Branchez les câbles du capteur ABS.

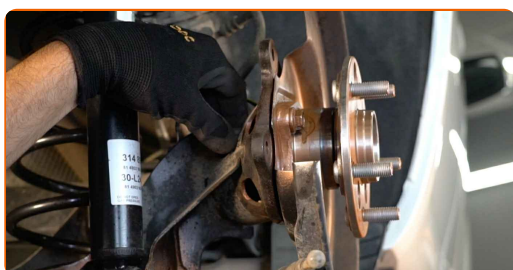

28 Attachez le connecteur du capteur ABS.

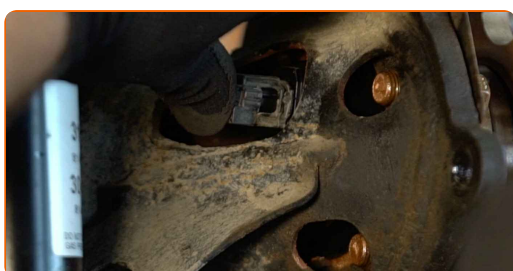


29 Lubrifiez le moyeu à l'endroit où il est en contact avec le disque de frein. Utilisez de la graisse au cuivre.

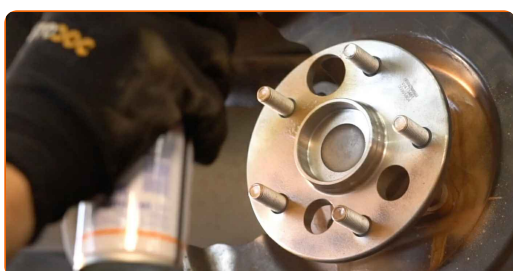


30 Installez le disque de frein.




31 Installez le support de l'étrier de frein.

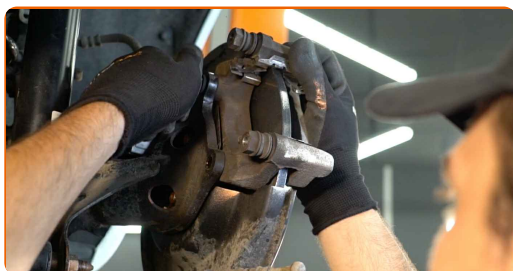

32 Serrez le support de l'étrier de frein. Utilisez une douille n° 14. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 57 Nm.

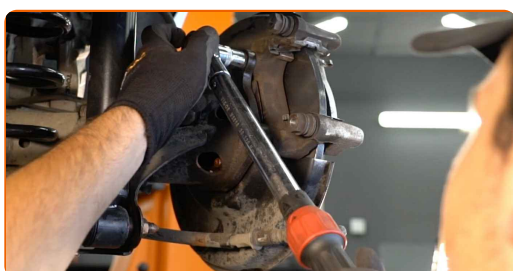


33 Nettoyez le support de l'étrier de frein et retirez toute poussière et encrassement. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

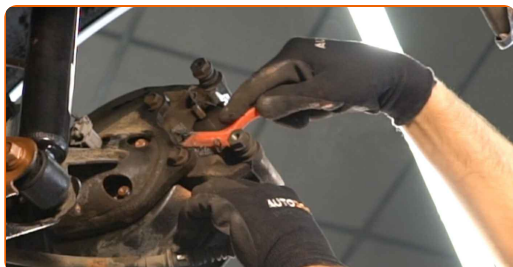


AUTODOC recommande:

- Remplacement : roulement de roue – Toyota Auris E15. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.


34 Installez les plaquettes de frein.

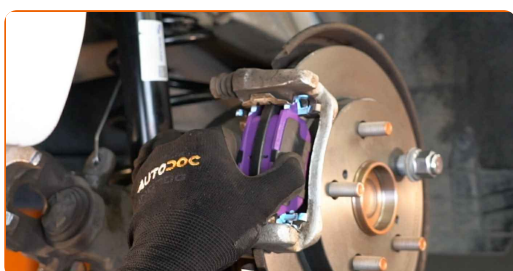


- 35** Installez l'étrier de frein et fixez-le. Utilisez une clé mixte de No.17 Utilisez une douille n° 14. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 35 Nm.

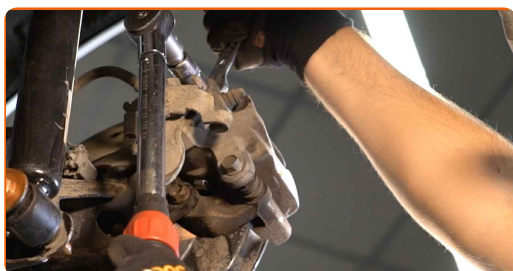

- 36** Installez le câble du frein à main sur le support de l'étrier de frein.

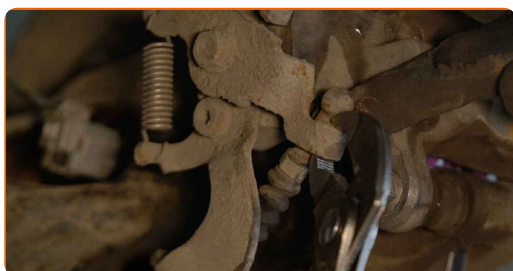

- 37** Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

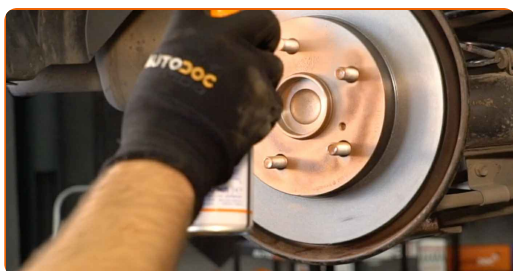

- 38** Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.




Remplacement : roulement de roue – Toyota Auris E15. Conseil d'AUTODOC :

- Attendez quelques minutes après l'application.

39

Installez la roue.

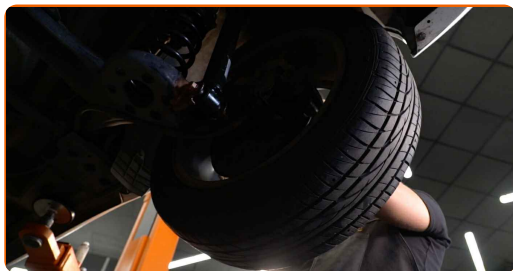


AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. Toyota Auris E15

40

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21.

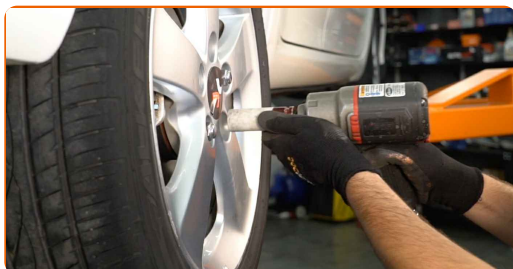


41

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 103 Nm.



42

Retirez les crics et les cales.

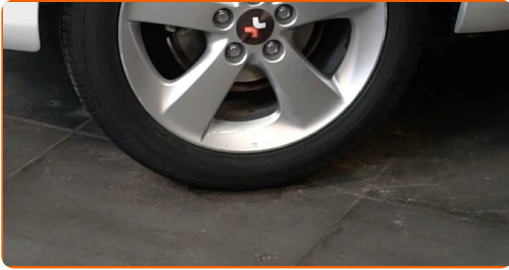

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR TOYOTA

ROULEMENT DE ROUE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR TOYOTA AURIS
E15**

**ROULEMENT DE ROUE POUR TOYOTA: ACHETEZ
MAINTENANT**

**ROULEMENT DE ROUE POUR TOYOTA AURIS E15 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.