




Comment changer : filtre
à air sur **Audi A4 B6**
Avant - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO

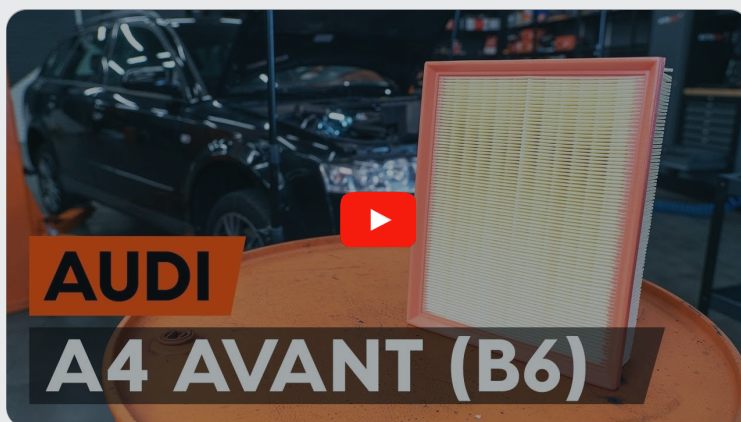


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

AUDI A4 Berline (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Berline (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : FILTRE À AIR – AUDI A4 B6 AVANT.
LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

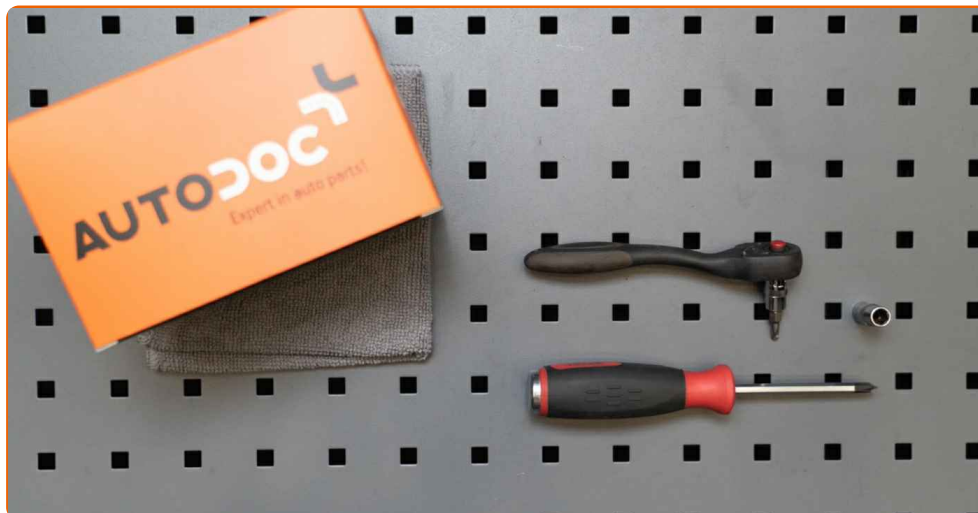

- Douille d'entraînement n°7
- Mèche Torx T20
- Tournevis phillips
- Serviette microfibras
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à air – Audi A4 B6 Avant. Conseil :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - Audi A4 B6 Avant.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrez le capot.




2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.




3

Déconnectez le tuyau d'admission d'air du boîtier du filtre à air.

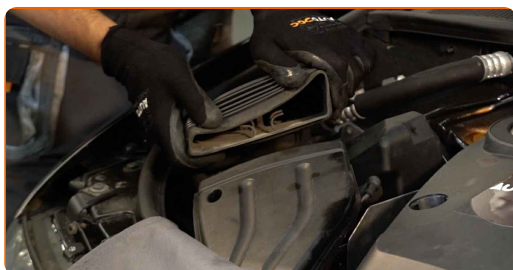

4

Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

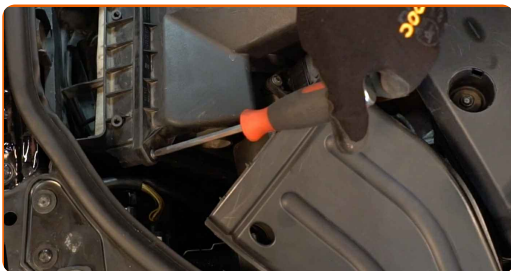


5

Retirez le tuyau d'admission d'air. Utilisez la mèche Torx T20.




6

Détachez le collier de serrage de la durite d'admission d'air. Utilisez une douille n° 7.

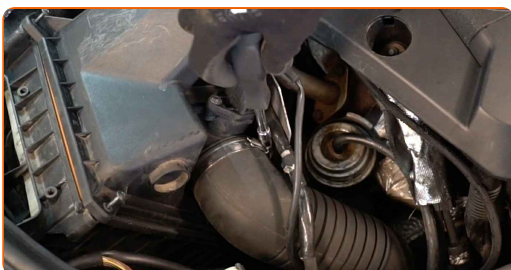


7

Déconnectez le tuyau d'admission d'air du boîtier du filtre à air.

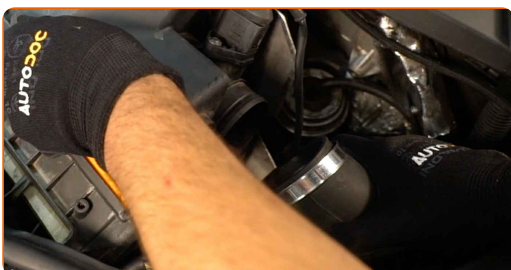


8

Retirez le couvercle du filtre.

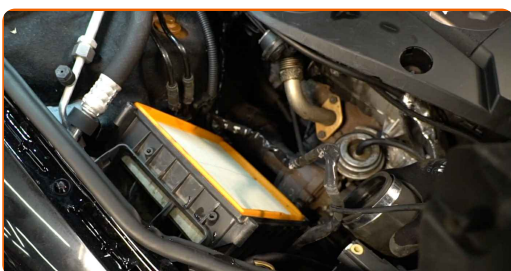


9

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

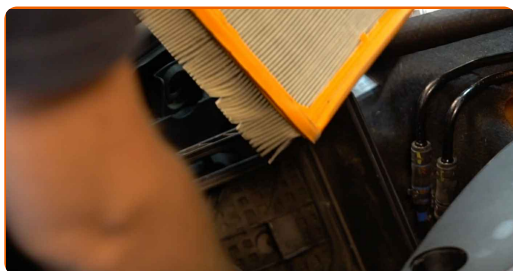

10

Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

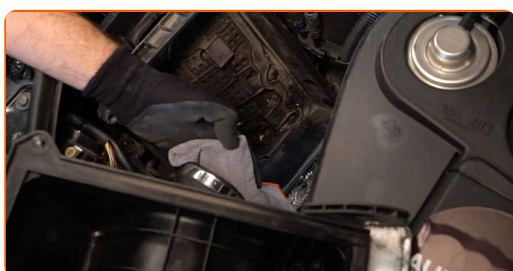

11

Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.




Remplacement : filtre à air – Audi A4 B6 Avant. Conseil :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

12

Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.

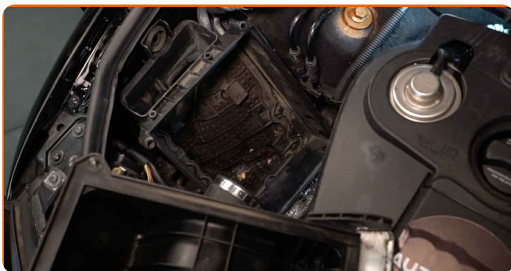

13

Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.




AUTODOC recommande:


- Remplacement : filtre à air – Audi A4 B6 Avant. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Ne prenez que des filtres de qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.

14


Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.

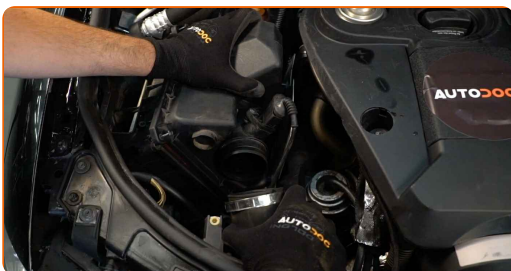


15 Connectez le tuyau d'admission d'air au boîtier du filtre à air.

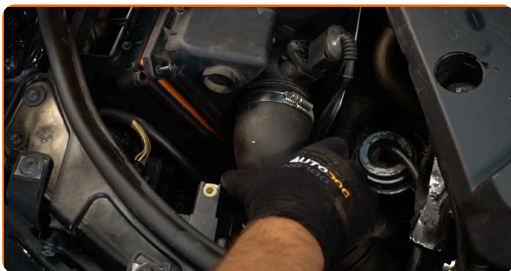


16 Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

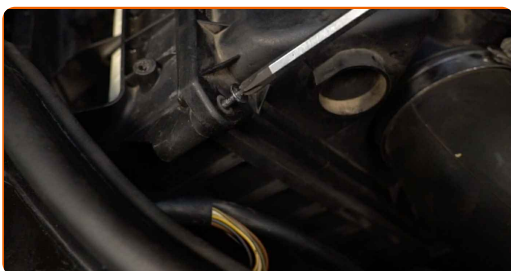

17 Serrez la pince du tuyau du filtre à air. Utilisez une douille n° 7.

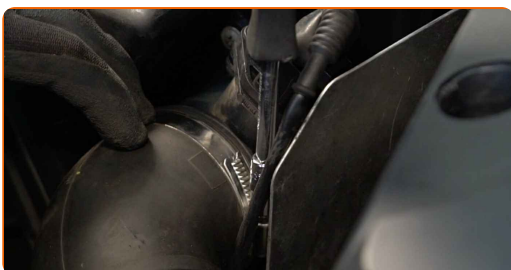

18 Sécurisez le tuyau d'admission d'air. Utilisez la mèche Torx T20.

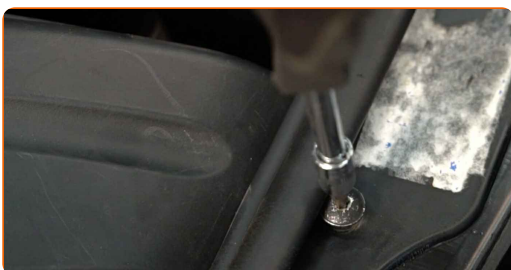

19 Connectez le tuyau d'admission d'air au boîtier du filtre à air.




20

Retirez la housse d'aile.



21

Fermez le capot.

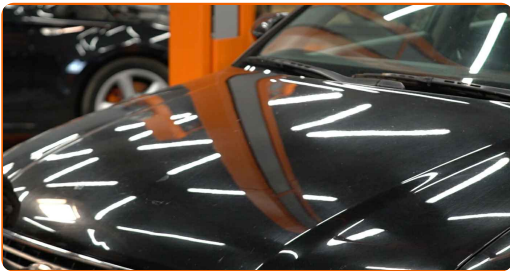

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUDI

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR AUDI A4 B6
AVANT**

FILTRE À AIR POUR AUDI: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À AIR POUR AUDI A4 B6 AVANT : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.