



Comment changer : filtre
à air sur **Honda Civic 8** -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO



i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6, HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC IX A trois volumes (FB, FG) 1.8 LXS Flex One

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : FILTRE À AIR – HONDA CIVIC 8.
OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



• Serviette microfibrés

• Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

AUTODOC recommande:

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Honda Civic 8 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1

Ouvrez le capot.




2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

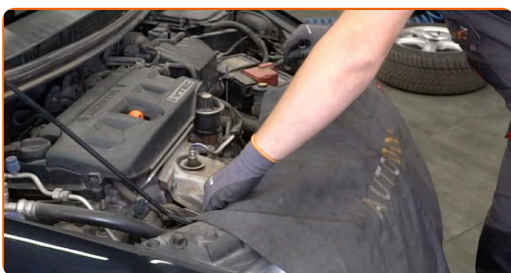

3

Déverrouillez les clips du couvercle du filtre à air.

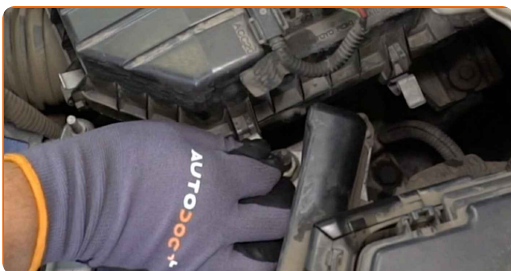


4

Retirez le couvercle du filtre à air.



5

Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

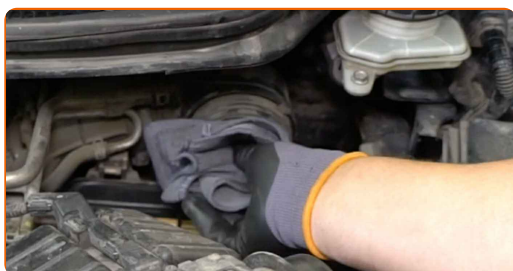


Remplacement : filtre à air – Honda Civic 8. Conseil des experts d'AUTODOC :


- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

6


Retirez le filtre à air.

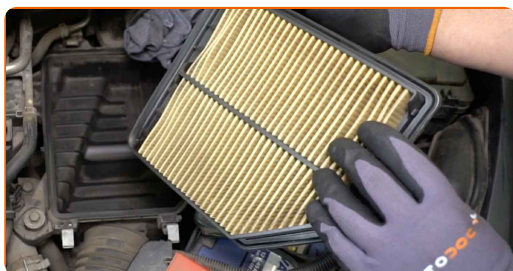


7 Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

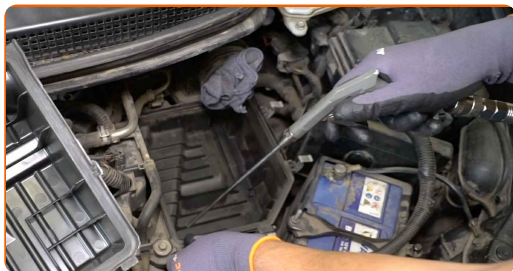

8 Installez le nouveau filtre à air.

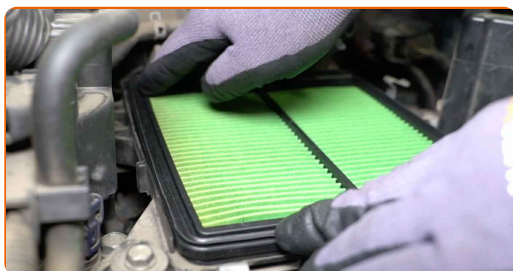

9 Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.

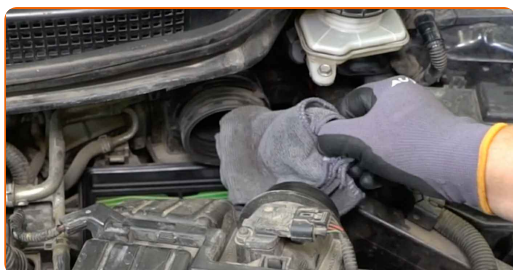

10 Installez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.



11 Appuyez sur les clips du couvercle du filtre à air pour les remettre en place.



12 Retirez la housse d'aile.

13 Fermez le capot.



BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR HONDA

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR HONDA CIVIC
8**

FILTRE À AIR POUR HONDA: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À AIR POUR HONDA CIVIC 8 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.