



Comment changer : huile
moteur et filtre huile sur
Honda Civic 8 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA CIVIC IV A trois volumes (ED) 1.4 L, HONDA CIVIC IV A trois volumes (ED) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L, HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX, HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 269)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

**REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE –
HONDA CIVIC 8. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ
BESOIN :**



- Brosse métallique
- Nettoyant multi-usages en spray
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°10
- Douille d'entraînement n°17
- Cloche pour filtre à huile 65-14F
- Clé à cliquet
- Entonnoir
- Cric hydraulique télescopique pour transmission
- Bac de vidange d'huile
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Honda Civic 8. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacer votre filtre à huile lors de chaque vidange d'huile de moteur.
- Portez des gants afin d'éviter le contact avec des liquides chauds.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE – HONDA CIVIC 8. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :


1

Ouvrez le capot.




2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

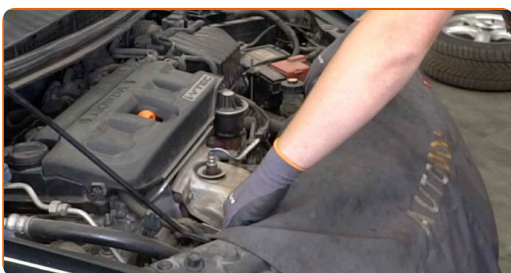

3

Desserrez le bouchon du filtre à huile.

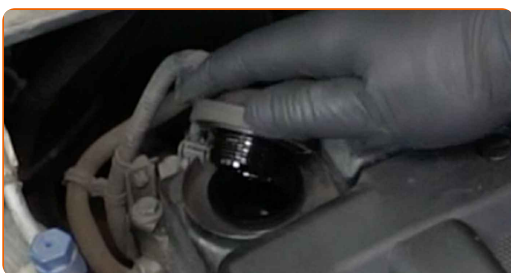

4 Sortez la jauge d'huile.




5 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

AUTODOC recommande:

- Le véhicule doit se trouver sur une surface plane, et s'il est en pente, le bouchon de purge doit être à son point le plus bas.

6 Soutenez la protection anti-éclaboussures du moteur. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

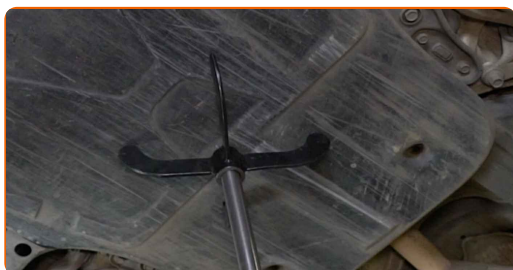

7 Dévissez les fixations du cache sous-moteur. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Honda Civic 8. AUTODOC recommande :

- Pour éviter toute blessure, tenez fermement la protection anti-éclaboussures du moteur lorsque vous dévissez les fixations et abaissez le vérin de transmission hydraulique.


8 Abaissez le vérin de transmission hydraulique en même temps que la protection anti-éclaboussures du moteur.




9 Retirez le cache sous-moteur.

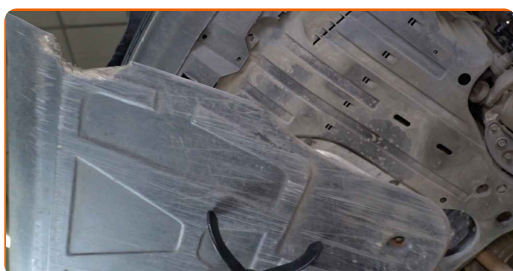

10 Soutenez la protection du carter d'huile. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

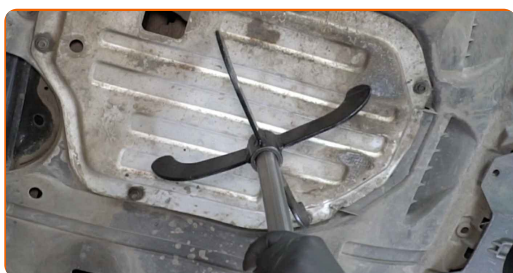

11 Dévissez la protection du carter d'huile. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

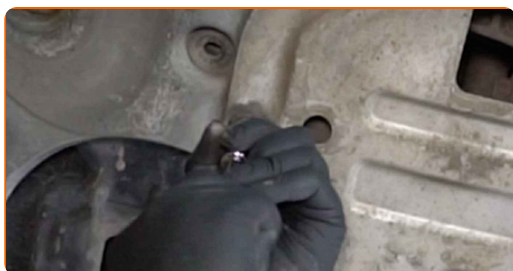

AUTODOC recommande:


- Pour éviter toute blessure, tenez fermement la protection du carter d'huile lorsque vous dévissez les fixations et abaissez le vérin de transmission hydraulique.

12

Abaissez le vérin de transmission hydraulique en même temps que la protection du carter d'huile.

13

Retirez la protection du carter d'huile.

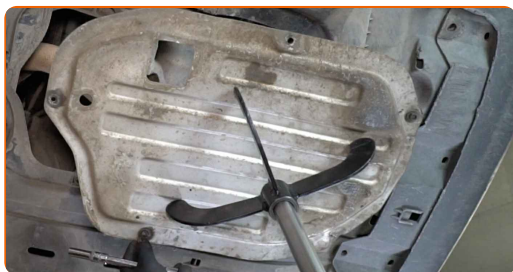


14

Placez un contenant d'huile de vidange d'une capacité de 4 l minimum sous l'orifice de drainage.



15

Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

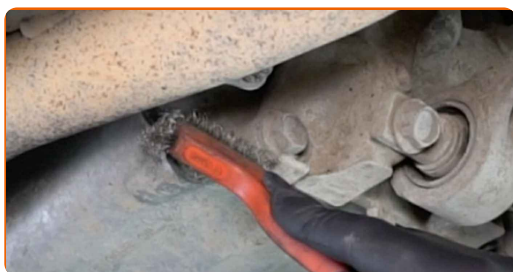


16

Dévissez le bouchon de vidange. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé à cliquet.



17

Purgez l'huile usagée.

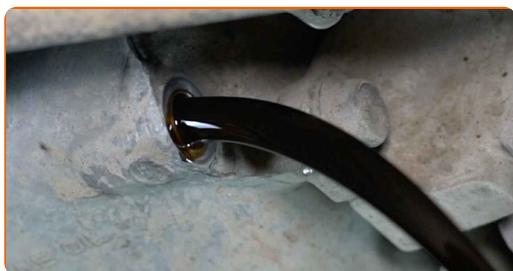

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Honda Civic 8. Conseil :

- Attention ! L'huile peut être brûlante.
- Attendez jusqu'à ce que l'huile ait été intégralement drainée via l'orifice de drainage.


18

Nettoyez le filtre à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



19

Dévissez le filtre à huile. Utilisez la douille 65-14F. Utilisez une clé à cliquet.

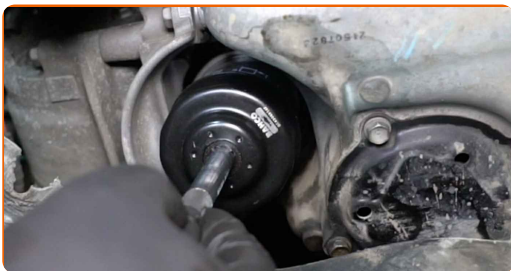


20

Retirez le filtre à huile.



21

Nettoyez l'emplacement du filtre à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

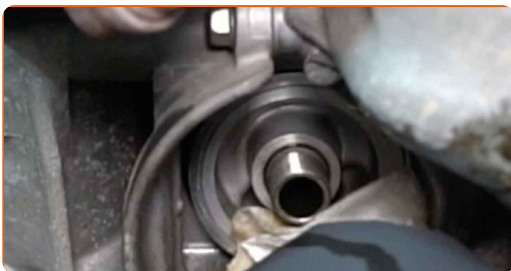


22


Lubrifiez le joint en caoutchouc du nouveau filtre avec une petite quantité d'huile neuve.

23


Installez un nouveau filtre à huile.

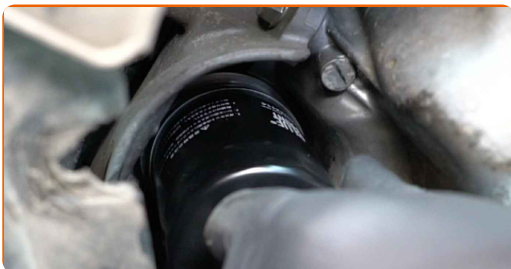


- 24** Serrez le filtre à huile. N'oubliez pas de respecter le couple de serrage recommandé. Utilisez la douille 65-14F. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 18 Nm.

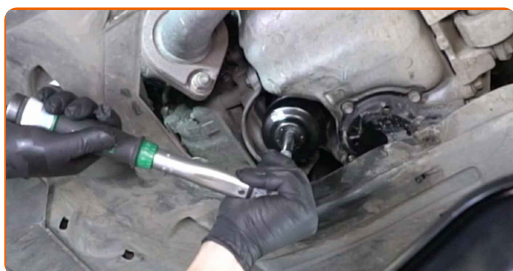


- 25** Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

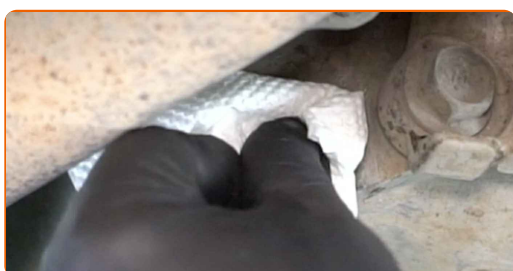


- 26** Nettoyez le bouchon de vidange et posez un nouveau joint torique.

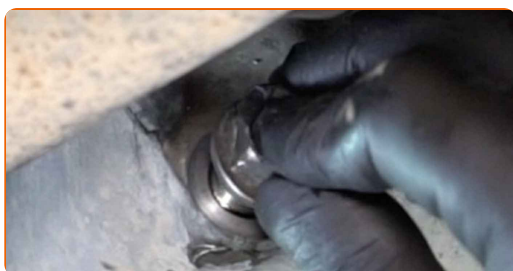

- 27** Réinstallez le bouchon de vidange d'huile de moteur et serrez-le. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 30 Nm.

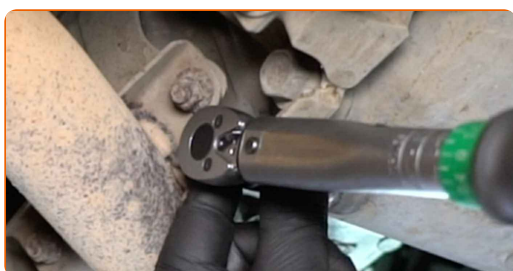


28 Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

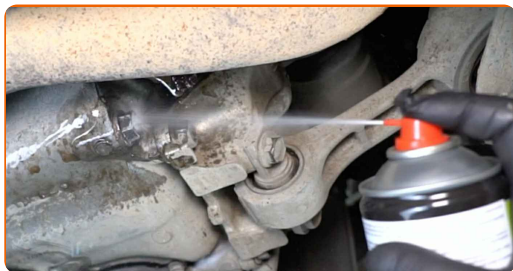


29 Remplacez la protection du carter d'huile.


30 Soutenez la protection du carter d'huile. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

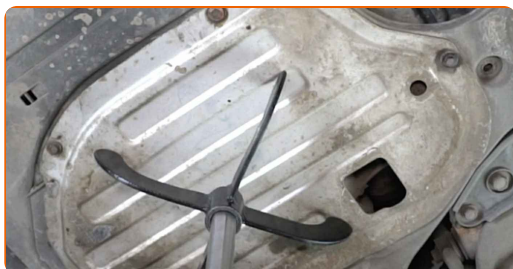

31 Vissez les fixations de la protection du carter d'huile. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

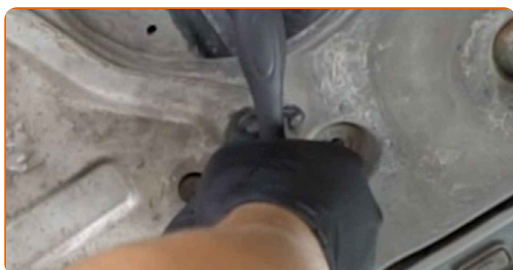

32 Retirez le cric à transmission hydraulique.

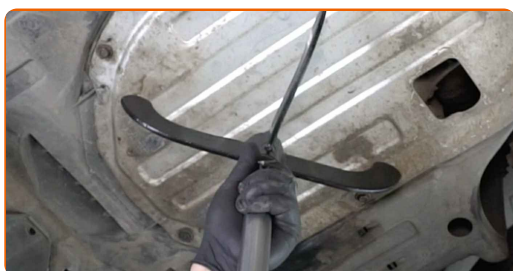

33 Installez le cache sous-moteur.

34

Soutenez la protection anti-éclaboussures du moteur. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.



35

Serrez les fixations du cache sous-moteur. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



36


Retirez le cric à transmission hydraulique.

37

Abaissez la voiture.


38

Retirez le bouchon de remplissage d'huile.

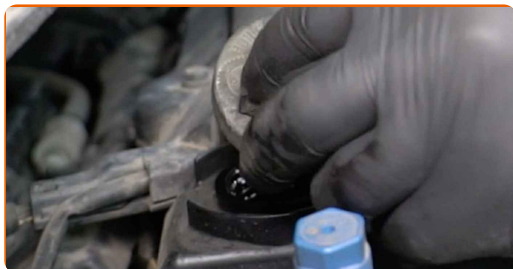


39

Insérez l'entonnoir.

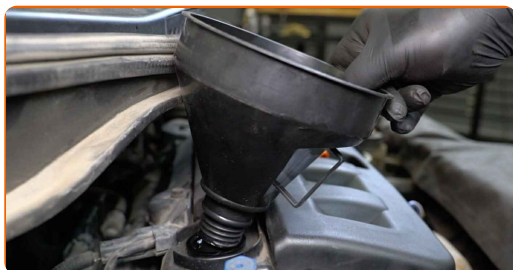

40

Versez l'huile dans le moteur par l'entonnoir. Quantité requise d'huile: 3,7 l.

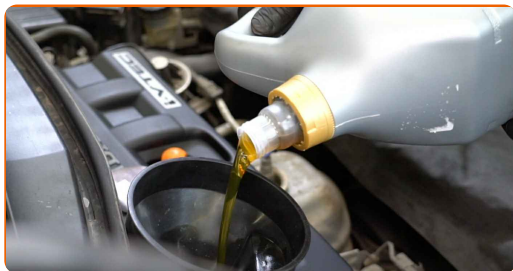


Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Honda Civic 8. Les professionnels recommandent :

- Utilisez l'huile recommandée par le constructeur.

41

Mesurez le niveau d'huile avec la jauge à huile.

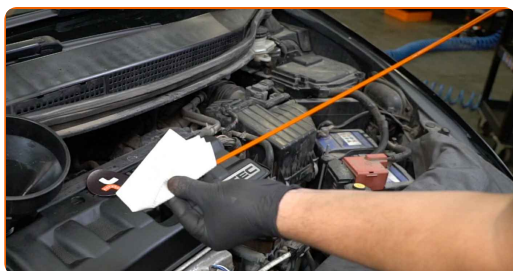


AUTODOC recommande:

- Ajoutez de l'huile si nécessaire.
- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.


42

Installez le bouchon de remplissage d'huile.

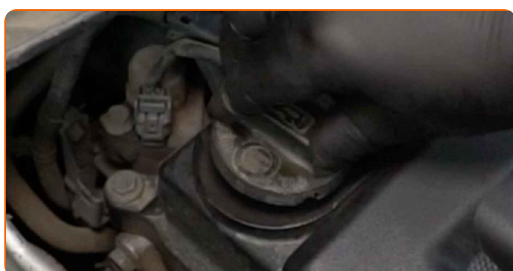

43

Serrez le bouchon du filtre à huile.

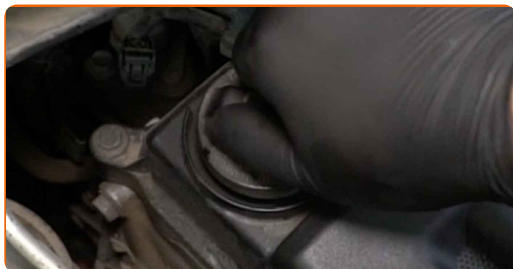

44

Faites tourner le moteur quelques minutes. Une fois que le voyant de la pression de l'huile s'éteint, arrêtez le moteur.




Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Honda Civic 8. Conseil des experts d'AUTODOC :

- NB : Le voyant de pression de l'huile, qui indique une pression insuffisante dans le système de lubrification, peut être allumé plus longtemps qu'à l'accoutumée. Après quelques secondes, l'huile emplira tous les conduits et le voyant s'éteindra.

45

Vérifiez le niveau d'huile cinq minutes après l'arrêt du moteur à l'aide d'une jauge, et ajoutez de l'huile si nécessaire.

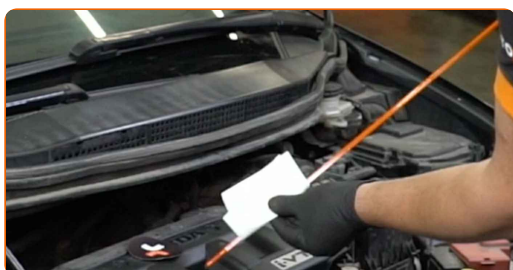

Attention!


- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.

46 Assurez-vous que le bouchon du filtre à huile soit suffisamment serré.

47 Vérifiez l'étanchéité du bouchon fileté de l'orifice de drainage et du joint du filtre à huile. Si nécessaire, resserrez-les.

48 Retirez la housse d'aile.

49 Fermez le capot.

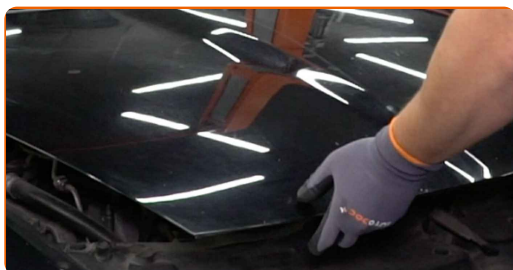

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Honda Civic 8. Conseil d'AUTODOC :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR HONDA

FILTRE À HUILE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR HONDA CIVIC
8**

FILTRE À HUILE POUR HONDA: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À HUILE POUR HONDA CIVIC 8 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.