



Comment changer :
amortisseur arrière sur
Honda Civic 8 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN,
FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

**REPLACEMENT : AMORTISSEUR – HONDA CIVIC 8.
LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :**

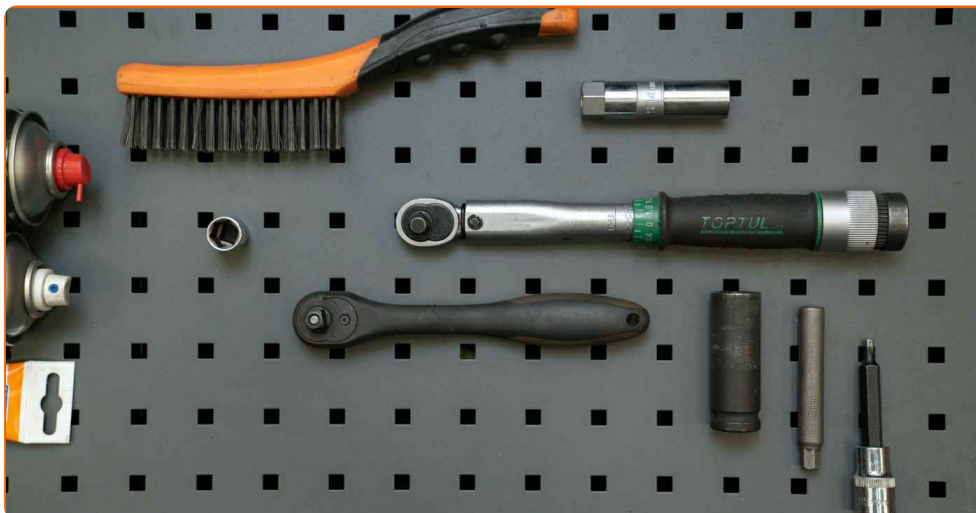

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Lubrifiant céramique
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°14
- Douille HEXagonale n° H5
- Douille pour écrou de jambe de suspension de 14 mm
- Douille pour amortisseur n°16
- Embout d'amortisseur n°DD6
- Douille longue à choc pour jantes No.19
- Clé à cliquet
- Porte-taraud
- Cric hydraulique télescopique pour transmission
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : amortisseur – Honda Civic 8. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Les deux amortisseurs de la suspension arrière doivent être remplacés en même temps.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux amortisseurs arrière.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : AMORTISSEUR – HONDA CIVIC 8. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :


1

Ouvrez le coffre de la voiture.




2

Retirez le capuchon de la fixation supérieure de l'amortisseur.

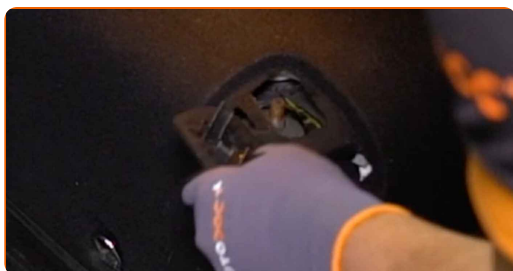


3

Nettoyez la fixation supérieure de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

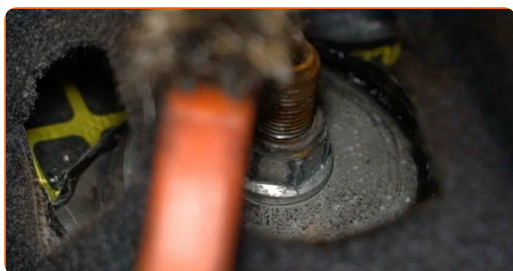

- 4** Relâchez la fixation supérieure de l'amortisseur. Utilisez une douille pour écrou de jambe de suspension de 14 mm. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé à cliquet.

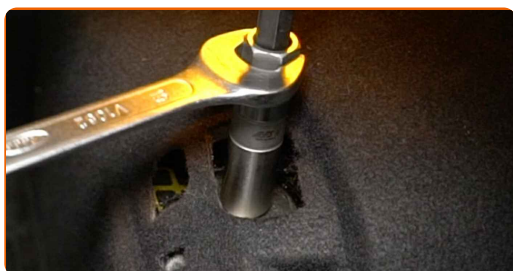


- 5** Sécurisez les roues avec des cales.

- 6** Desserrez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19. Utilisez un porte-taraud.



- 7** Soulevez la voiture.

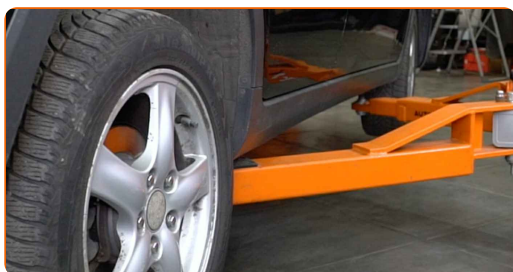

Remplacement : amortisseur – Honda Civic 8. AUTODOC recommande :

- Si vous utilisez un cric, assurez-vous qu'il repose sur une surface plane sans irrégularités.
- Assurez-vous aussi de fixer la voiture avec des chandelles.

8

Dévissez les boulons de la roue.



AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Honda Civic 8


9

Retirez la roue.




10

Nettoyez la fixation inférieure de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

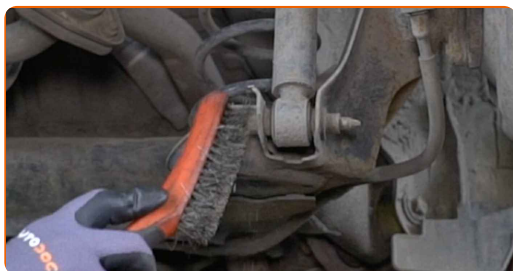


11

Soutenez la poutre d'essieu arrière. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

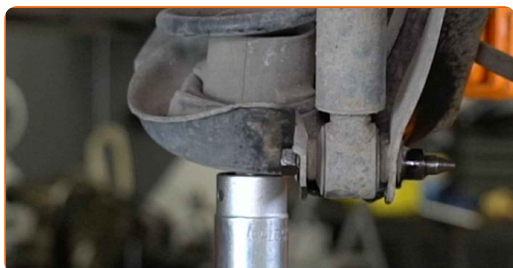


12

Dévissez les fixations inférieures de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 14. Utilisez une clé à cliquet.

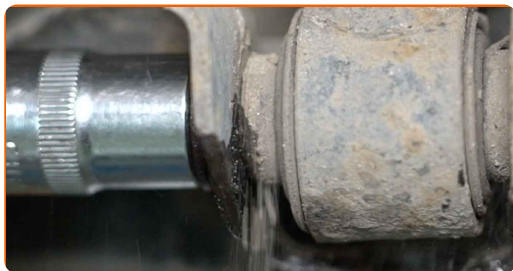

13

Dévissez la fixation supérieure de l'amortisseur.

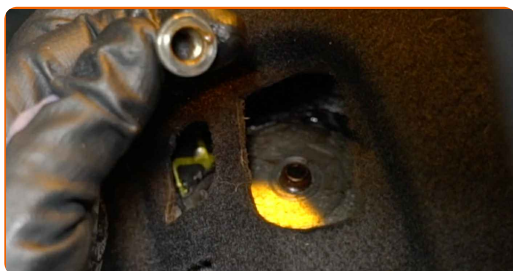


14

Déposer les éléments du support supérieur de l'amortisseur.



15


Abaissez la transmission hydraulique de 10-15 cm.

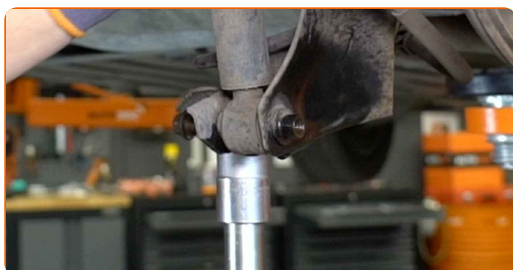


Remplacement : amortisseur – Honda Civic 8. Conseil :

- Abaissez le cric à transmission hydraulique progressivement, sans à-coups, pour éviter d'endommager les montages et les mécanismes.

16 Retirez l'écrou de fixation.

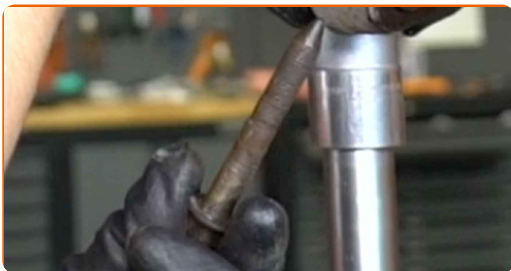

17 Retirez l'amortisseur.

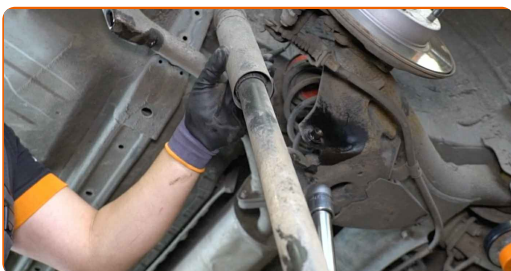

18 Nettoyez les emplacements de montage des amortisseurs. Utilisez une brosse métallique.




19 Retirez le soufflet anti-poussière et la butée de limitation de l'amortisseur.

AUTODOC recommande:

- Examinez le soufflet anti-poussière et la butée de limitation de l'amortisseur. Remplacez-les si nécessaire.

20 Installez le soufflet anti-poussière et la butée de limitation sur le nouvel amortisseur.

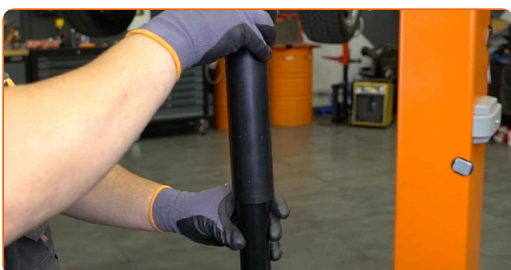


21 Placez l'amortisseur dans le passage de roue et fixez-le.



Remplacement : amortisseur – Honda Civic 8. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Vous devez appuyer sur l'amortisseur 3–5 fois à la main avant de l'installer.

22 Installez l'écrou de fixation.

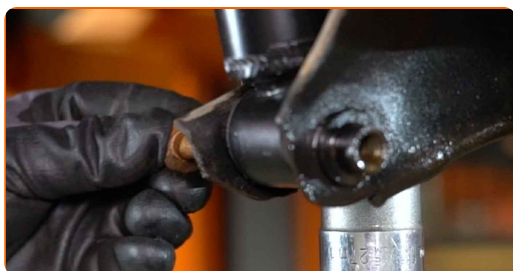


23 Soutenez la poutre d'essieu arrière. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.




AUTODOC recommande:

- Afin de serrer les fixations correctement, vous devez soulever les composants de la suspension vers leur position de travail.


24 Installez les éléments du support supérieur de l'amortisseur.

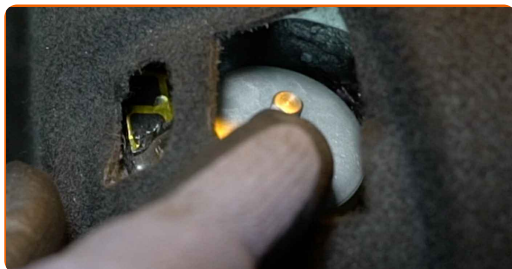


25 Serrez la fixation supérieure de l'amortisseur.

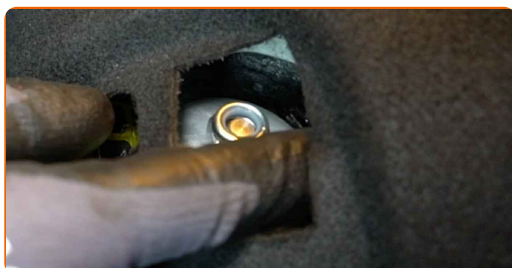

26 Serrez la fixation inférieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 14. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 54 Nm.

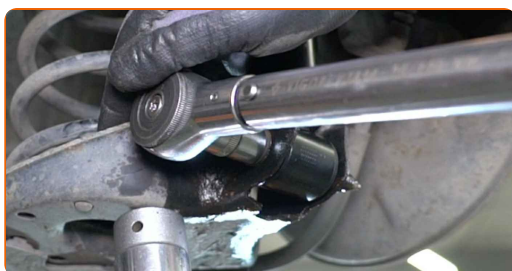

27 Retirez le support qui se trouve sous la poutre d'essieu arrière.

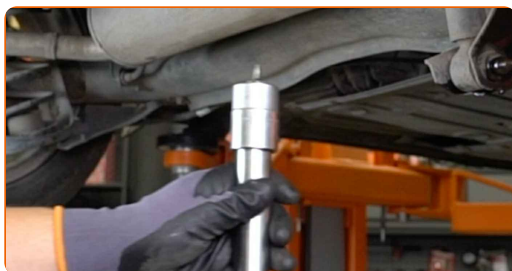

AUTODOC recommande:

- Remplacement : amortisseur – Honda Civic 8. Abaissez le cric de transmission en douceur, sans à-coups, pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes.

28 Nettoyez le siège de fixation de la jante. Utilisez une brosse métallique.




29 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez du lubrifiant céramique.



30 Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



31 Installez la roue.

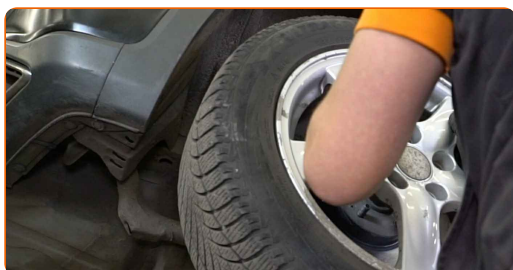


AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en vissant les boulons de fixation. Honda Civic 8

32

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19. Utilisez une clé à cliquet.

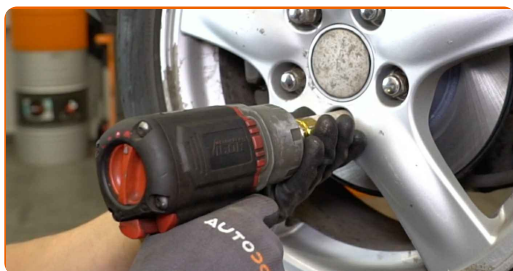


33

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 108 Nm.




34

Retirez les crics et les cales.

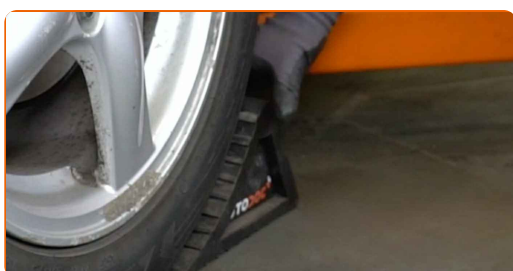


35

Serrez la fixation supérieure de l'amortisseur. Servez-vous d'une douille spéciale pour retirer l'amortisseur n°16. Servez-vous d'un embout d'amortisseur n°DD6. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 20 Nm.

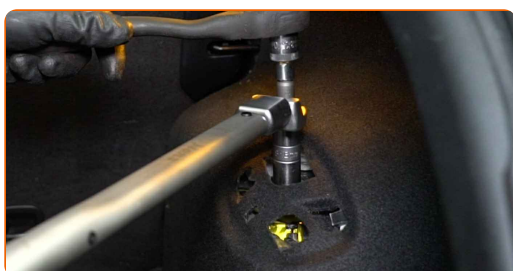


36

Installez le capuchon de la fixation supérieure de l'amortisseur.

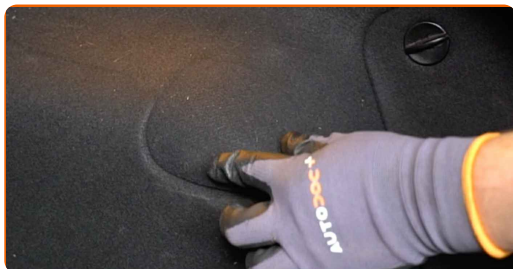

37

Fermez le coffre de la voiture.

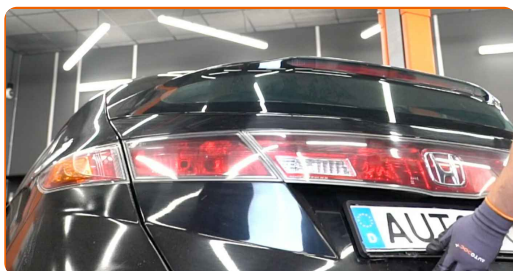

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR HONDA

AMORTISSEUR : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR HONDA CIVIC
8**

AMORTISSEUR POUR HONDA: ACHETEZ MAINTENANT

**AMORTISSEUR POUR HONDA CIVIC 8 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.