



Comment changer :
bougies d'allumage sur
Honda Civic 8 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i 4WD (RE5), HONDA FR-V (BE) 1.8 (BE1), HONDA CR-V III (RE) 2.0 i

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – HONDA CIVIC 8. OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :

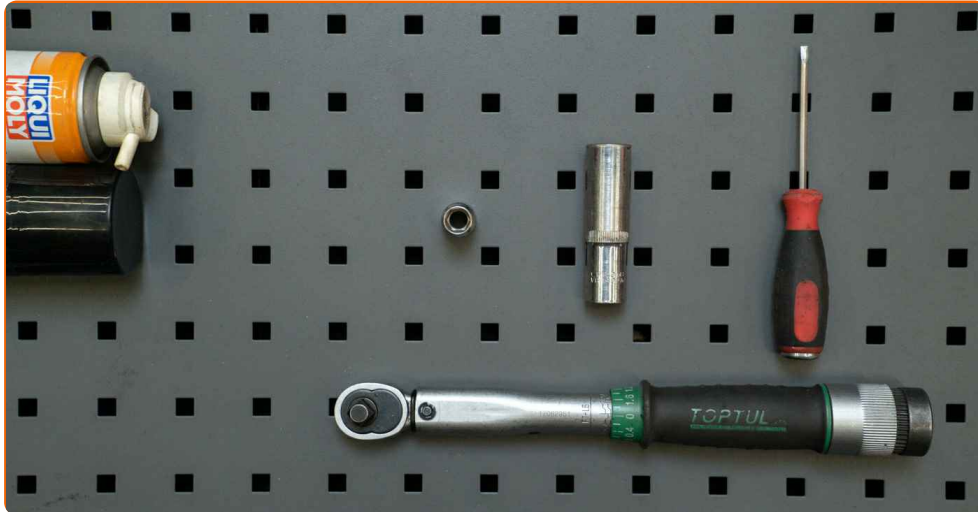

- Lubrifiant antigrippant température élevée
- Graisse diélectrique
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°10
- Douille de bougie d'allumage n°16
- Clé à cliquet
- Tournevis à tête plate
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : bougies d'allumage – Honda Civic 8. Les experts d'AUTODOC recommandent :


- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies d'allumage.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – HONDA CIVIC 8. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :


1 Ouvrez le capot.



2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

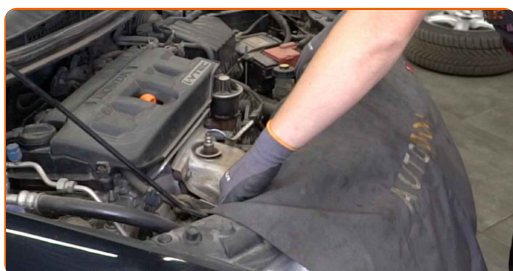

3 Dévissez les fixations du couvercle du moteur. Utilisez un tournevis plat.

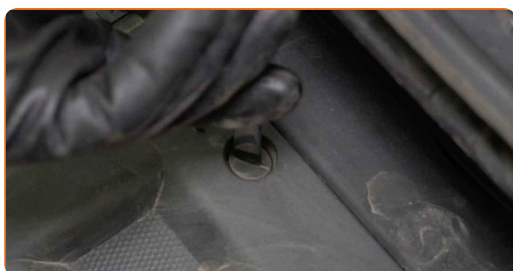


4

Retirez le couvercle de protection du moteur.



5

Débranchez les connecteurs des bobines d'allumage.

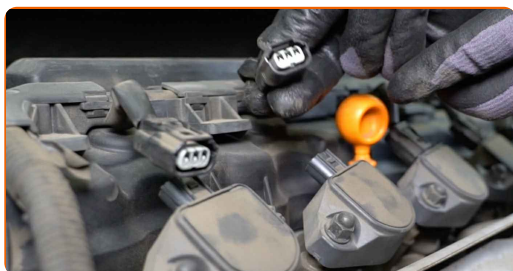


6

Dévissez les fixations des bobines d'allumage. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



7

Retirez les écrous de fixation.

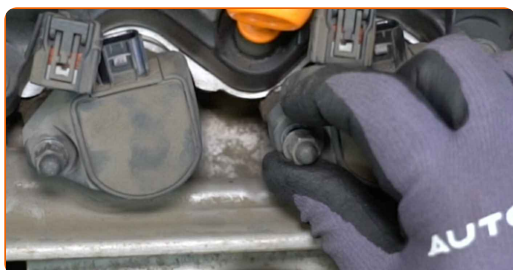


8


Retirez les bobines d'allumage.




9 Nettoyez la saleté, la poussière et les débris se trouvant à l'intérieur du puits de la bougie d'allumage.

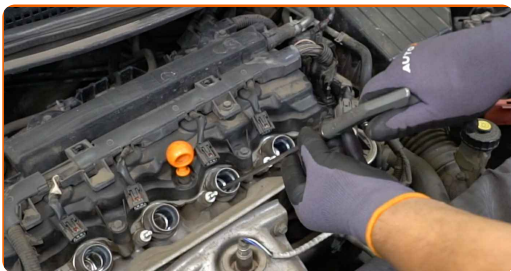


10 Devissez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé à cliquet.

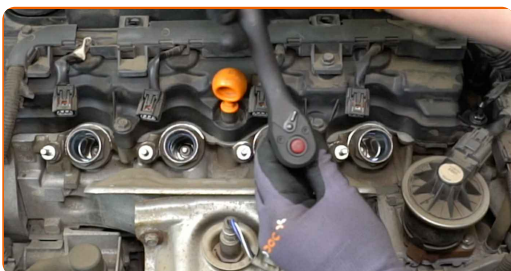

11 Retirez les bougies d'allumage.

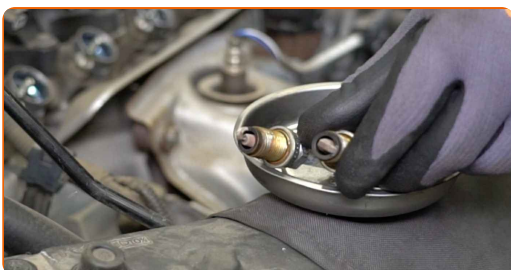


12 Appliquez une fine couche d'antigrappant à haute température sur les fils des nouvelles bougies d'allumage.

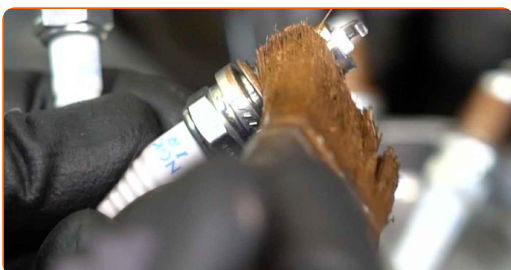


13

Installez les nouvelles bougies dans les puits.

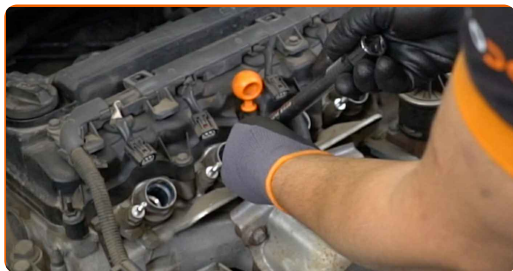

14

Vissez les nouvelles bougies et serrez-les. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 23 Nm.

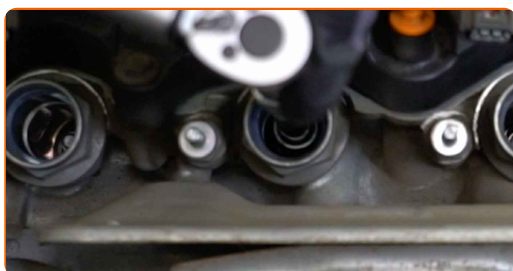


Remplacement : bougies d'allumage – Honda Civic 8. Conseil :

- Ne serrez pas les bougies trop fort. Un couple de serrage trop fort peut endommager le filetage de la connexion.
- Faites attention lorsque vous travaillez avec une clé à bougie. En cas de dérapage, celle-ci peut endommager le connecteur fileté.

15


Installez les bobines d'allumage sur les puits des bougies d'allumage.

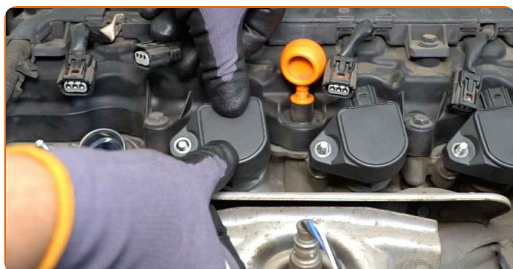


16 Installez les écrous de fixation.



17 Serrez les fixations des bobines d'allumage. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 9 Nm.

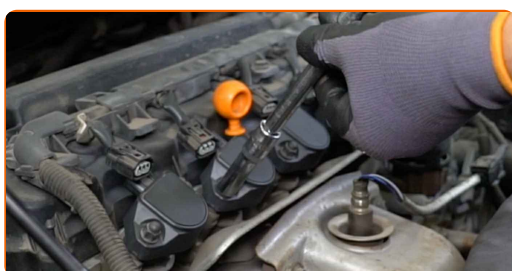


18 Appliquez du spray nettoyant pour contacts électriques sur les connecteurs des bobines d'allumage.

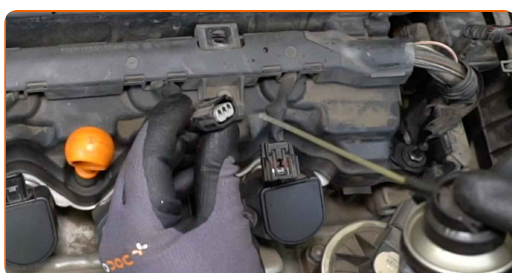

AUTODOC recommande:

- La composé va protéger les contacts de la corrosion et de l'oxydation et va abaisser la résistance du contact.


19 Branchez les connecteurs des bobines d'allumage.

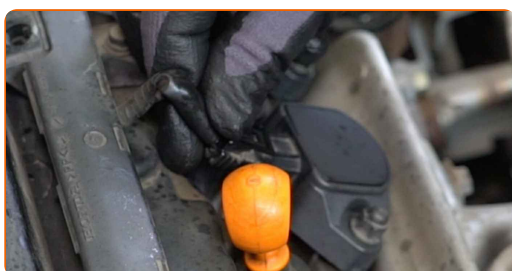


20 Installez le couvercle de protection du moteur et fixez-le.



21 Vissez les fixations du couvercle du moteur. Utilisez un tournevis plat.

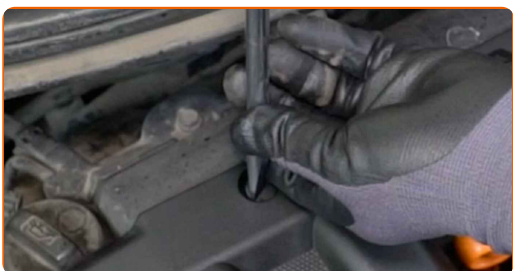

22 Faites tourner le moteur quelques minutes.

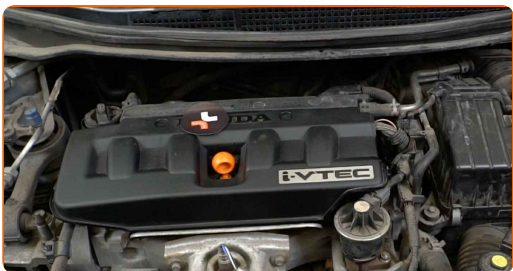

Remplacement : bougies d'allumage – Honda Civic 8. AUTODOC recommande

:

- C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

23 Éteignez le moteur.

24 Retirez la housse d'aile.

25

Fermez le capot.



BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR HONDA

BOUGIES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR HONDA CIVIC
8**

**BOUGIES D'ALLUMAGE POUR HONDA: ACHETEZ
MAINTENANT**

**BOUGIES D'ALLUMAGE POUR HONDA CIVIC 8 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.