



Comment changer : huile  
moteur et filtre huile sur  
**FIAT Ducato Camion à  
Plateau / Châssis (250\_,  
290\_) - Guide de  
remplacement**

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle FIAT Ducato Camion à Plateau / Châssis (250\_, 290\_) 2.0 D 115 Multijet

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

**REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE –  
FIAT DUCATO CAMION À PLATEAU / CHÂSSIS (250\_,  
290\_). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :**

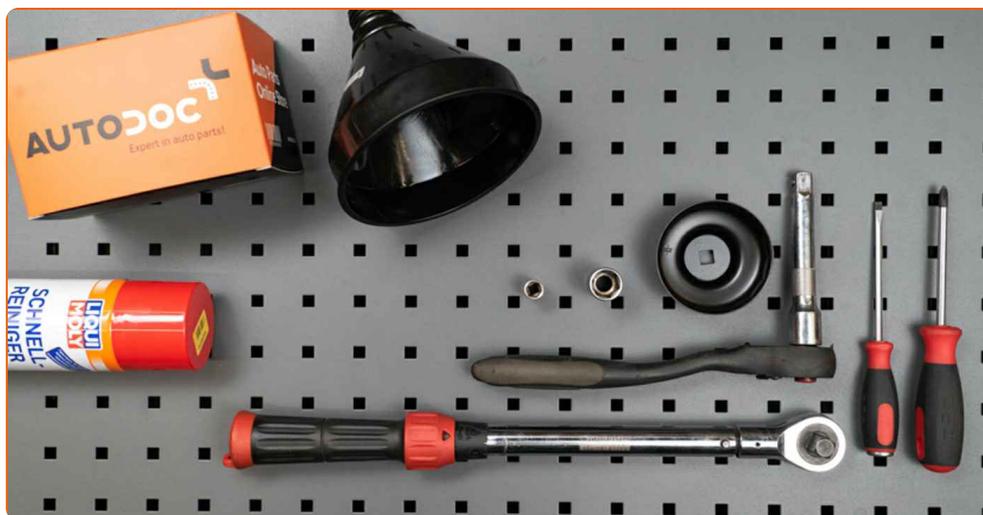

- Nettoyant multi-usages en spray
- Cloche pour filtre à huile 76/14-F
- Douille d'entraînement n°10
- Douille d'entraînement n°17
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis phillips
- Tournevis À Tête Plate
- Entonnoir
- Bac de vidange d'huile
- Cric hydraulique télescopique pour transmission
- Couverture des ailes

**Acheter des outils**

## AUTODOC recommande:

- Remplacer votre filtre à huile lors de chaque vidange d'huile de moteur.
- Portez des gants afin d'éviter le contact avec des liquides chauds.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE – FIAT DUCATO CAMION À PLATEAU / CHÂSSIS (250\_, 290\_). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :**

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Desserrez le bouchon du filtre à huile.



4 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

**Remplacement : huile moteur et filtre à huile – FIAT Ducato Camion à Plateau / Châssis (250\_, 290\_). Conseil des experts d'AUTODOC :**

- Le véhicule doit être sur une surface plane, et si en pente, le bouchon de purge doit être à son point le plus bas.

- 5** Défaites les attaches du carénage sous moteur. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



Remplacement : huile moteur et filtre à huile – FIAT Ducato Camion à Plateau / Châssis (250\_, 290\_). Conseil d’AUTODOC :

- Afin d'éviter toute blessure, maintenez fermement le carénage sous moteur pendant que vous desserrez les fixations et que vous abaissez le cric à transmission hydraulique.

- 6** Soutenez le carénage sous moteur. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.



- 7** Retirez le carénage sous moteur. Retirez le cric à transmission hydraulique.



Remplacement : huile moteur et filtre à huile – FIAT Ducato Camion à Plateau / Châssis (250\_, 290\_). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Abaissez le cric à transmission hydraulique progressivement, sans à-coups, pour éviter d'endommager les montages et les mécanismes.

- 8** Dévissez les fixations de la garniture de passage de roue. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



- 9** Placez un contenant d'huile de vidange d'une capacité de 5 l minimum sous l'orifice de drainage.



- 10** Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



11

Dévissez le bouchon de vidange. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé à cliquet.



12

Purgez l'huile usagée.



Remplacement : huile moteur et filtre à huile – FIAT Ducato Camion à Plateau / Châssis (250\_, 290\_). AUTODOC recommande :

- Attention ! L'huile peut être brûlante.

13

Préparez un contenant pour le filtre à huile usagé.



14

Dévissez le bouchon du compartiment du filtre, ainsi que l'ancien élément filtrant.

**15** Placez le filtre à huile usagé dans le contenant.



Remplacement : huile moteur et filtre à huile – FIAT Ducato Camion à Plateau / Châssis (250\_, 290\_). Conseil :

- Déplacez le conteneur. L'huile va commencer à sortir dès que le filtre à huile a été retiré.

**16** Détachez le filtre à huile du couvercle du filtre.



**17** Retirez la bague d'étanchéité du boîtier du filtre à huile. Utilisez un tournevis plat.



**18** Nettoyez le bouchon du boîtier du filtre à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



19

Installez les nouveaux filtres à huile sur les sièges de montage sur le couvercle du filtre.



### Attention!

- Assurez-vous d'installer correctement le filtre. Ne vous trompez pas de côté sur la pièce.
- Attendez jusqu'à ce que l'huile ait été intégralement drainée via l'orifice de drainage.

20

Installez une nouvelle bague d'étanchéité sur l'emplacement du filtre à huile.




21

Lubrifiez le joint en caoutchouc du nouveau filtre avec une petite quantité d'huile neuve.




22

Vissez le filtre neuf en place.

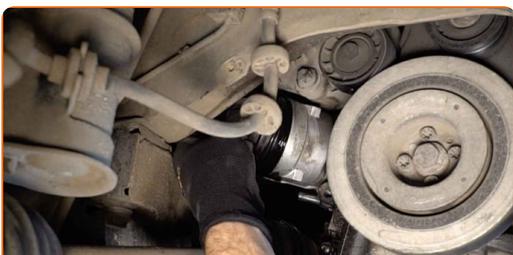

- 23** Installez un nouveau couvercle de compartiment à filtre à huile, et serrez. Utilisez la douille 76/14-F. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 25 Nm.

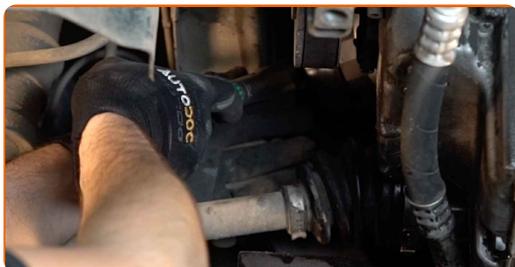

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – FIAT Ducato Camion à Plateau / Châssis (250\_, 290\_). Les professionnels recommandent :

- Attendez jusqu'à ce que l'huile ait été intégralement drainée via l'orifice de drainage.

- 24** Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile.



- 25** Vissez le nouveau bouchon de vidange et le resserrez. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 22 Nm.



26

Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



27

Vissez la garniture de passage de roue. Vissez les fixations. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet. Servez-vous d'un tournevis Phillips.




28

Remettez en place le carénage sous moteur.



29

Serrez les fixations du carénage sous moteur. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

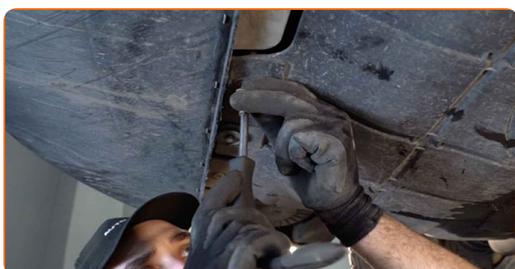

30

Abaissez la voiture.

31

Retirez le bouchon du bec de remplissage d'huile. Insérez l'entonnoir.



32

Versez l'huile fraîche dans le moteur en respectant la quantité recommandée par le constructeur automobile.



Remplacement : huile moteur et filtre à huile – FIAT Ducato Camion à Plateau / Châssis (250\_, 290\_). AUTODOC recommande :

- Utilisez l'huile recommandée par le constructeur.

33

Mesurez le niveau d'huile avec la jauge à huile. Ajoutez de l'huile si nécessaire.



**Attention!**

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.

**34** Serrez le bouchon du filtre à huile.



**35** Faites tourner le moteur quelques minutes. Une fois que le voyant de la pression de l'huile s'éteint, arrêtez le moteur.

**36** Vérifiez le niveau d'huile cinq minutes après l'arrêt du moteur à l'aide d'une jauge, et ajoutez de l'huile si nécessaire.



### Attention!

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.
- Assurez-vous que le bouchon du filtre à huile soit suffisamment serré.
- Vérifiez l'étanchéité du bouchon fileté de l'orifice de drainage et du joint du filtre à huile. Si nécessaire, resserrez-les.

**37** Retirez la housse d'aile.

**38** Fermez le capot.

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – FIAT Ducato Camion à Plateau / Châssis (250\_, 290\_). Conseil d'AUTODOC :

- NB : Le voyant de pression de l'huile, qui indique une pression insuffisante dans le système de lubrification, peut être allumé plus longtemps qu'à l'accoutumée. Après quelques secondes, l'huile emplira tous les conduits et le voyant s'éteindra.
- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

**BIEN JOUÉ !** 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE À HUILE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.