



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **FORD**
Fiesta Mk5 Van - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : FORD Fiesta Mk5 3/5 portes (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – FORD
FIESTA MK5 VAN. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ
AVOIR BESOIN :

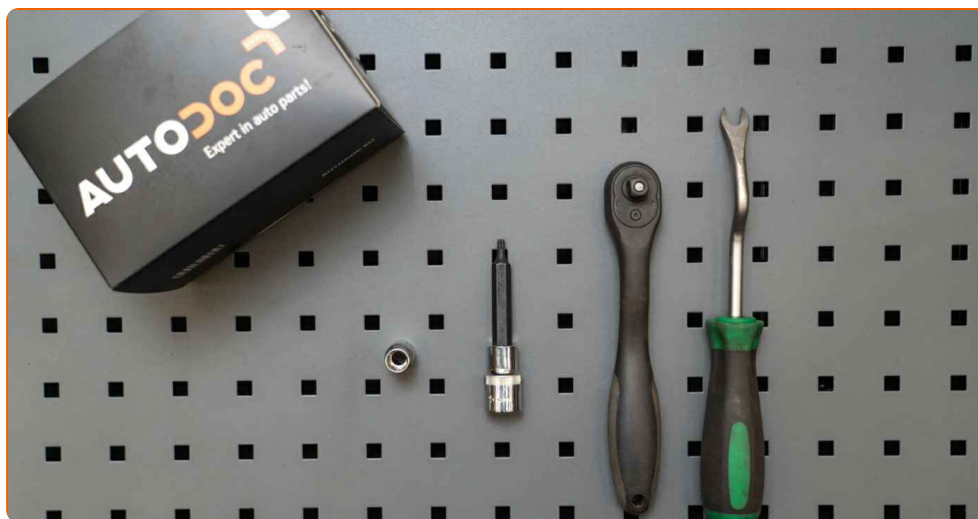

- Douille d'entraînement n°10
- Mèche Torx T20
- Clé à cliquet
- Outil d'extraction de clips


Acheter des outils

Remplacement : filtre d'habitacle – FORD Fiesta Mk5 Van. Les professionnels recommandent :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévue de la révision.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - FORD Fiesta Mk5 Van.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


- 1** Dévissez la fixation de la pédale d'accélération et mettez-la de côté. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

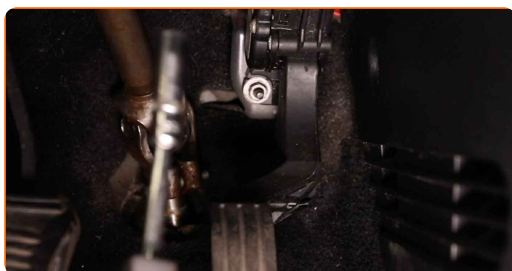

- 2** Retirez les clips du panneau latéral en plastique. Utilisez un outil d'extraction de clips.




3 Retirez le couvercle de protection latéral en plastique.

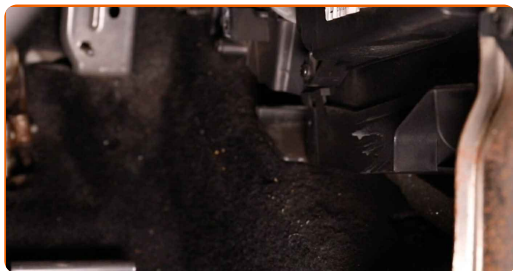

4 Dévissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez la mèche Torx T20. Utilisez une clé à cliquet.



5 Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.

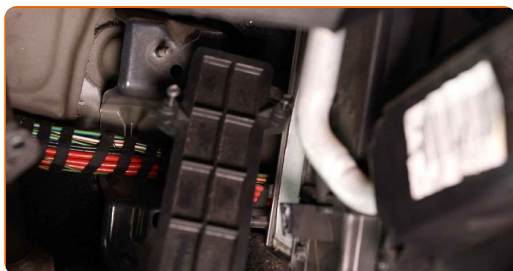

AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – FORD Fiesta Mk5 Van. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

6 Retirez le filtre habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – FORD Fiesta Mk5 Van. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

7

Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – FORD Fiesta Mk5 Van. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- FORD Fiesta Mk5 Van - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.

8

Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – FORD Fiesta Mk5 Van. Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager les fixations.


9 Vissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez la mèche Torx T20. Utilisez une clé à cliquet.




10 Installez le panneau latéral en plastique.

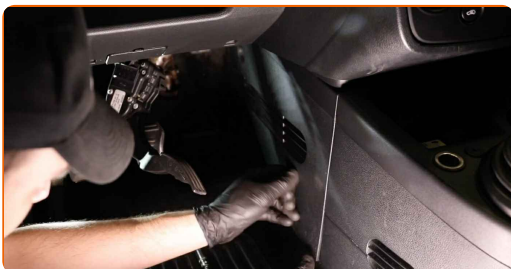

11 Réinstallez les clips du panneau latéral en plastique.

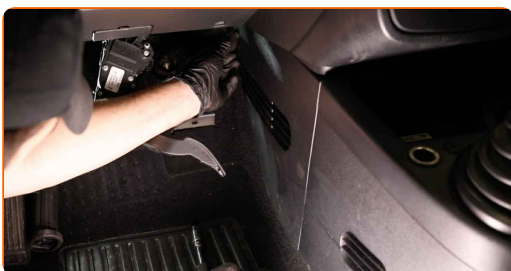

12 Remplacez la pédale d'accélération à sa position d'origine et vissez sa fixation. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

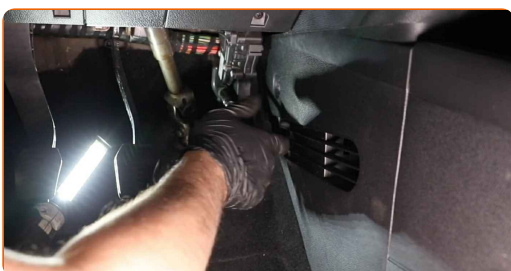

13 Allumez le contact.

14 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



15 Éteignez le contact.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.