



Comment changer : feu
arrière sur **FORD Transit**
Mk6 Minibus (V347,
V348) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348, FD , FB , FS , FZ , FC) 3.2 TDCi

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : FORD Transit Mk6 Van (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

REPLACEMENT : FEU ARRIÈRE – FORD TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Graisse diélectrique


Acheter des outils

Remplacement : feu arrière – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Toutes les opérations doivent être effectuées avec le contact coupé.

POUR PROCÉDER AU REMPLACEMENT, SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

- 1 Ouvrez la portière arrière.
- 2 Dévissez les fixations qui relient le feu arrière à la carrosserie de la voiture.
•
- 3 Retirez le feu arrière.

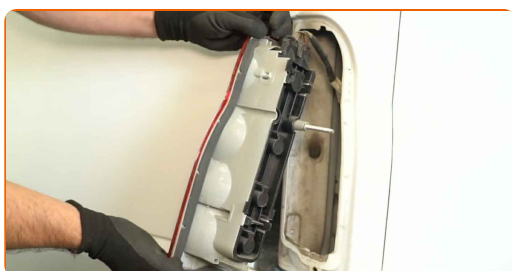


Important !

- Ne forcez pas de manière excessive pour retirer la pièce. Vous risqueriez de l'endommager.

4

Débranchez le connecteur du feu arrière.

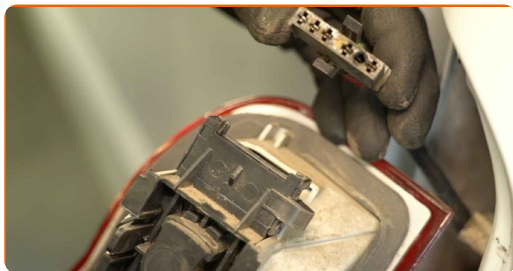

5

Retirez la douille en même temps que les ampoules.



Avertissement !

- Remplacement : feu arrière – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). Pour ne pas endommager la pièce lorsque vous la retirez, ne forcez pas trop.
- Évitez de toucher le verre de l'ampoule à mains nues. Les traces de doigts laissées sur ce dernier pourraient provoquer des défaillances.


6

Installez la douille en même temps que les ampoules.




7

Lubrifiez le connecteur du feu arrière. Utilisez de la graisse diélectrique.

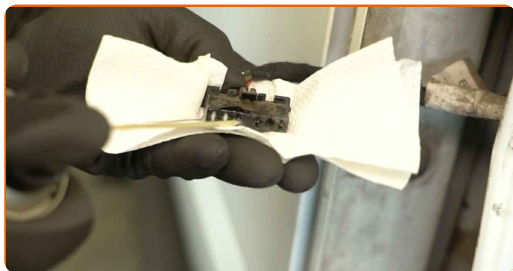


8

Rebranchez le connecteur du feu arrière.

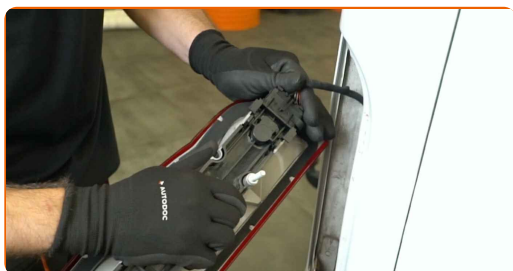


9

Installez le nouveau feu arrière.

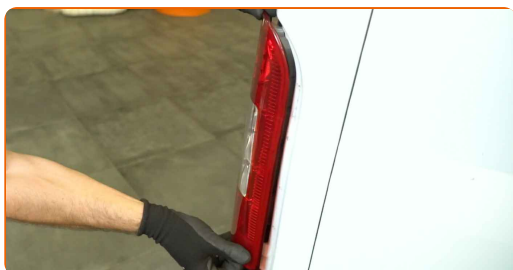

10

Serrez les fixations qui relient le feu arrière à la carrosserie de la voiture.

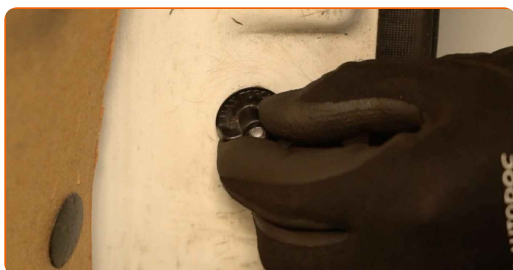

11

Fermez la portière arrière.

12

Vérifiez que le nouveau composant fonctionne.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FEU ARRIÈRE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2024. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.