



Comment changer :
bobines d'allumage sur
Seat Ibiza 6L1 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 SEAT Alhambra II (710, 711) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Berline (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.4 16V, SEAT Leon I 3/5 portes (1M1) 1.4 16V, SEAT Arosa (6H) 1.4 16V, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon I 3/5 portes (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.6 16V, SEAT Inca (6K9) 1.4 16V, SEAT Ibiza III 3/5 portes (6L) 1.2, SEAT Ibiza III 3/5 portes (6L) 1.4 16V, (+ 27)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : BOBINES D'ALLUMAGE – SEAT IBIZA
6L1. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Nettoyant pour contacts
- Serviette microfibrés
- Pied-de-biche
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : bobines d'allumage – Seat Ibiza 6L1. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- La procédure de remplacement est identique pour les bobines d'allumage de chaque cylindre.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : BOBINES D'ALLUMAGE – SEAT IBIZA 6L1. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :


1

Ouvrez le capot.




2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

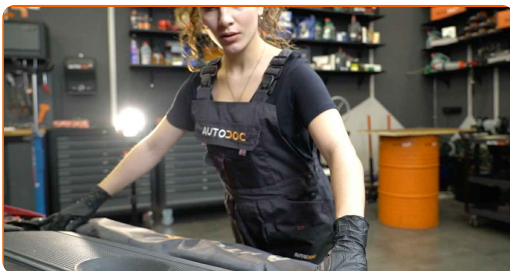

3

Sur le côté droit, détachez le tuyau de la valve PCV du couvercle du moteur.

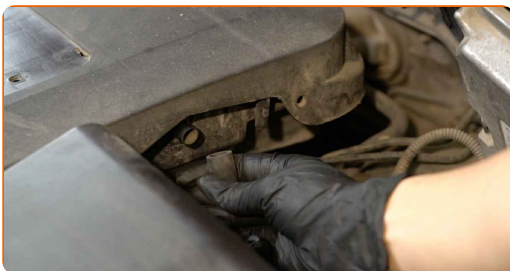

4

Retirez le cache moteur avec le boîtier du filtre à air.




Remplacement : bobines d'allumage – Seat Ibiza 6L1. Conseil :

- Ne forcez pas en retirant la pièce. Vous risqueriez de l'endommager.


5

Recouvrez le boîtier-papillon avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

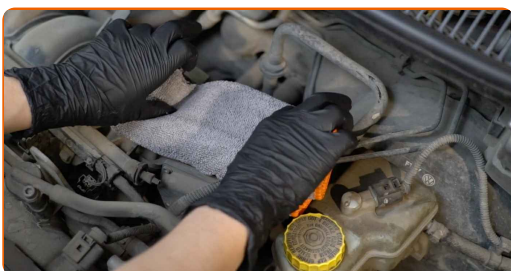

6


Retirez la bobine d'allumage du puits de la bougie d'allumage. Servez-vous d'un pied-de-biche.

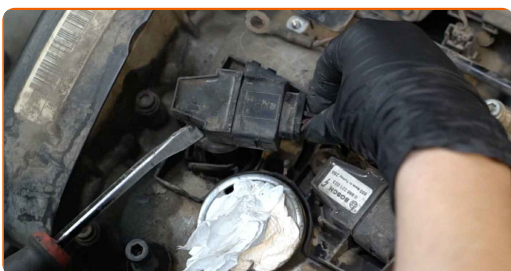

AUTODOC recommande:

- Retenez le déroulement du démontage de la bobine d'allumage.


7 Débranchez les connecteurs des bobines d'allumage.

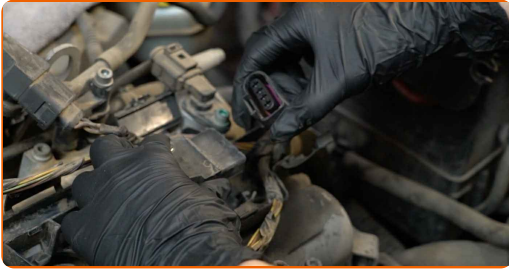


8 Appliquez du produit sur la bobine d'allumage. Le produit protégera les contacts électriques de la corrosion, de l'oxydation et réduira la résistance des contacts.



9 Branchez les connecteurs des bobines d'allumage.

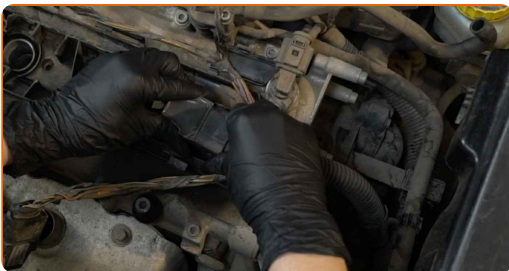

10 Installez les bobines d'allumage sur les puits des bougies d'allumage. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

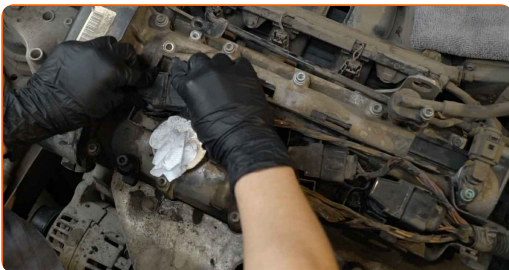


AUTODOC recommande:

- Remplacement : bobines d'allumage – Seat Ibiza 6L1. Suivez les étapes d'installation.

11

Retirez le chiffon microfibre qui se trouve sur le boîtier-papillon.

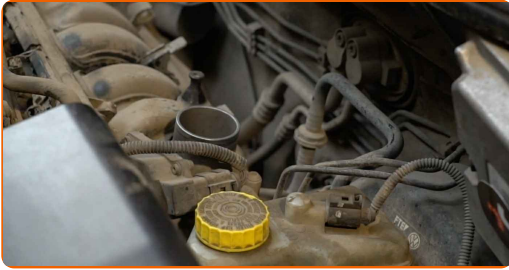

12

Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.




AUTODOC recommande:

- Attention ! Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager les fixations de la voiture. Seat Ibiza 6L1
- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage et la durite d'admission d'air du boîtier-papillon.


13

Sur le côté droit, attachez le tuyau de la valve PCV au couvercle du moteur.

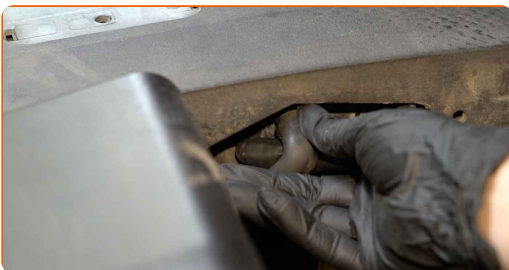


14

Retirez la housse d'aile.

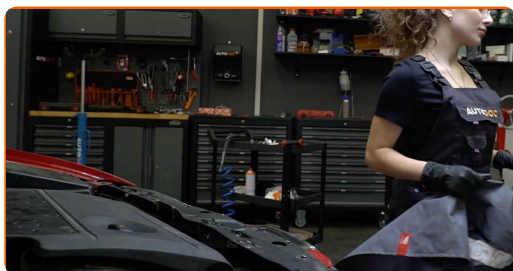

15

Fermez le capot.

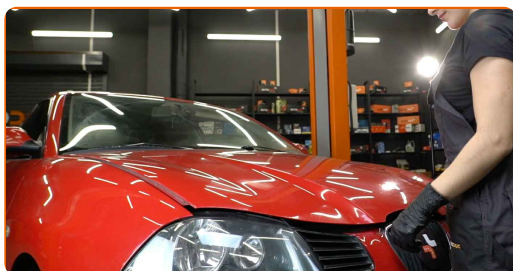

16

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

17

Éteignez le moteur.

BIEN JOUÉ ! **VOIR PLUS DE TUTORIELS**

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR SEAT

BOBINES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR SEAT IBIZA 6L1

**BOBINES D'ALLUMAGE POUR SEAT: ACHETEZ
MAINTENANT**

**BOBINES D'ALLUMAGE POUR SEAT IBIZA 6L1 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.