



Comment changer :
ressort de suspension
arrière sur **Seat Ibiza 6L1**
- Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SEAT Ibiza III 3/5 portes (6L) 1.2, SEAT Ibiza III 3/5 portes (6L) 1.4 16V, SEAT Ibiza III 3/5 portes (6L) 1.9 TDI, SEAT Ibiza III 3/5 portes (6L) 1.9 SDI, SEAT Ibiza III 3/5 portes (6L) 1.4 TDI, SEAT Córdoba II Berline (6L2) 1.2, SEAT Córdoba II Berline (6L2) 1.4 16V, SEAT Córdoba II Berline (6L2) 1.9 TDI, SEAT Córdoba II Berline (6L2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba II Berline (6L2) 1.4 TDI, SEAT Ibiza III 3/5 portes (6L) 1.8 T Cupra R, SEAT Ibiza III 3/5 portes (6L) 1.6, SEAT Córdoba II Berline (6L2) 1.6, SEAT Ibiza III 3/5 portes (6L) 1.9 TDI Cupra R, SEAT Córdoba II Berline (6L2) 2.0, (+ 11)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : RESSORT DE SUSPENSION – SEAT IBIZA 6L1. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Clé dynamométrique
- Clé mixte de No.16
- Douille d'entraînement n°16
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Pied-de-biche
- Cric hydraulique télescopique pour transmission
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : ressort de suspension – Seat Ibiza 6L1. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Les deux ressorts hélicoïdaux des suspensions arrière doivent être changés en même temps.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux ressorts hélicoïdaux des amortisseurs arrière.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : RESSORT DE SUSPENSION – SEAT IBIZA 6L1. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1

Sécurisez les roues avec des cales.




2

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



3

Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

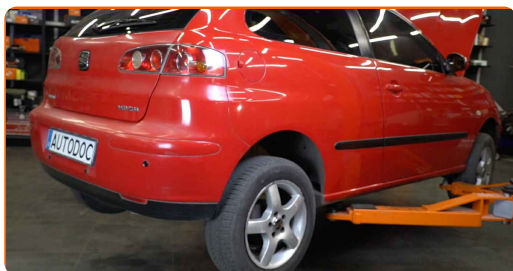

4

Dévissez les boulons de la roue.



AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Seat Ibiza 6L1


5

Retirez la roue.




6

Nettoyez les fixations de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

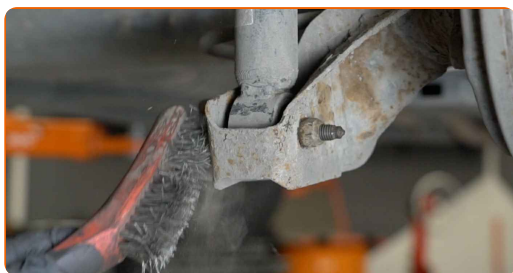


7

Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

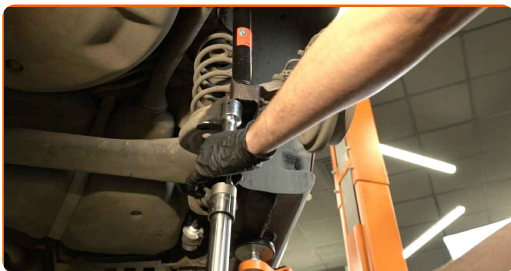


8

Dévissez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.16 Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.

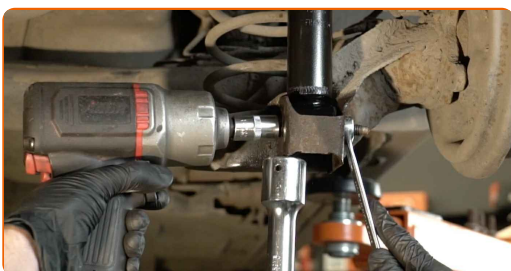


9

Retirez l'écrou de fixation.

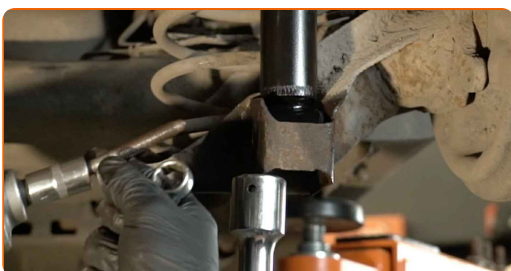

10


Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.

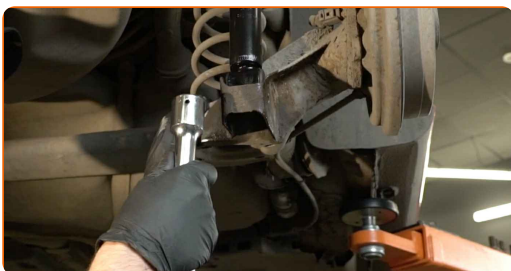

Remplacement : ressort de suspension – Seat Ibiza 6L1. Conseil :

- Abaissez le cric à transmission hydraulique progressivement, sans à-coups, pour éviter d'endommager les montages et les mécanismes.


11 Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

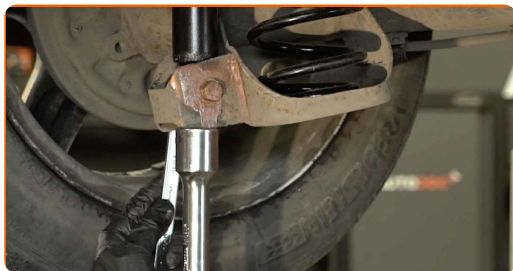

12 Dévissez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.16 Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.



13 Retirez l'écrou de fixation.

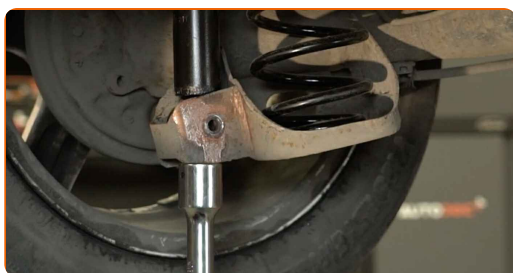


14 Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.



AUTODOC recommande:

- Seat Ibiza 6L1 - N'abaissez pas le cric de transmission brusquement pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes de la voiture.


15 Retirez le ressort. Servez-vous d'un pied-de-biche.

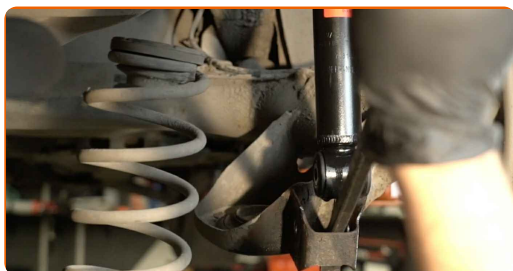


AUTODOC recommande:

- Inspectez les supports en caoutchouc du ressort de suspension. Remplacez-les au besoin.


16 Nettoyez les emplacements de montage des ressorts hélicoïdaux. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

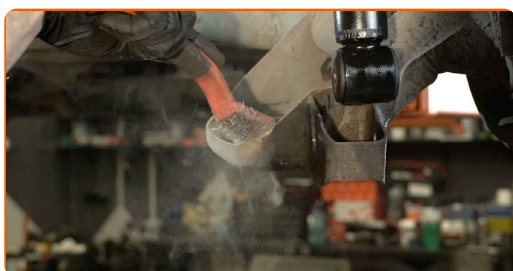

17 Installez un nouveau ressort hélicoïdal avec ses supports en caoutchouc sur les emplacements de montage.

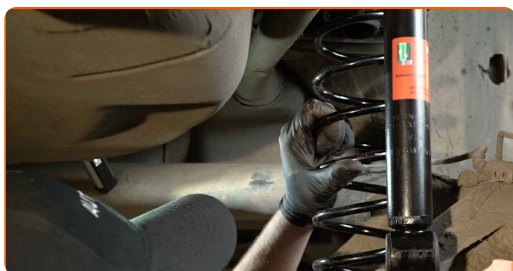

18 Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

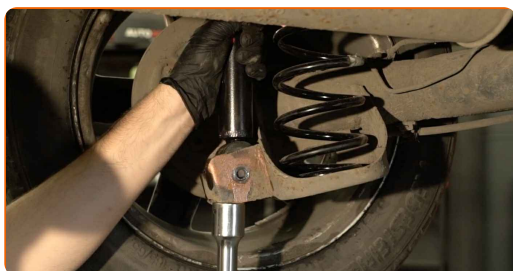


19

Installez l'écrou de fixation.



20

Serrez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.16 Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 40 Nm.+90°

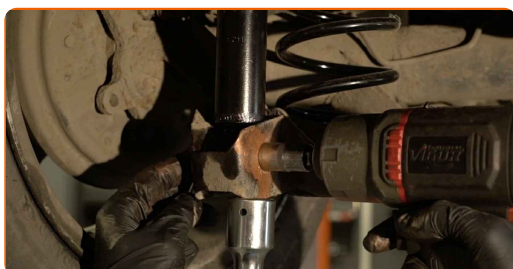

AUTODOC recommande:

- Attention ! Assurez-vous d'utiliser des fixations neuves.

21

Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.

Remplacement : ressort de suspension – Seat Ibiza 6L1. Conseil d'AUTODOC :

- Abaissez le cric à transmission hydraulique progressivement, sans à-coups, pour éviter d'endommager les montages et les mécanismes.


22

Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.




23

Installez l'écrou de fixation.

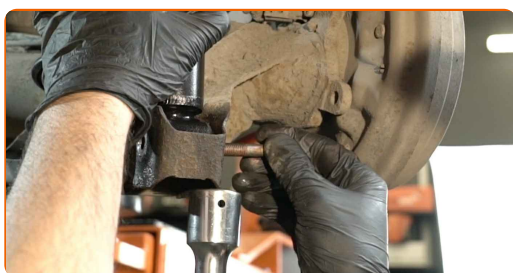

24

Serrez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.16 Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 40 Nm.+90°

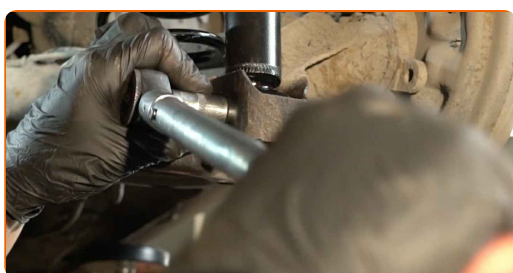


AUTODOC recommande:

- Attention ! Assurez-vous d'utiliser des fixations neuves.

25

Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.

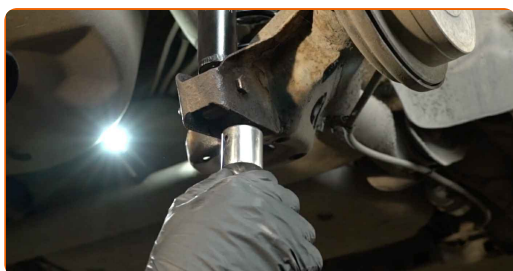

AUTODOC recommande:

- Seat Ibiza 6L1 - N'abaissez pas le cric de transmission brusquement pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes de la voiture.

26

Nettoyez les fixations de l'amortisseur. Utilisez de la graisse au cuivre.



27

Nettoyez le siège de fixation de la jante. Utilisez une brosse métallique.



28

Appliquez du produit sur la surface de contact entre la jante et le tambour de frein. Utilisez de la graisse au cuivre.



29

Installez la roue.




Remplacement : ressort de suspension – Seat Ibiza 6L1. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

30

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

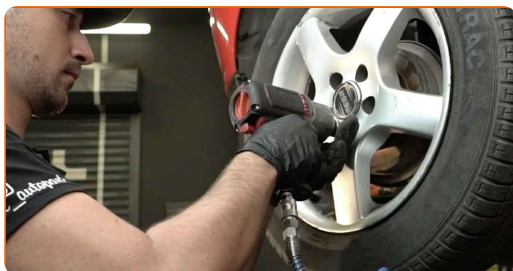


31

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 120 Nm.



32

Retirez les crics et les cales.

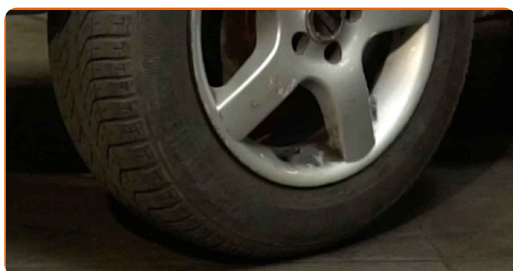

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR SEAT

RESSORT DE SUSPENSION : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR SEAT IBIZA 6L1

**RESSORT DE SUSPENSION POUR SEAT: ACHETEZ
MAINTENANT**

**RESSORT DE SUSPENSION POUR SEAT IBIZA 6L1 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.