AUTODOC CLUB

Comment changer : filtre d'habitacle sur **Honda Jazz GD** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: HONDA Jazz II 3/5 portes (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi, HONDA Jazz II 3/5 portes (GD_, GE3, GE2) 1.4, HONDA Jazz II 3/5 portes (GD_, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz II 3/5 portes (GD_, GE3, GE2) 1.5, HONDA Jazz Berline (GD_) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Berline (GD_) 1.5 i-DSI (GD8), HONDA Jazz II 3/5 portes (GD_, GE3, GE2) 1.4 LX Flex, HONDA Jazz II 3/5 portes (GD_, GE3, GE2) 1.4 iDSI (GE3), HONDA Jazz II 3/5 portes (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi 4WD, HONDA Jazz Berline (GD_) 1.5 i-DSI 4WD (GD9)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Remplacement : filtre d'habitacle – Honda Jazz GD. Conseil d'AUTODOC :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filrte avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Honda Jazz GD - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrir la boîte à gants.

2 Appuyez sur les brides de retenue.

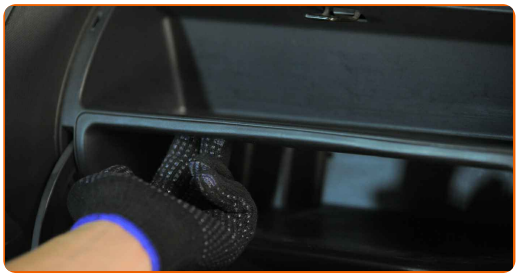

3 Retirez la tablette en plastique de la boîte à gants.

4 Déverrouillez les clips du couvercle du filtre d'habitacle.

5 Retirez le boîtier du filtre d'habitacle.

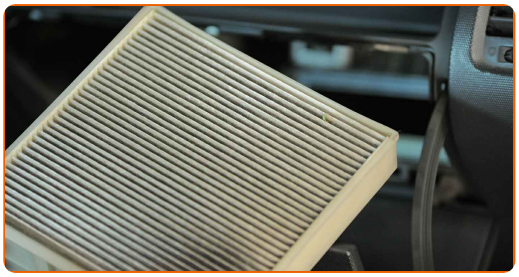

6 Retirez le filtre habitacle.

Remplacement : filtre d'habitacle – Honda Jazz GD. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

7 Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boitier.

Remplacement : filtre d'habitacle – Honda Jazz GD. Conseil :

- Suivez la direction de la flêche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - Honda Jazz GD.

8 Installez le boîtier du filtre d'habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

9 Installez la tablette en plastique de la boîte à gants. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

10 Fermez la boîte à gants.

11 Allumez le contact.

12 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

13 Éteignez le contact.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

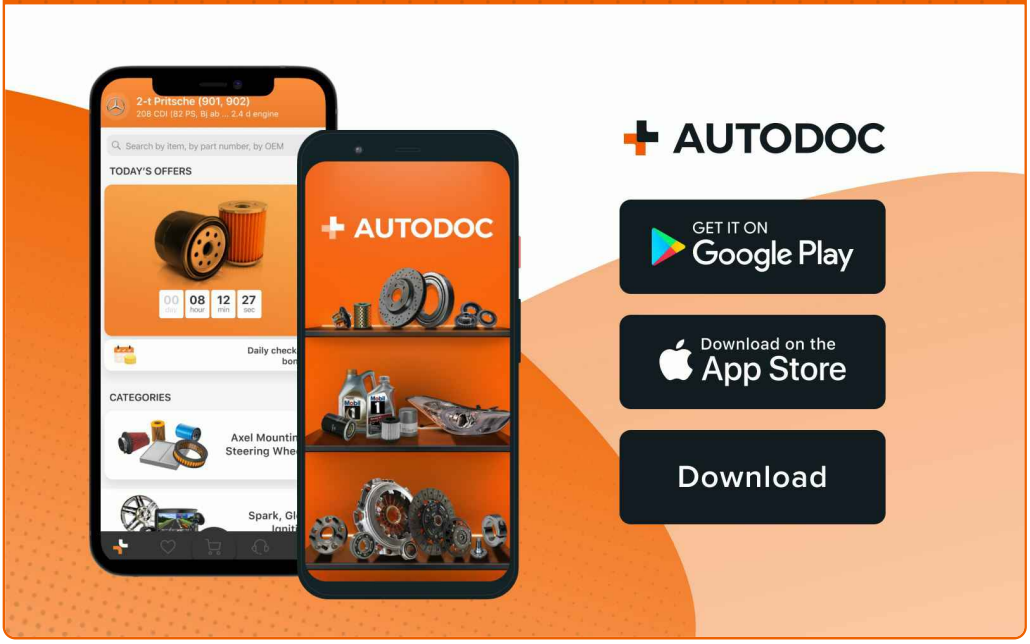

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR HONDA

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR HONDA JAZZ GD

FILTRE D'HABITACLE POUR HONDA: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE D'HABITACLE POUR HONDA JAZZ GD : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.