



Comment changer : huile
moteur et filtre huile sur
Seat Leon 1M1 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i,
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i, SEAT
Cordoba Berline (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Berline (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT
Cordoba Berline (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i
16V, SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V, SEAT Inca (6K9) 1.6 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9)
2.0 i, SEAT Cordoba Berline (6K1, 6K2) 1.6 i, (+ 31)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE – SEAT LEON 1M1. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Nettoyant multi-usages en spray
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°19
- Cloche pour filtre à huile 76-14F
- Clé à cliquet
- Entonnoir
- Bac de vidange d'huile
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Seat Leon 1M1. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacer votre filtre à huile lors de chaque vidange d'huile de moteur.
- Portez des gants afin d'éviter le contact avec des liquides chauds.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Seat Leon 1M1 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1

Ouvrez le capot.




2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

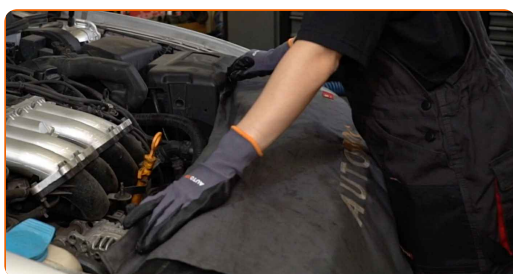


3

Sortez la jauge d'huile.

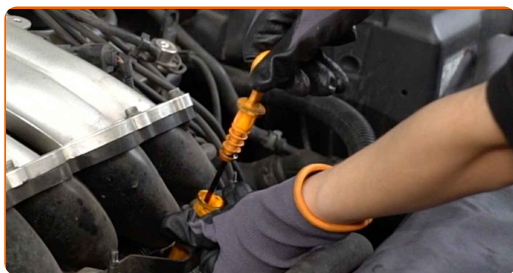

4 Desserrez le bouchon du filtre à huile.

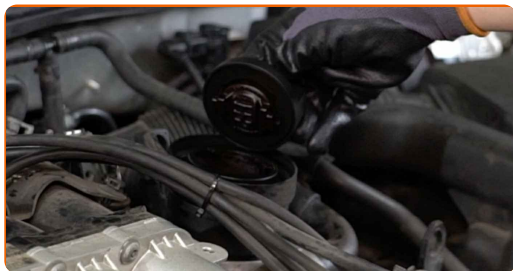

5 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.


Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Seat Leon 1M1. Conseil :

- Le véhicule doit se trouver sur une surface plane, et s'il est en pente, le bouchon de purge doit être à son point le plus bas.

6 Placez un contenant d'huile de vidange d'une capacité de 5 l minimum sous l'orifice de drainage.



7 Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

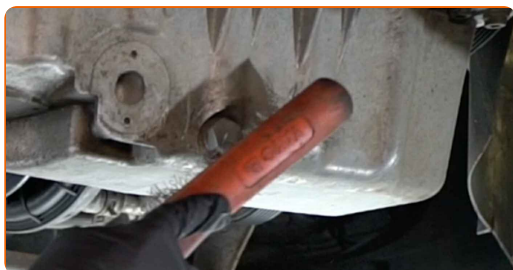


8

Dévissez le bouchon de vidange. Utilisez une douille n° 19. Utilisez une clé à cliquet.



9

Purgez l'huile usagée.

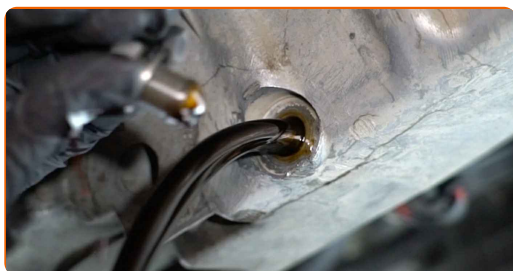


AUTODOC recommande:

- Attention ! L'huile peut être brûlante.
- Attendez jusqu'à ce que l'huile ait été intégralement drainée via l'orifice de drainage.


10

Nettoyez le filtre à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

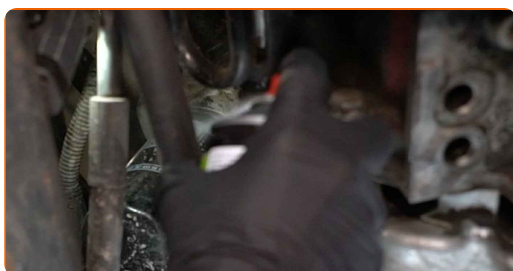


11

Dévissez le filtre à huile. Utilisez la douille 76-14F. Utilisez une clé à cliquet.

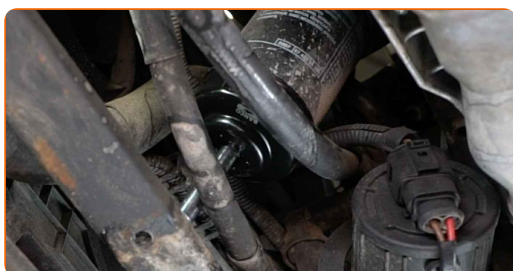


12 Retirez le filtre à huile.

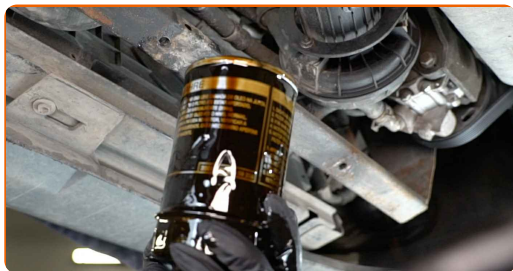


13 Nettoyez l'emplacement du filtre à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.


14 Lubrifiez le joint en caoutchouc du nouveau filtre avec une petite quantité d'huile neuve.

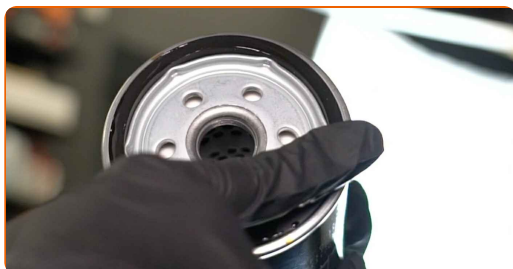

15 Installez un nouveau filtre à huile.

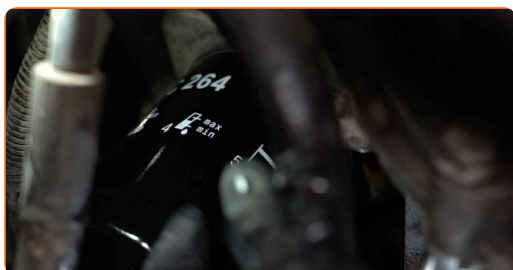

16 Serrez le filtre à huile. N'oubliez pas de respecter le couple de serrage recommandé. Utilisez la douille 76-14F. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 24 Nm.

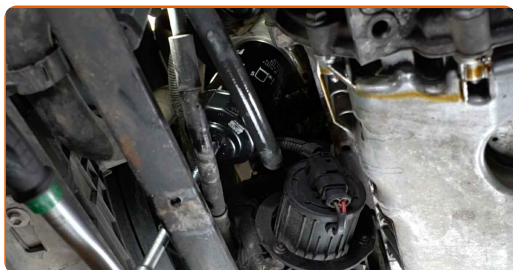


17

Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



18

Vissez le nouveau bouchon de vidange et le resserrez. Utilisez une douille n° 19. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 30 Nm.

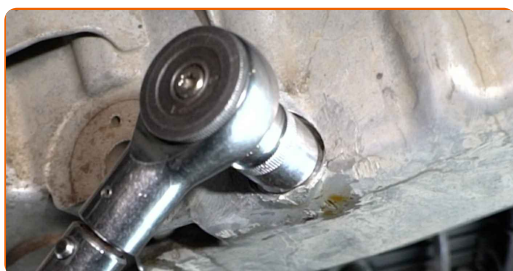


19

Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



20

Abaissez la voiture.

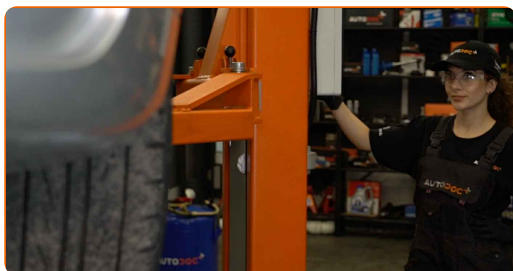


21 Retirez le bouchon de remplissage d'huile.



22 Insérez l'entonnoir.



23 Versez l'huile dans le moteur par l'entonnoir. Quantité requise d'huile: 4,5 l.

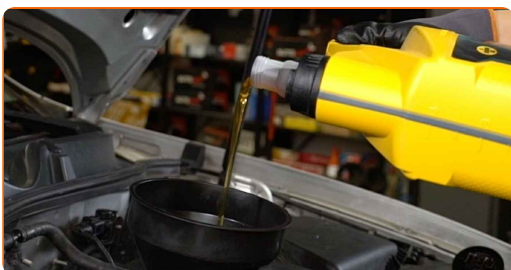

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Seat Leon 1M1. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Utilisez l'huile recommandée par le constructeur.

24 Mesurez le niveau d'huile avec la jauge à huile.



AUTODOC recommande:

- Ajoutez de l'huile si nécessaire.
- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.

25

Serrez le bouchon du filtre à huile.



26

Faites tourner le moteur quelques minutes.



27


Une fois que le voyant de la pression de l'huile s'éteint, arrêtez le moteur.

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Seat Leon 1M1. Les professionnels recommandent :

- NB : Le voyant de pression de l'huile, qui indique une pression insuffisante dans le système de lubrification, peut être allumé plus longtemps qu'à l'accoutumée. Après quelques secondes, l'huile emplira tous les conduits et le voyant s'éteindra.

28

Vérifiez le niveau d'huile cinq minutes après l'arrêt du moteur à l'aide d'une jauge, et ajoutez de l'huile si nécessaire.

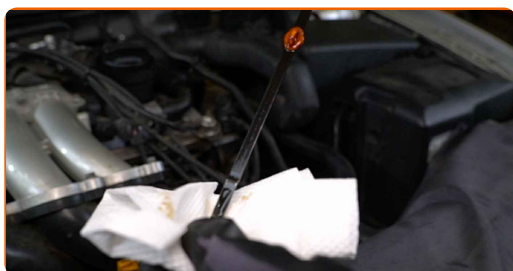


Attention!

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.
- Assurez-vous que le bouchon du filtre à huile soit suffisamment serré.
- Vérifiez l'étanchéité du bouchon fileté de l'orifice de drainage et du joint du filtre à huile. Si nécessaire, resserrez-les.

29

Retirez la housse d'aile.

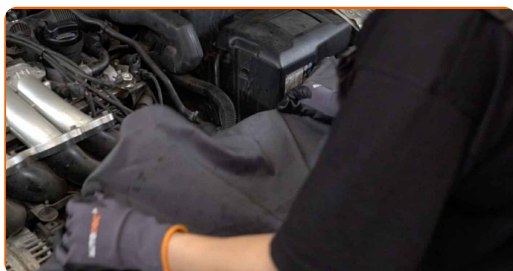

30

Fermez le capot.



Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Seat Leon 1M1. AUTODOC recommande :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR SEAT

FILTRE À HUILE : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR SEAT LEON 1M1

FILTRE À HUILE POUR SEAT: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À HUILE POUR SEAT LEON 1M1 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.