



Comment changer : huile  
moteur et filtre huile sur  
**Nissan Micra K11** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN Sunny III 3/5 portes (N14) 2.0 GTI 16V,  
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT, NISSAN PRIMERA  
Hatchback (P10) 2.0 16V, NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 i, NISSAN 100NX  
(B13) 2.0 GTI, NISSAN Serena (C23) 2.0, NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i, NISSAN  
PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i, NISSAN Sunny III 3/5 portes (N14) 2.0 GTI-R 4x4,  
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4, NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V,  
NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V, NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0, (+ 9)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE –  
NISSAN MICRA K11. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ  
AVOIR BESOIN :



- Nettoyant multi-usages en spray
- Clé mixte de No.14
- Cloche pour filtre à huile 65/14F
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Entonnoir
- Bac de vidange d'huile
- Couverture des ailes

**ACHETER DES OUTILS**

## Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Nissan Micra K11. AUTODOC recommande :

- Remplacer votre filtre à huile lors de chaque vidange d'huile de moteur.
- Portez des gants afin d'éviter le contact avec des liquides chauds.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Nissan Micra K11 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

**1**

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.



## Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Nissan Micra K11. Conseil :

- Le véhicule doit être sur une surface plane, et si en pente, le bouchon de purge doit être à son point le plus bas.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.


2

Placez un contenant d'huile de vidange d'une capacité de 4 l minimum sous l'orifice de drainage.




3

Dévissez le bouchon de vidange. Utilisez une clé mixte de No.14.

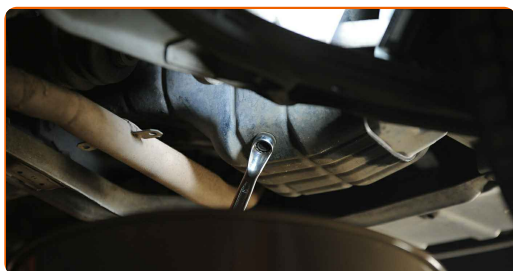

4

Purgez l'huile usagée.

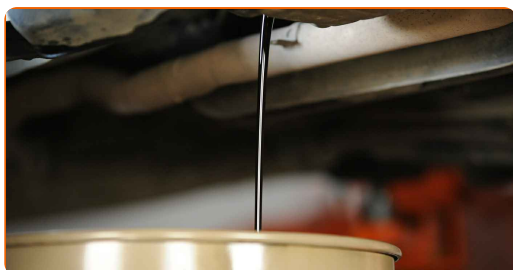


### AUTODOC recommande:


- Attention ! L'huile peut être brûlante.
- Attendez jusqu'à ce que l'huile ait été intégralement drainée via l'orifice de drainage.

5

Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile.

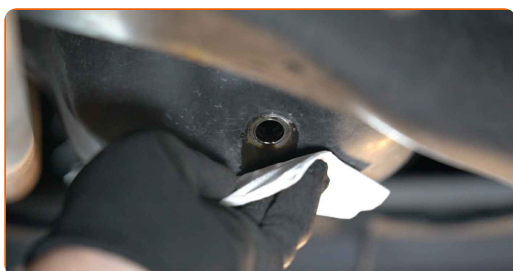


- 6** Vissez le nouveau bouchon de vidange et le resserrez. Utilisez une clé mixte de No.14. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 25 Nm.

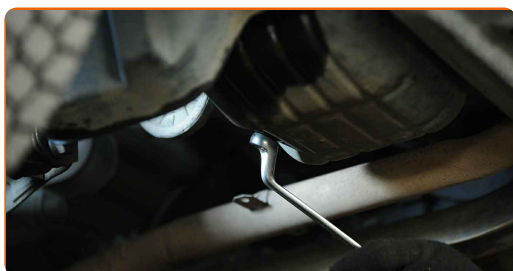


- 7** Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

- 8** Dévissez le filtre à huile. Utilisez la douille 65/14F. Utilisez une clé à cliquet.

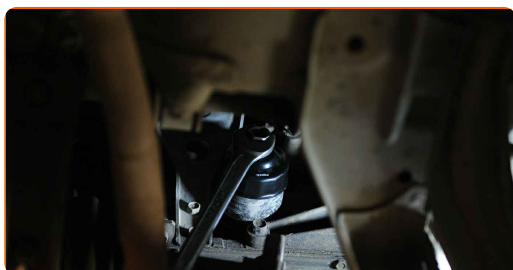

- 9** Placez le filtre à huile usagé dans le contenant.

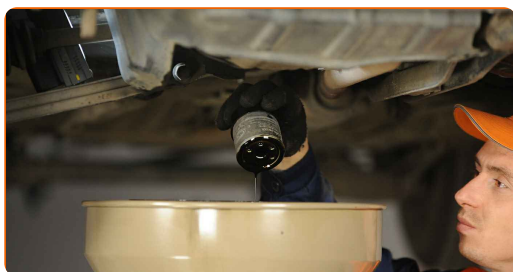


**Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Nissan Micra K11. Conseil d'AUTODOC :**

- Déplacez le conteneur. L'huile va commencer à sortir dès que le filtre à huile a été retiré.

- 10** Nettoyez l'emplacement du filtre à huile.


**11** Vissez le filtre neuf en place. Utilisez la douille 65/14F. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 25 Nm.

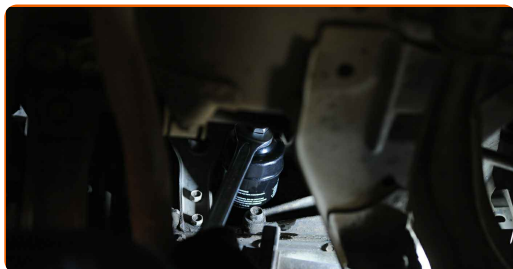

**12** Abaissez la voiture.




**13** Ouvrez le capot.

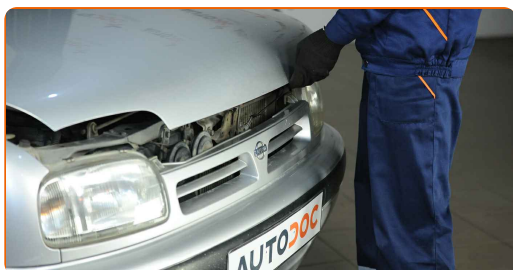

**14** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

**15** Desserrez le bouchon du filtre à huile.


**16** Retirez le bouchon du bec de remplissage d'huile.

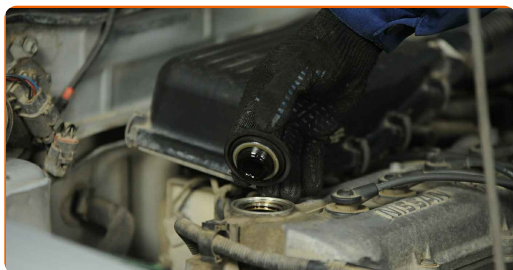

**17** Insérez l'entonnoir.

18

Versez l'huile dans le moteur par l'entonnoir. Quantité requise d'huile : 3 l.

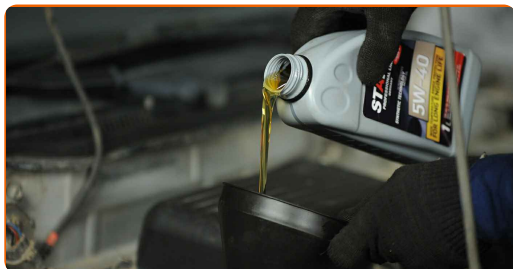


Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Nissan Micra K11. Les professionnels recommandent :

- Utilisez l'huile recommandée par le constructeur.

19

Mesurez le niveau d'huile avec la jauge à huile. Ajoutez de l'huile si nécessaire.

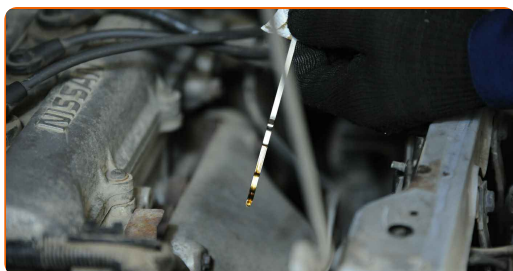


**Attention!**

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.


20

Installez le bouchon du bec de remplissage d'huile.

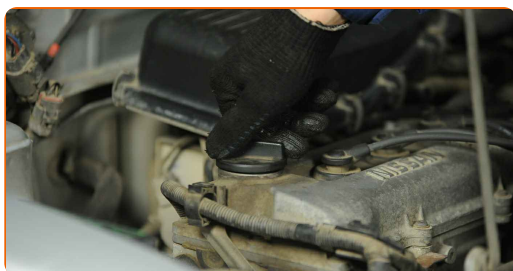



**21** Serrez le bouchon du filtre à huile.

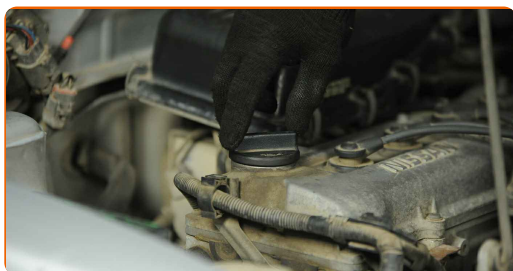

**22** Faites tourner le moteur quelques minutes. Une fois que le voyant de la pression de l'huile s'éteint, arrêtez le moteur.



**23** Vérifiez le niveau d'huile cinq minutes après l'arrêt du moteur à l'aide d'une jauge, et ajoutez de l'huile si nécessaire.




### Attention!

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.
- Assurez-vous que le bouchon du filtre à huile soit suffisamment serré.
- Vérifiez l'étanchéité du bouchon fileté de l'orifice de drainage et du joint du filtre à huile. Si nécessaire, resserrez-les.

24 Retirez la housse d'aile.

25 Fermez le capot.

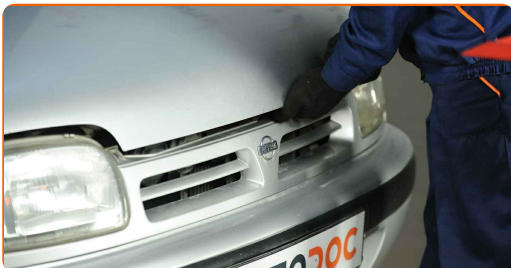

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Nissan Micra K11. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- NB : Le voyant de pression de l'huile, qui indique une pression insuffisante dans le système de lubrification, peut être allumé plus longtemps qu'à l'accoutumée. Après quelques secondes, l'huile emplira tous les conduits et le voyant s'éteindra.
- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

**BIEN JOUÉ !** 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR NISSAN**

**FILTRE À HUILE : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR NISSAN MICRA  
K11**

**FILTRE À HUILE POUR NISSAN: ACHETEZ MAINTENANT**

**FILTRE À HUILE POUR NISSAN MICRA K11 : LES MEILLEURS  
OFFRES ET PROMOTIONS**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.