




Comment changer :  
support moteur sur une  
voiture

## TUTORIEL VIDÉO



### OUTILS NÉCESSAIRES :

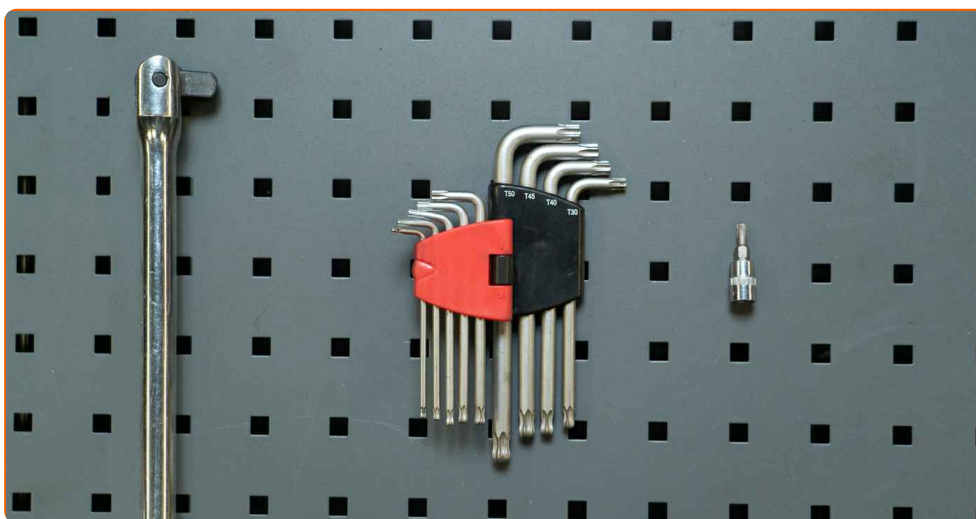


- Porte-taraud
- Cric
- Clé Torx
- Mèche Torx

**ACHETER DES OUTILS**

### Attention!

- Ce composant maintient le moteur en place et absorbe les vibrations qu'il produit
- Le nombre de supports et leur emplacement dépendent du type de moteur

- 1** Pour accéder au composant, vous devrez peut-être retirer le cache du moteur ainsi que certaines autres pièces situées sous le capot

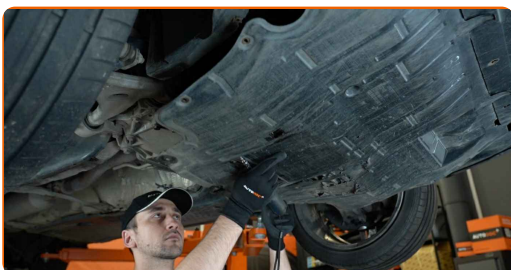

### Moteur longitudinal

- Ce modèle comporte généralement trois supports : un de chaque côté du moteur et un qui fixe la boîte de vitesses

- 2** Soulevez le moteur à l'aide d'équipement de levage de façon à ce que le support ne le soutienne plus




### Moteur transversal

- Ce type de modèle comporte généralement deux supports de maintien et un support de stabilisation

3

Desserrez toutes les fixations une par une et assurez-vous que le support ne porte plus aucune charge

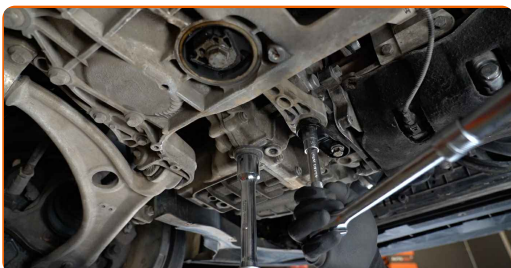


### Attention!

- La procédure de remplacement est similaire pour les deux modèles


4

Retirez ensuite les fixations et la pièce défectueuse de la voiture

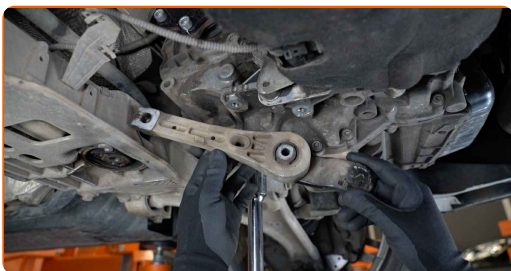

5

Nettoyez les sièges de montage et préparez de nouvelles fixations

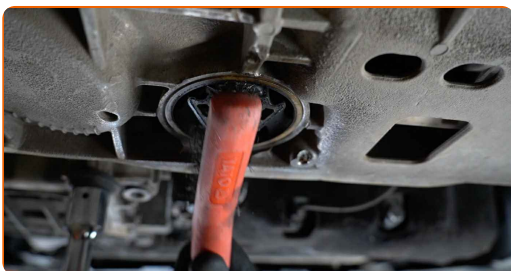


6

Installez le nouveau composant dans le siège de montage et fixez-le




7

Respectez les couples de serrage recommandés par le fabricant

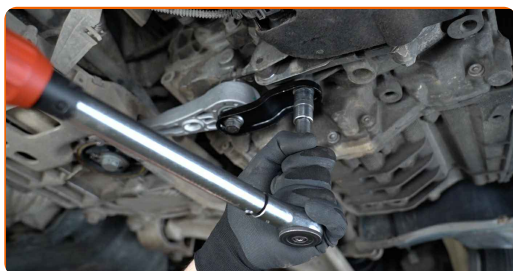


8

Desserrez et retirez l'équipement de levage

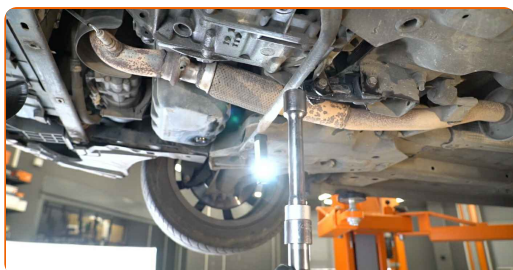

9

Réinstallez les pièces que vous aviez précédemment démontées pour accéder au composant

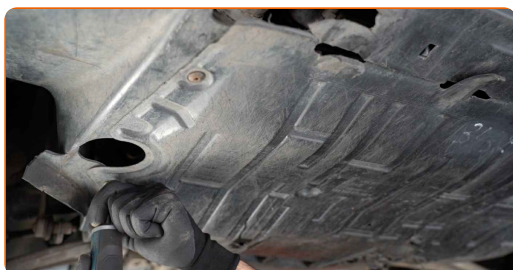

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**SUPPORT MOTEUR : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.