




Comment changer : bras
d'essuie-glace sur une
voiture

TUTORIEL VIDÉO



OUTILS NÉCESSAIRES :

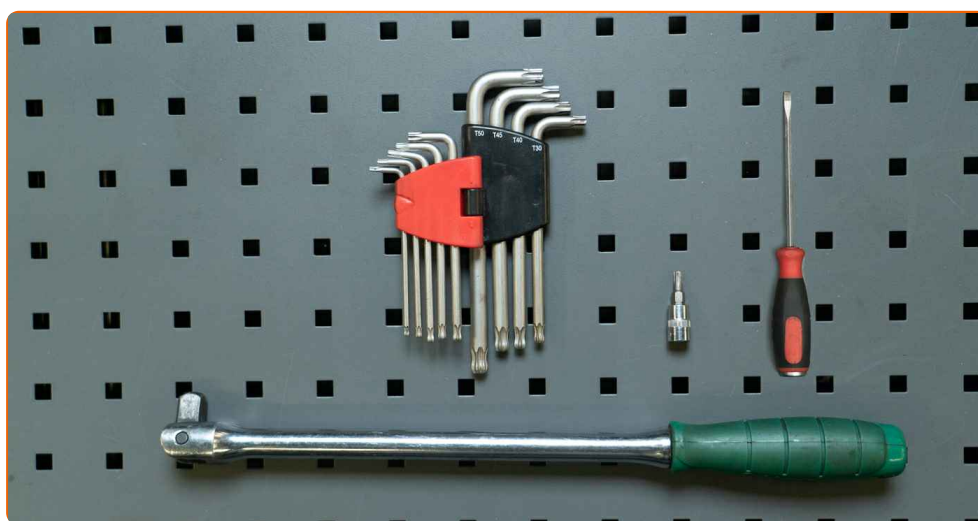

- Tournevis à tête plate
- Porte-taraud
- Clé Torx
- Mèche Torx

ACHETER DES OUTILS

AUTODOC recommande:

- Remplacez les bras d'essuie-glace s'ils grincent lorsque vous les utilisez
- ou si les balais d'essuie-glace ne sont pas bien pressés contre le verre

1

La procédure est presque identique pour le remplacement des bras avant et arrière



2

Le bras de l'essuie-glace arrière a tendance à tomber en panne plus rapidement



Les raisons qui poussent à remplacer le bras de l'essuie-glace arrière :

- une pièce en plastique fissurée
- des dommages causés par la corrosion de la douille

3


Examinez le design des pièces et leur type de fixations

Les raisons qui poussent à remplacer les bras de l'essuie-glace avant :

- le ressort qui presse le bras contre le verre est affaibli
- des marques de corrosion et autres défauts
- l'installation d'une nouvelle tringlerie d'essuie-glace

4

Déclipsez le cache de protection et retirez-le

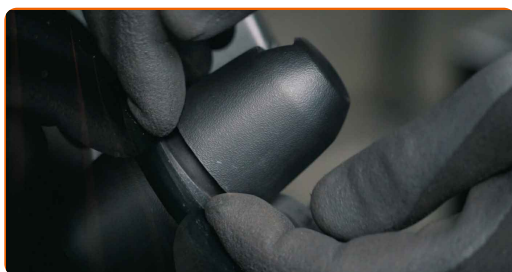

5


Nettoyez les fixations et dévissez-les à l'aide d'un outil approprié



Important !

- Maintenez fermement le bras pour éviter d'endommager l'axe de pivot


- 6** Sur certains véhicules, l'axe de pivot est doté d'une buse de pulvérisation du lave-glace intégrée. Évitez de l'endommager en retirant le bras

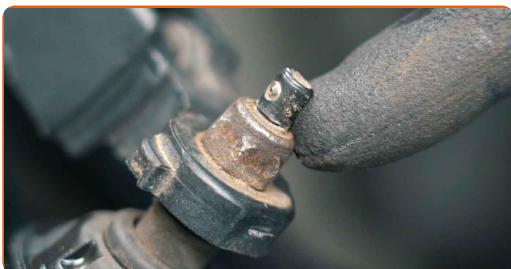


- 7** Retirez le bras de l'axe de pivot




- 8** S'il est difficile à enlever, utilisez un extracteur universel

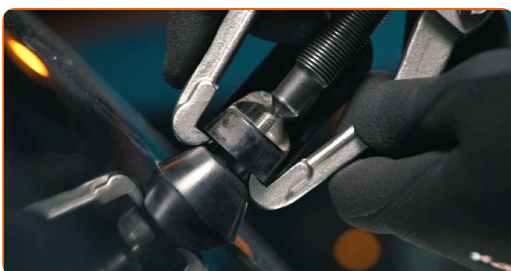

- 9** Positionnez les mâchoires de l'extracteur entre la base du bras et son support

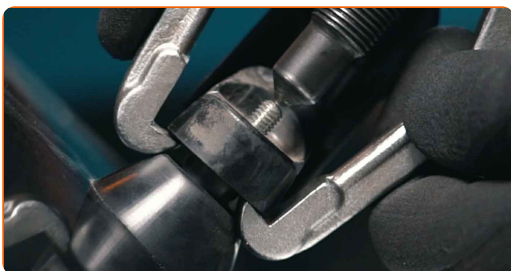


- 10** En appuyant l'outil contre l'axe de pivot, détachez le bras

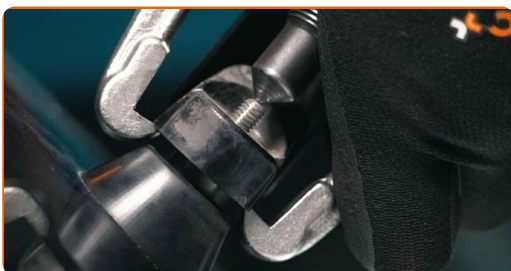

Attention!

- Faites attention à ne pas endommager la vitre !

11 Soulevez le bras d'essuie-glace pour l'écarter de la vitre

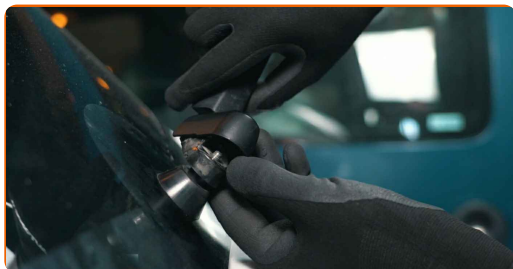


12 Tirez sur le bras et faites-le basculer de haut en bas pour le retirer



13 S'il est difficile à enlever, utilisez un extracteur universel


14 Retirez le bras de l'axe de pivot

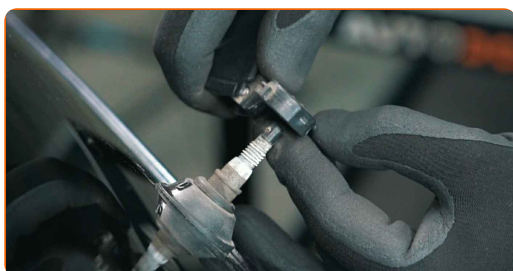

AUTODOC recommande:

- Il sera plus facile à retirer si de la graisse a été utilisée lors de l'installation

15 Nettoyez l'axe de pivot du bras d'essuie-glace

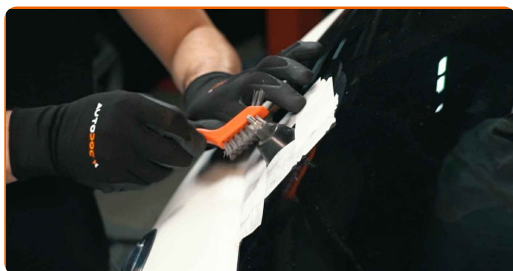

AUTODOC recommande:

- Avant de procéder, protégez la surface environnante avec du ruban de masquage

16 Appliquez un peu de graisse sur l'axe de pivot



17 Installez un nouveau bras sur l'axe




Attention!

- Utilisez une nouvelle fixation

18

Serrez la fixation du bras d'essuie-glace au couple recommandé par le fabricant

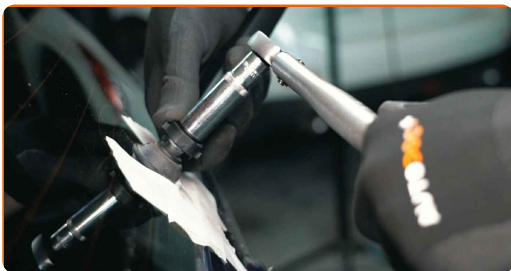


Attention !

- Maintenez fermement le bras pour éviter d'endommager l'axe de pivot

19

Installez de nouveaux balais d'essuie-glace

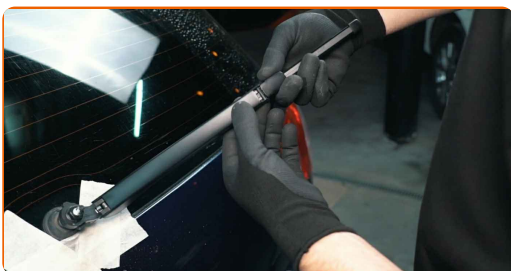

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

BRAS D'ESSUIE-GLACE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.