




Comment changer : filtre
à air sur **NISSAN MICRA II**
(K11) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

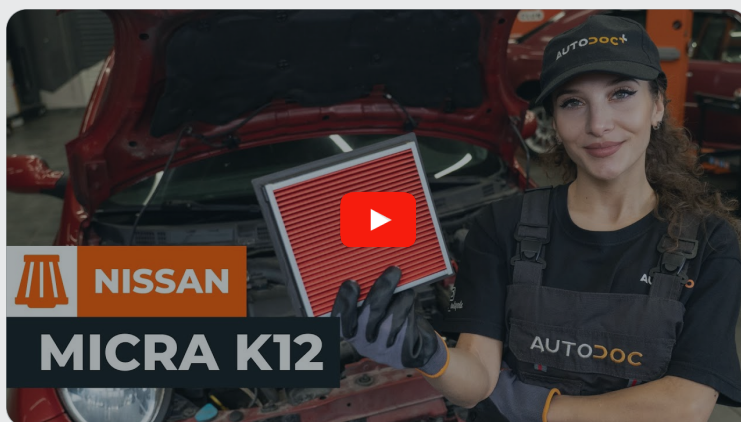

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.3 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – NISSAN MICRA II
(K11). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



• Outil d'extraction de clips

• Couverture des ailes

[Acheter des outils](#)

Remplacement : filtre à air – NISSAN MICRA II (K11). Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – NISSAN MICRA II (K11). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :


1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.


3 Débranchez la fixation du tuyau d'admission d'air. Utilisez un outil d'extraction de clips.

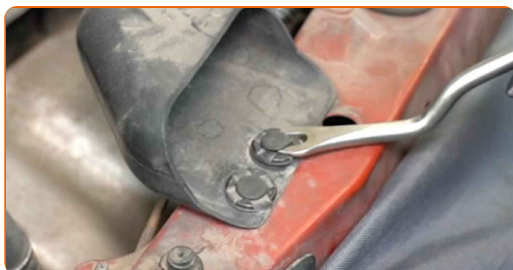

4 Retirez le tuyau d'admission d'air.

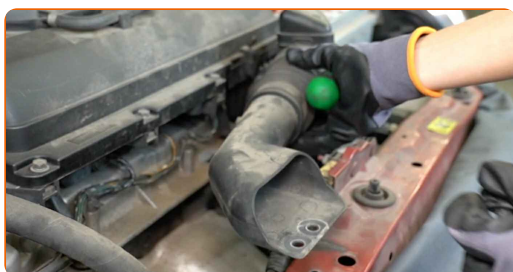


5 Détachez les fixations du boîtier du filtre à air.

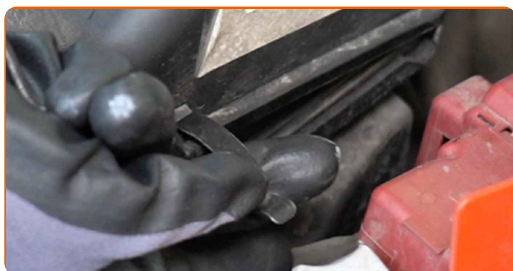


Remplacement : filtre à air – NISSAN MICRA II (K11). Conseil :

- Le boîtier du filtre à air est encastré dans le couvercle du moteur.

6 Détachez le boîtier du filtre à air.

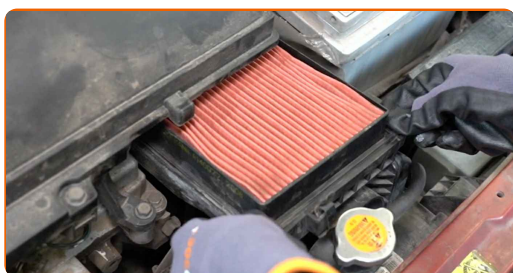


7 Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

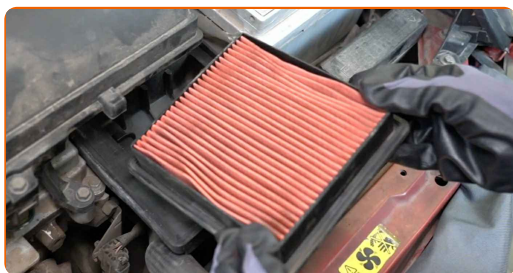

8 Nettoyez le boîtier du filtre à air.




9 Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre.

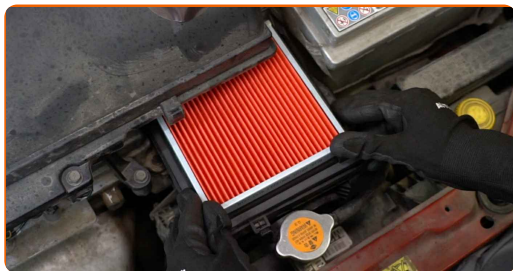


10 Installez le boîtier du filtre à air.



11 Attachez les fixations du boîtier de filtre à air.

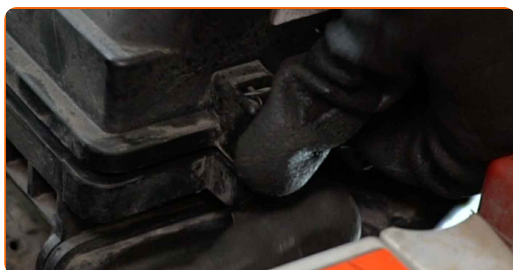

12 Installez le tuyau d'admission d'air et fixez-le.

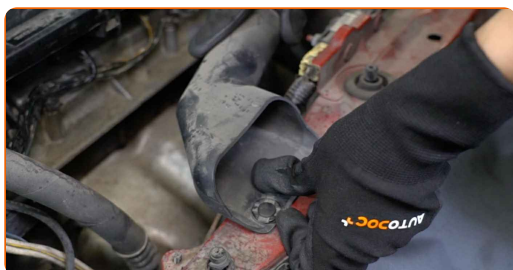

13 Retirez la housse d'aile.

14

Fermez le capot.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.