



Comment changer :  
bougies d'allumage sur  
**PEUGEOT 206 SW (2E/K)**  
- Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : PEUGEOT 406 Berline 2.2

REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – PEUGEOT  
206 SW (2E/K). LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ  
BESOIN :



- Lubrifiant antigrippant température élevée
- Douille de bougie d'allumage n°16
- Douille d'entraînement n°8
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis À Tête Plate
- Doigt magnétique télescopique
- Couverture des ailes

**Acheter des outils**

Remplacement : bougies d'allumage – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies d'allumage.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - PEUGEOT 206 SW (2E/K).

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

**1** Ouvrez le capot.

**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

**3** Retirez les clips du couvercle de protection du moteur. Utilisez un tournevis plat.



**4** Retirez le couvercle du moteur. Utilisez un tournevis plat.




Remplacement : bougies d'allumage – PEUGEOT 206 SW (2E/K). AUTODOC recommande :

- Ne forcez pas en retirant la pièce. Vous risqueriez de l'endommager.


5

Détachez le raccord de la bobine d'allumage. Utilisez un tournevis plat.

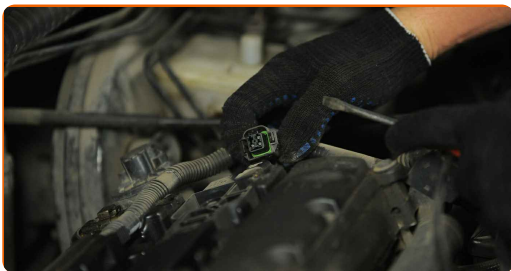


6

Dévissez les boulons des bobines d'allumage. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.

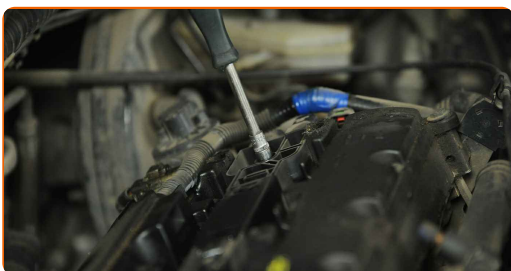

7

Enlevez la bobine d'allumage en la tirant vers le haut.

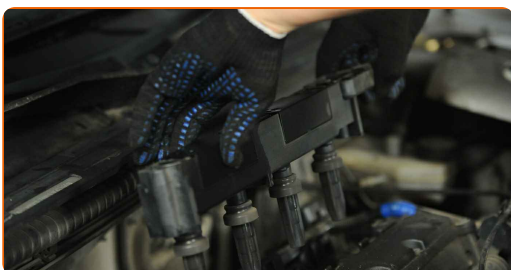


8


Nettoyez la saleté, la poussière et les débris se trouvant à l'intérieur du puits de la bougie d'allumage.

9


Devissez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé à cliquet.

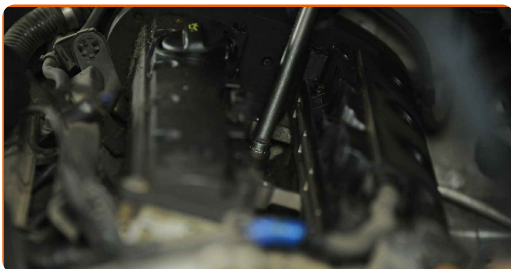

**10** Retirez les bougies d'allumage. Servez-vous du doigt magnétique télescopique.

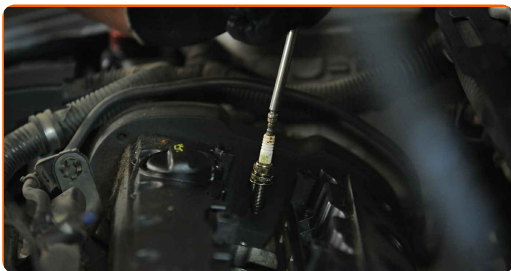


**11** Appliquez une fine couche d'antigrippant à haute température sur les fils des nouvelles bougies d'allumage.

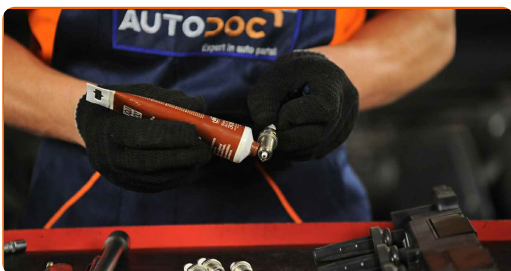

**12** Installez les nouvelles bougies dans les puits. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16.



**13** Vissez les nouvelles bougies et serrez-les. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 25 Nm.

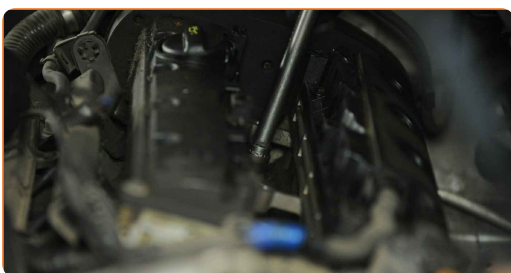


Remplacement : bougies d'allumage – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Ne serrez pas les bougies trop fort. Un couple de serrage trop fort peut endommager le filetage de la connexion.
- Faites attention lorsque vous travaillez avec une clé à bougie. En cas de dérapage, celle-ci peut endommager le connecteur fileté.


14

Montez la bobine d'allumage.

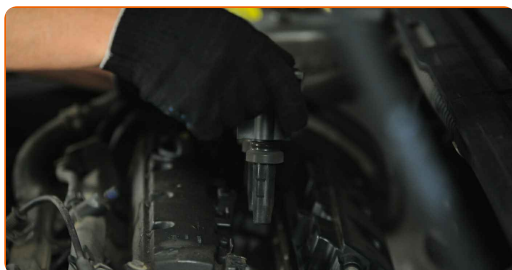


15

Serrez les boulons des bobines d'allumage. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 10 Nm.

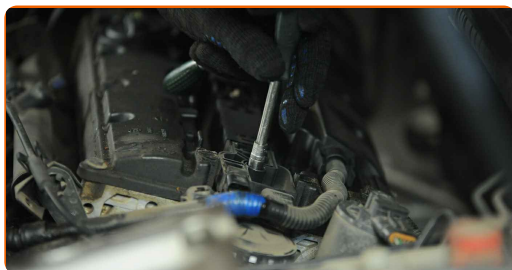


16

Branchez le raccord de la bobine d'allumage.

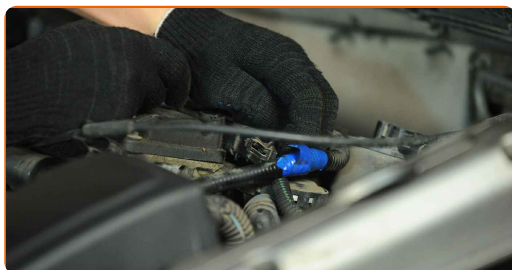


**17** Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.

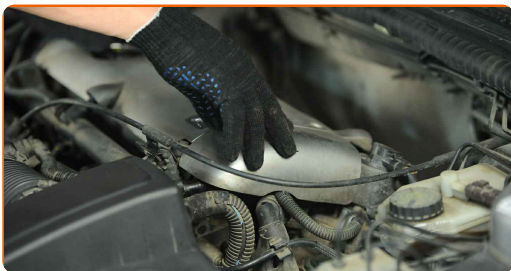

**Remplacement : bougies d'allumage – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Conseil :**

- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage.
- Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.

**18** Réinstallez les clips du couvercle de protection du moteur. Utilisez un tournevis plat.

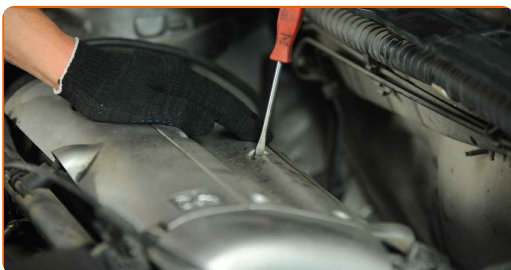

**19** Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

**20** Éteignez le moteur.

**21** Retirez la housse d'aile.



22

Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**BOUGIES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.