



Comment changer : huile
moteur et filtre huile sur
Fiat Punto 188 essence -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
FIAT Panda II 5 portes (169) 1.2, FIAT Panda II 5 portes (169) 1.4 Natural Power, FIAT Panda II 5 portes (169) 1.2 4x4, FIAT Punto Evo 3/5 portes (199) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo 3/5 portes (199) 1.2, FIAT Grande Punto 3/5 portes (199) 1.2, FIAT Grande Punto 3/5 portes (199) 1.4 Natural Power, FIAT Punto Evo 3/5 portes (199) 1.4, FIAT Grande Punto 3/5 portes (199) 1.4, FIAT Palio I 3/5 portes (178) 1.2, FIAT Palio I Weekend (178) 1.2, FIAT Punto I 3/5 portes (176) 1.2 16V, FIAT Punto I Cabriolet (176) 1.2 16V 85, FIAT Seicento / 600 3/5 portes (187) 1.1, FIAT Panda II 5 portes (169) 1.2 LPG, (+ 65)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE –
FIAT PUNTO 188. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

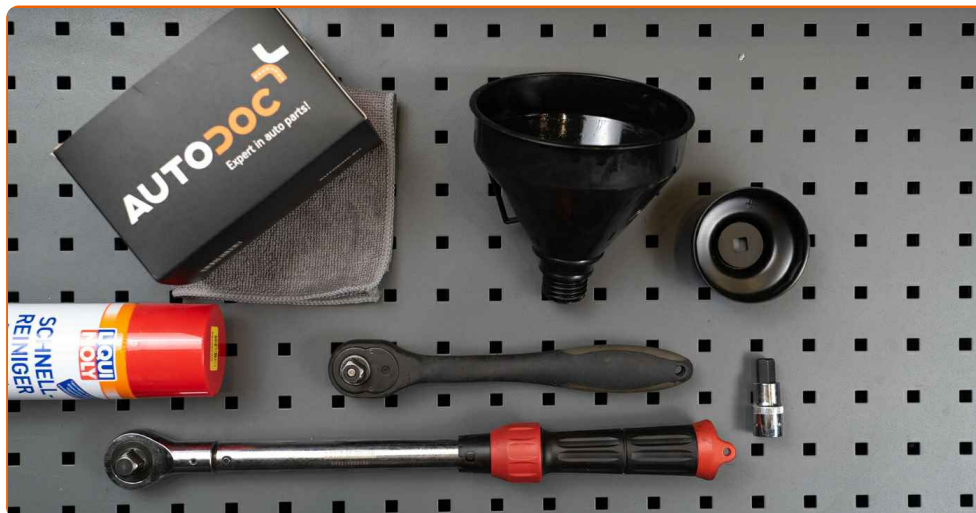

- Nettoyant multi-usages en spray
- Cloche pour filtre à huile 76-14F
- Douille hexagonale n° H12.
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Bac de vidange d'huile
- Entonnoir
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Fiat Punto 188. AUTODOC recommande :

- Remplacer votre filtre à huile lors de chaque vidange d'huile de moteur.
- N'utilisez que des joints en O lors de l'installation.
- Portez des gants afin d'éviter le contact avec des liquides chauds.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE – FIAT PUNTO 188. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :


1

Ouvrez le capot.




2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

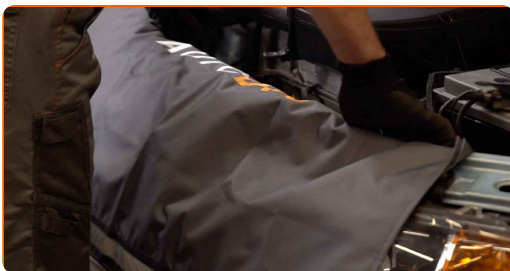

3 Dévissez le bouchon de la goulotte de remplissage.

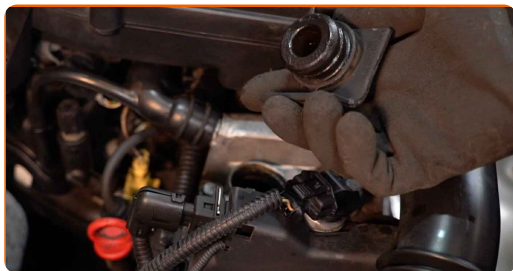


4 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.



Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Fiat Punto 188. Conseil :


- Le véhicule doit être sur une surface plane, et si en pente, le bouchon de purge doit être à son point le plus bas.

5 Placez un contenant d'huile de vidange d'une capacité de 3 l minimum sous l'orifice de drainage.

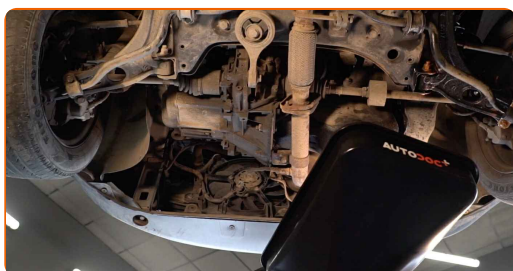

6

Dévissez le bouchon de vidange. Utilisez la clé HEX n° H12. Utilisez une clé à cliquet.

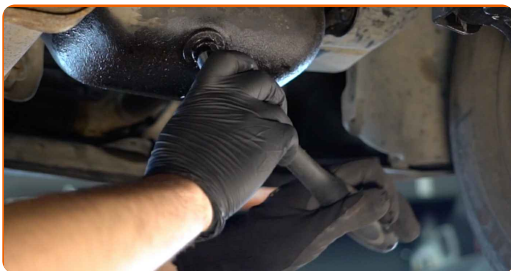

7

Purgez l'huile usagée.




Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Fiat Punto 188. Les professionnels recommandent :

- Attention ! L'huile peut être brûlante.

8


Nettoyez l'emplacement du filtre à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

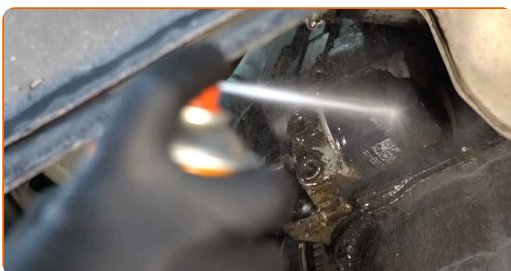

9

Préparez un contenant pour le filtre à huile usagé.

10 Dévissez le filtre à huile. Utilisez la douille 76-14F. Utilisez une clé à cliquet.

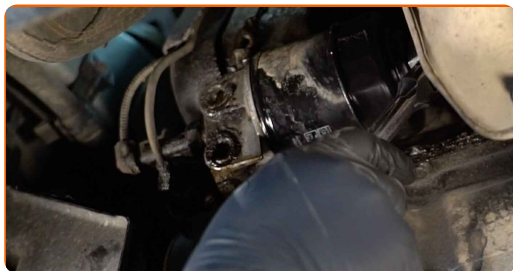

11 Placez le filtre à huile usagé dans le contenant.


Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Fiat Punto 188. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Déplacez le conteneur. L'huile va commencer à sortir dès que le filtre à huile a été retiré.

12 Nettoyez l'emplacement du filtre à huile.



13 Lubrifiez le joint en caoutchouc du nouveau filtre avec une petite quantité d'huile neuve.

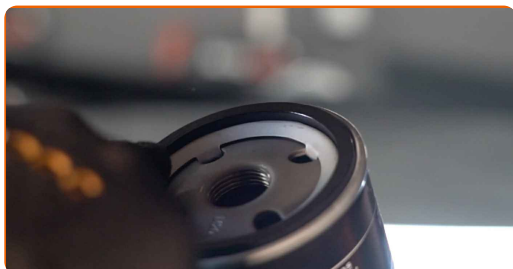

14 Vissez le filtre neuf en place. Utilisez la douille 76-14F. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 18 Nm.




Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Fiat Punto 188. Conseil d'AUTODOC :

- Attendez jusqu'à ce que l'huile ait été intégralement drainée via l'orifice de drainage.

15 Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile.

16 Vissez le nouveau bouchon de vidange et le resserrez. Utilisez la clé HEX n° H12. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 27 Nm.

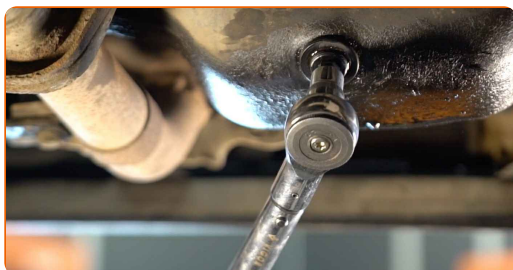


17 Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.


18 Abaissez la voiture.



19 Retirez le bouchon du bec de remplissage d'huile.

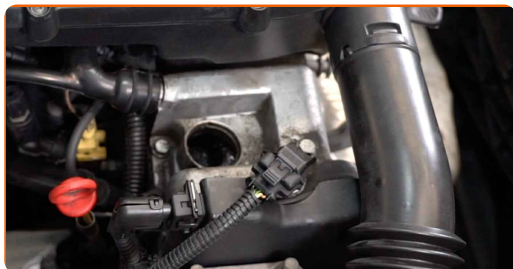

20 Insérez l'entonnoir.

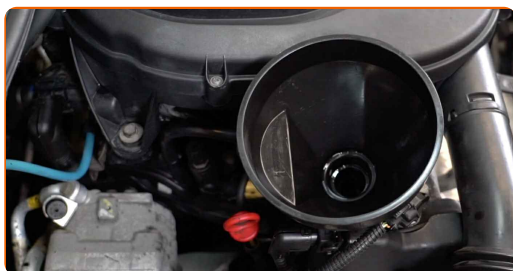


21 Versez l'huile dans le moteur par l'entonnoir. Quantité requise d'huile : 2.6 l.

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Fiat Punto 188. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Utilisez l'huile recommandée par le constructeur.

22 Mesurez le niveau d'huile avec la jauge à huile. Ajoutez de l'huile si nécessaire.

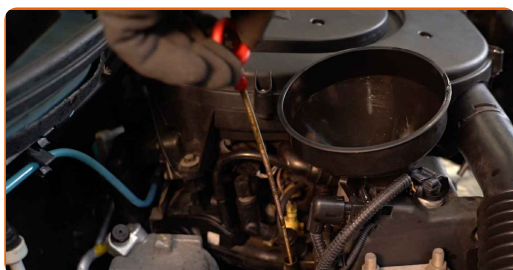


Attention!

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.

23 Installez le bouchon du bec de remplissage d'huile.

24 Faites tourner le moteur quelques minutes. Une fois que le voyant de la pression de l'huile s'éteint, arrêtez le moteur.

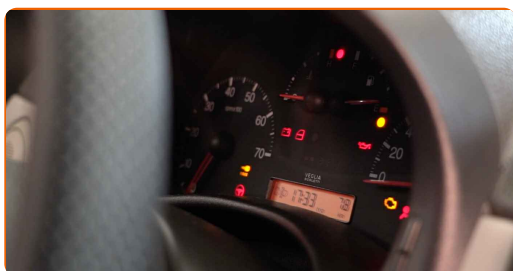

25 Vérifiez le niveau d'huile cinq minutes après l'arrêt du moteur à l'aide d'une jauge, et ajoutez de l'huile si nécessaire.

Attention!

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.
- Assurez-vous que le bouchon du filtre à huile soit suffisamment serré.
- Vérifiez l'étanchéité du bouchon fileté de l'orifice de drainage et du joint du filtre à huile. Si nécessaire, resserrez-les.

26

Retirez la housse d'aile.



27

Fermez le capot.



Remplacement : huile moteur et filtre à huile – Fiat Punto 188. AUTODOC recommande :

- NB : Le voyant de pression de l'huile, qui indique une pression insuffisante dans le système de lubrification, peut être allumé plus longtemps qu'à l'accoutumée. Après quelques secondes, l'huile emplira tous les conduits et le voyant s'éteindra.
- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FIAT

FILTRE À HUILE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FIAT PUNTO
188**

FILTRE À HUILE POUR FIAT: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À HUILE POUR FIAT PUNTO 188 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.