



Comment changer : feu
clignotant
supplémentaire sur
RENAULT Laguna I 5
portes (B56) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !


Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

RENAULT Laguna I 5 portes (B56, 556) 1.8, RENAULT Laguna I 5 portes (B56, 556) 2.2 D, RENAULT Laguna I 5 portes (B56, 556) 3.0 (B56E, B56S, B56R), RENAULT Laguna I 5 portes (B56, 556) 2.0, RENAULT Laguna I 5 portes (B56, 556) 2.0 16V (B56D, B56M), RENAULT Laguna I 5 portes (B56, 556) 1.8 (B56S/T/O), RENAULT Laguna I 5 portes (B56, 556) 2.2 dT, RENAULT Laguna I 5 portes (B56, 556) 3.0 24V, RENAULT Laguna I 5 portes (B56, 556) 1.9 dTi, RENAULT Laguna I 5 portes (B56, 556) 1.8 16V, RENAULT Laguna I 5 portes (B56, 556) 1.6 16V, RENAULT Laguna I 5 portes (B56, 556) 1.9 dCi, RENAULT Laguna I 5 portes (B56, 556) 2.0 16V, RENAULT Laguna I 5 portes (B56, 556) 1.8 (F3P 676), RENAULT Laguna I 5 portes (B56, 556) 2.0 (B56C, B56L), (+ 1)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : RENAULT Master II Van (FD) 2.2 dCi 90

REEMPLACEMENT : FEU CLIGNOTANT
SUPPLÉMENTAIRE – RENAULT LAGUNA I 5 PORTES
(B56). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

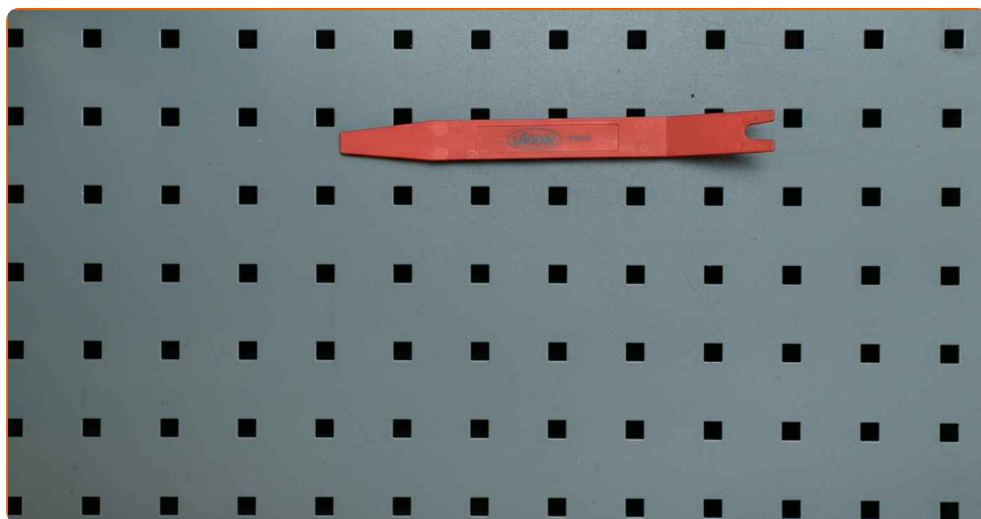

- Outil de démontage de garnitures en plastique

Acheter des outils

Remplacement : feu clignotant supplémentaire – RENAULT Laguna I 5 portes (B56). AUTODOC recommande :

- La procédure de remplacement des clignotants de droite et de gauche est identique.
- Toutes les opérations doivent être effectuées avec le contact coupé.

REPLACEMENT : FEU CLIGNOTANT SUPPLÉMENTAIRE – RENAULT LAGUNA I 5 PORTES (B56). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :


1

Retirez le clignotant. Utilisez un outil de démontage de garnitures en plastique.




2

Détachez la douille de l'ampoule du clignotant.

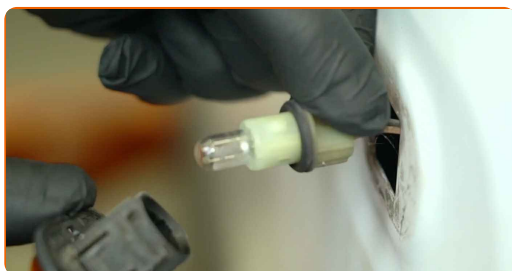

3

Fixez le support d'ampoule à un nouveau clignotant.

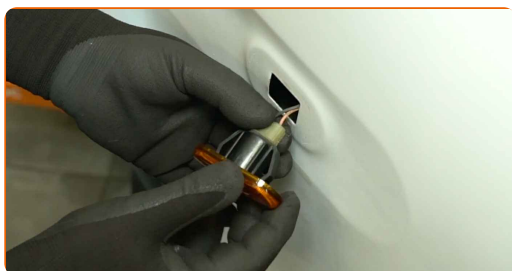

4

Installez le nouveau clignotant.


**5**

Vérifiez que le nouveau composant fonctionne.

BIEN JOUÉ ! **VOIR PLUS DE TUTORIELS**

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

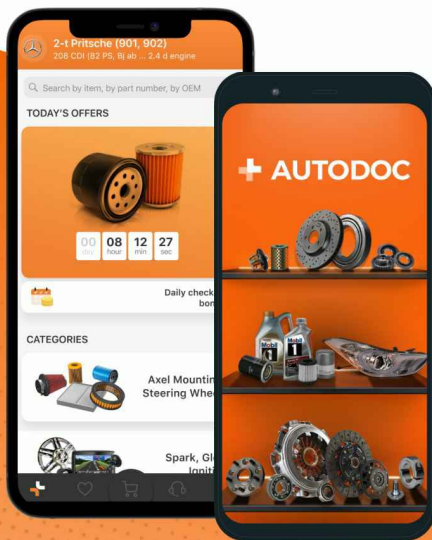

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FEU CLIGNOTANT SUPPLÉMENTAIRE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2025. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.