



Comment changer :  
bougies d'allumage sur  
**RENAULT LAGUNA I**  
**(B56\_, 556\_)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
RENAULT LAGUNA I (B56\_, 556\_) 1.6 16V

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – RENAULT LAGUNA I (B56\_, 556\_). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Lubrifiant antigrippant température élevée
- Douille de bougie d'allumage n°16
- Pincés à bout rond
- Clé dynamométrique
- Couverture des ailes

**Acheter des outils**

Remplacement : bougies d'allumage – RENAULT LAGUNA I (B56\_, 556\_). Les professionnels recommandent :


- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies d'allumage.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - RENAULT LAGUNA I (B56\_, 556\_)

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

**1** Ouvrez le capot.

**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

**3** Retirez le couvercle de moteur.

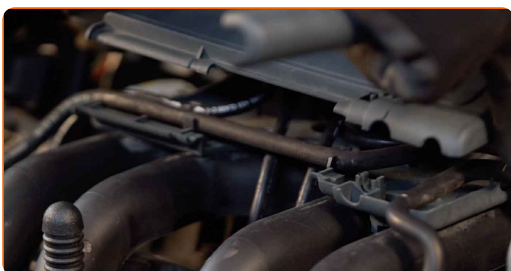

**4** Retirez les connecteurs des bougies d'allumages de leur puits. Servez-vous de pinces à bout rond.




Remplacement : bougies d'allumage – RENAULT LAGUNA I (B56\_, 556\_).  
Conseil d'AUTODOC :

- Prenez soin de ne pas endommager les connecteurs des bougies d'allumage.
- Mémoriser la séquence des connecteurs des bougies d'allumage.


5

Nettoyez la saleté, la poussière et les débris se trouvant à l'intérieur du puits de la bougie d'allumage.

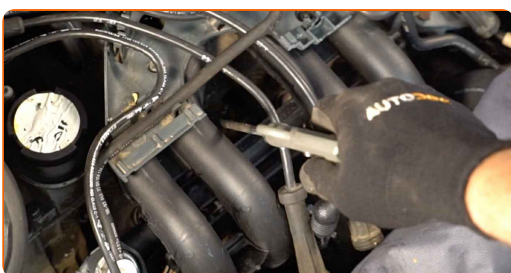


6

Devisez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16.

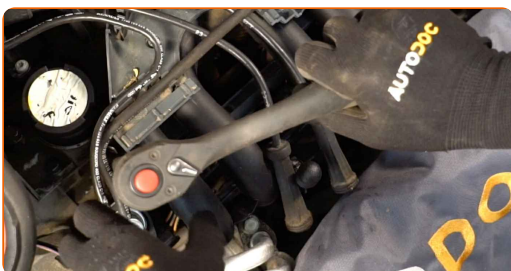

7

Retirez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16.

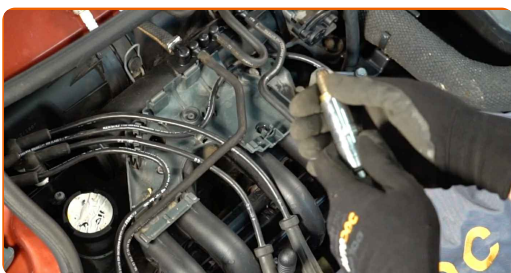


**8** Appliquez une fine couche d'antigrippant à haute température sur les fils des nouvelles bougies d'allumage.



**9** Installez les nouvelles bougies dans les puits. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16.


**10** Vissez les nouvelles bougies et serrez-les. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 25 Nm.

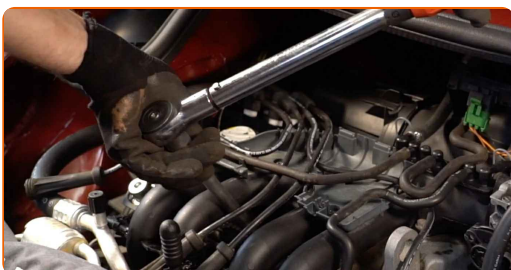

**Remplacement : bougies d'allumage – RENAULT LAGUNA I (B56\_, 556\_). Les experts d'AUTODOC recommandent :**

- Ne serrez pas les bougies trop fort. Un couple de serrage trop fort peut endommager le filetage de la connexion.
- Faites attention lorsque vous travaillez avec une clé à bougie. En cas de dérapage, celle-ci peut endommager le connecteur fileté.

**11** Appliquez du produit sur les connecteurs des bougies d'allumage. Servez-vous d'une graisse haute-température.

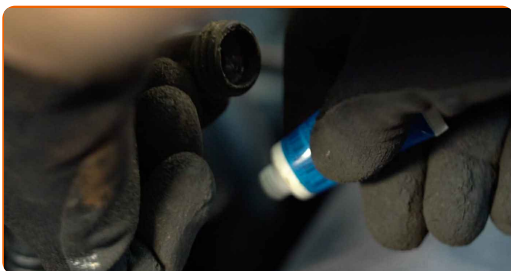

- 12** Installez les connecteurs de la bougie d'allumage dans leur puits. Servez-vous de pinces à bout rond. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



Remplacement : bougies d'allumage – RENAULT LAGUNA I (B56\_, 556\_).  
Conseil :

- Suivez la séquence d'installation.

- 13** Installez le couvercle de moteur.



- 14** Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

- 15** Éteignez le moteur.

- 16** Retirez la housse d'aile.

- 17** Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**BOUGIES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.