



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **SEAT**
Altea XL (5P5, 5P8) -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.4 16V, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI, (+ 2)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI


Remplacement : filtre d'habitacle – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévue de la révision.
- Remplacement : filtre d'habitacle – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Suivez les étapes suivantes :

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Régalez le siège passager le plus possible vers l'arrière.

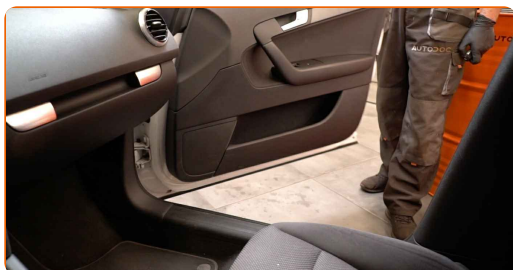


2

Dévissez les fixations du panneau de garniture inférieur.



3 Pliez la garniture inférieure vers le haut.

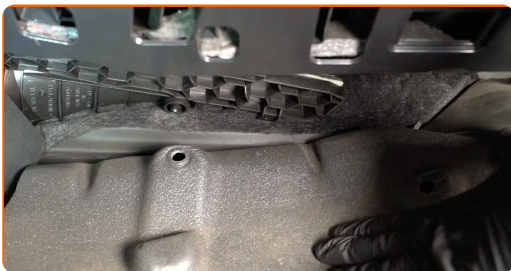


4 Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

5 Retirez le filtre habitacle.

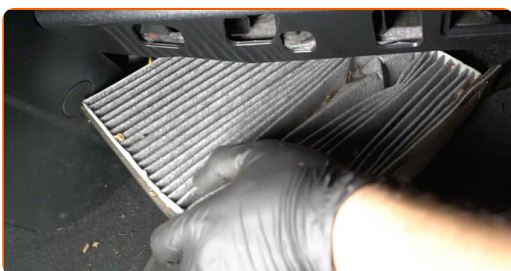

Remplacement : filtre d'habitacle – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

6 Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - SEAT Altea XL (5P5, 5P8).

7 Réinstallez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager les fixations.

8 Installez le fond de la boîte à gants.



9 Vissez les fixations du panneau de garniture inférieur.



10 Rerégalez le siège passager dans sa position initiale.



11 Allumez le contact.

12 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

13 Éteignez le contact.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.