



Comment changer :
flexible de frein avant sur

SEAT Ibiza IV

Sportcoupe (6J, 6P) -

Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !


Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI Cupra, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**REPLACEMENT : FLEXIBLE DE FREIN – SEAT IBIZA IV
SPORTCOUPE (6J, 6P). LISTE DES OUTILS DONT VOUS
AUREZ BESOIN :**

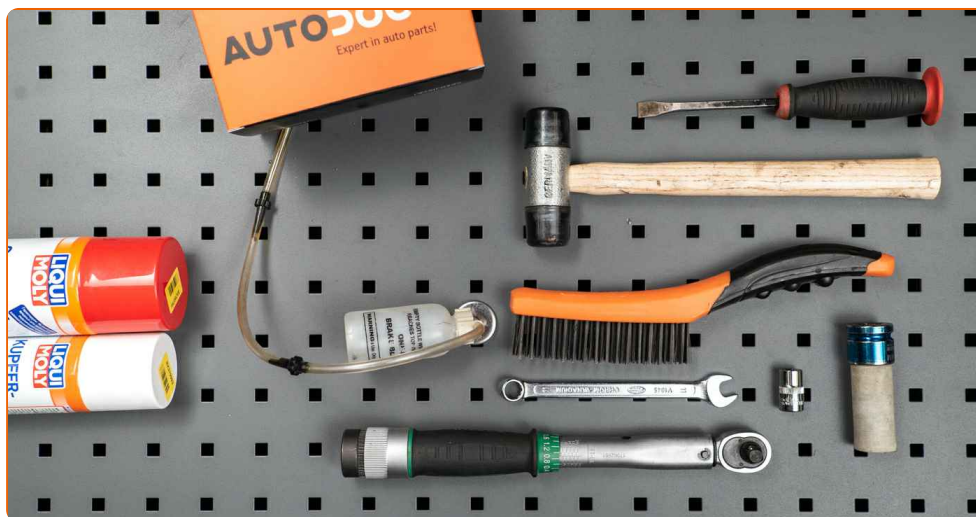

- Brosse métallique
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.11
- Douille d'entraînement n°11
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Nécessaire pour la purge de freins
- Maillet en caoutchouc
- Conteneur pour liquides
- Pied-de-biche
- Cale de roue

Acheter des outils

Remplacement : flexible de frein – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Les professionnels recommandent :

- La procédure de remplacement est identique sur les tuyaux de freins droite et gauche du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FLEXIBLE DE FREIN – SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1 Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

2 Sécurisez les roues avec des cales.



3 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



4 Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.

5 Dévissez les boulons de la roue.



AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P)

6 Retirez la roue.



7 Placez un bac en-dessous pour récupérer le liquide de frein.



8 Nettoyez la zone de connexion entre l'étrier de frein et la conduite du circuit de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.




Remplacement : flexible de frein – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Conseil d'AUTODOC :

- Attendez quelques minutes après l'application.

9

Retirez la fixation reliant la conduite de frein à l'amortisseur. Servez-vous d'un pied-de-biche.

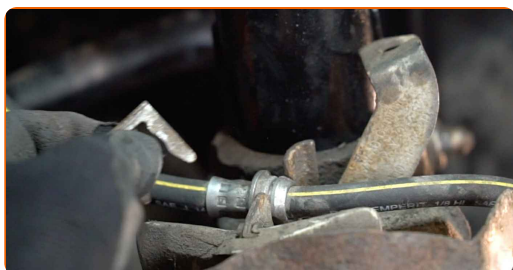


10

Détachez la conduite de frein de l'amortisseur.


11

Dévissez le flexible de l'étrier de frein. Utilisez une douille n° 11. Utilisez une clé à cliquet.

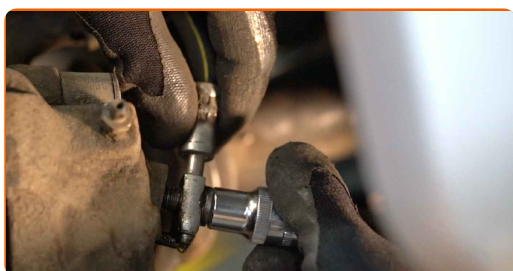

12

Dévissez la connexion reliant le tuyau de frein à la conduite du circuit de frein. Utilisez une clé mixte de No.11

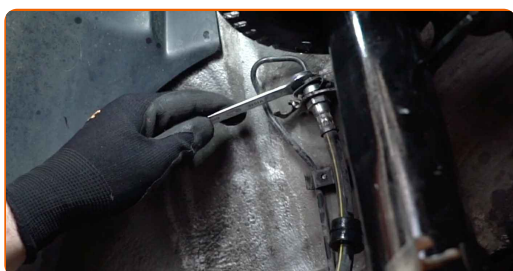

13 Retirez le tuyau de frein.



14 Vissez le tuyau de frein sur la conduite du circuit de frein. Utilisez une clé mixte de No.11 Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 15 Nm.



15 Serrez la fixation reliant la conduite de freinage à l'étrier de frein. Utilisez une douille n° 11. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 30 Nm.



16 Nettoyez l'emplacement de montage du tuyau de frein sur la conduite de frein. Nettoyez l'emplacement de montage du flexible de frein de l'étrier de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : flexible de frein – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

17

Attachez le tuyau de frein à l'entretoise.



18

Installez le clip de maintien de la conduite de frein. Servez-vous d'un maillet en caoutchouc.



19

Détachez le vis de purgeur de frein. Utilisez une clé mixte de No.11




20

Connectez le nécessaire de purge de frein à la vis correspondante.




21

Appuyez sur la pédale de frein à plusieurs reprises pour purger le système de son air.

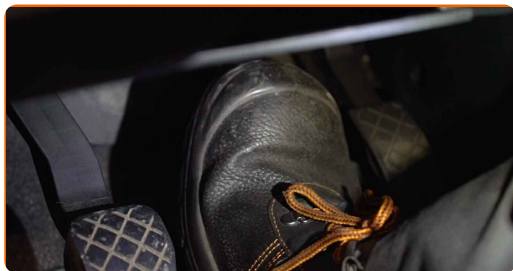

22

Vissez la vis de purgeur de frein. Utilisez une clé mixte de No.11

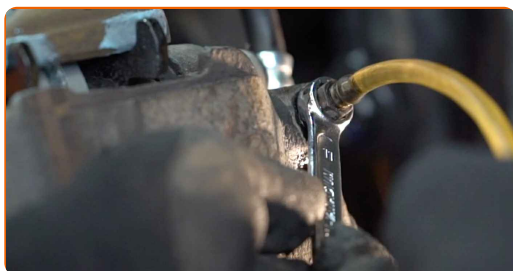


23

Détachez le nécessaire de purge de frein.



24

Nettoyez le boulon du flexible de frein de toute saleté. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

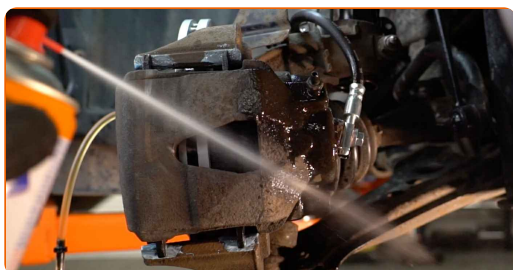

Remplacement : flexible de frein – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P).
AUTODOC recommande :

- Attendez quelques minutes après l'application.

- 25** Resserrez la vis de purge de l'étrier de frein. Utilisez une douille n° 11. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 10 Nm.



- 26** Nettoyez la surface du disque de frein. Utilisez une brosse métallique. Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



- 27** Installez la roue.



Remplacement : flexible de frein – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Les professionnels recommandent :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.


28

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.




29

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 120 Nm.

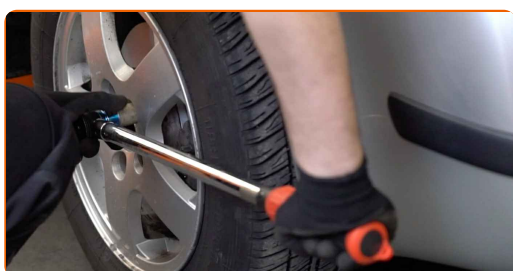

30

Retirez les crics et les cales.

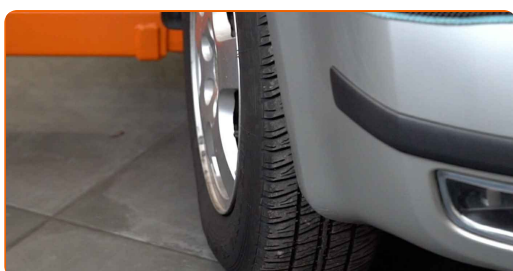

31

Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.



32

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Fermez le capot.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FLEXIBLE DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.