



Comment changer :  
support moteur arrière  
sur **SEAT Ibiza IV ST (6J8,  
6P8)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

REPLACEMENT : SUPPORT MOTEUR – SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8). LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Douille d'entraînement n°12
- Douille d'entraînement n°16
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis phillips
- Couverture des ailes

**Acheter des outils**

Remplacement : support moteur – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). AUTODOC recommande :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : SUPPORT MOTEUR – SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1

Ouvrez le capot.

2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3


Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

Remplacement : support moteur – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Conseil :


- Le véhicule doit être sur une surface plane, et si en pente, le bouchon de purge doit être à son point le plus bas.

4


Dévissez les attaches de l'insonorisation inférieure. Utilisez une douille n° 12. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

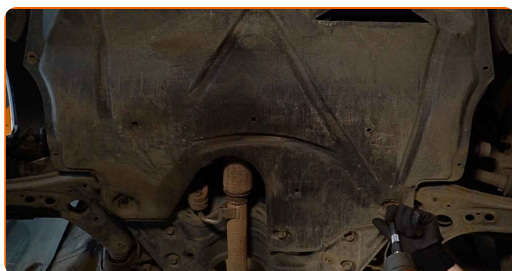


**5** Retirez l'isolation sonore inférieure.

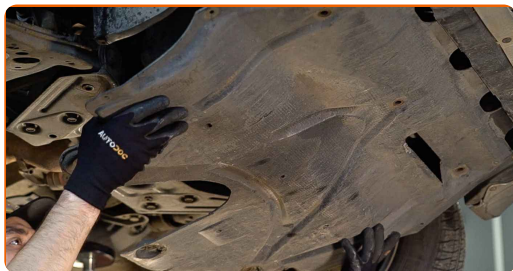

**6** Nettoyez les fixations des supports de moteur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

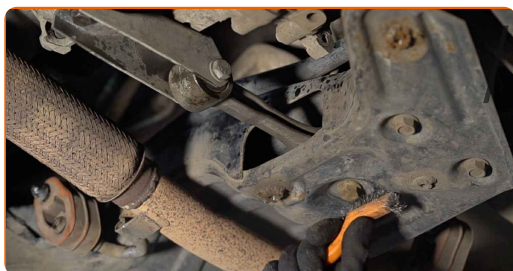

**7** Dévissez la fixation reliant le support du moteur au carter de la boîte de vitesses. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.

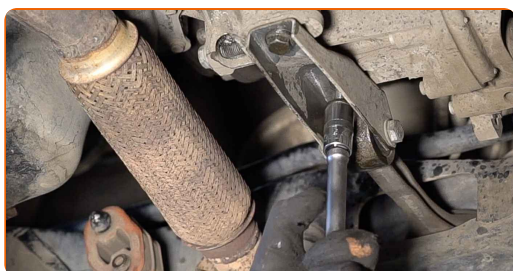

**8** Dévissez la fixation du support moteur qui le relie au cadre auxiliaire. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.



9

Retirez le support moteur.




Remplacement : support moteur – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Inspectez attentivement les autres supports moteurs et remplacez-les au besoin.


10

Installez le support moteur sur son emplacement de montage.

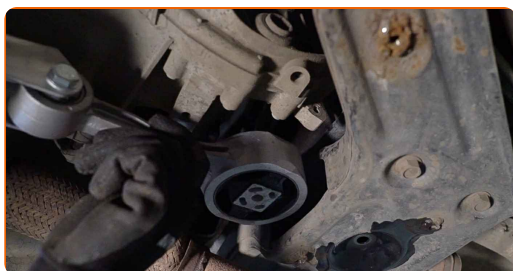


11


Vissez la fixation du support moteur qui le relie au sous-châssis. Utilisez une douille n° 16.

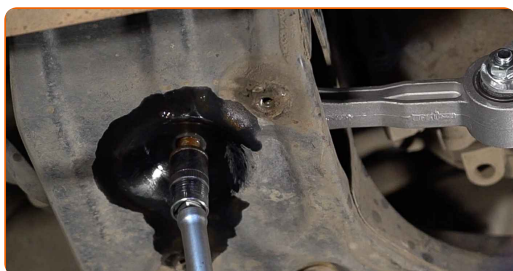


- 12** Vissez la fixation du support moteur qui le relie au carter de la boîte de vitesses. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.

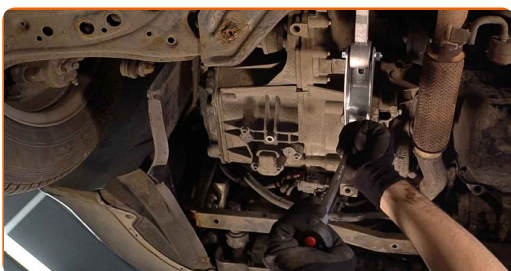

- 13.1** Serrez les écrous de fixation du support moteur.

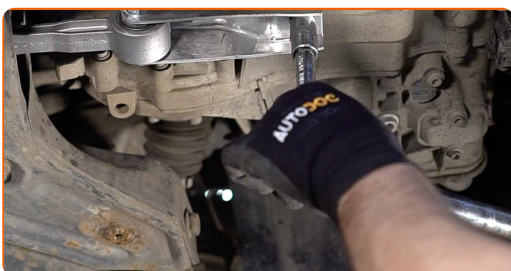


- 13.2** Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 40 Nm.+90°

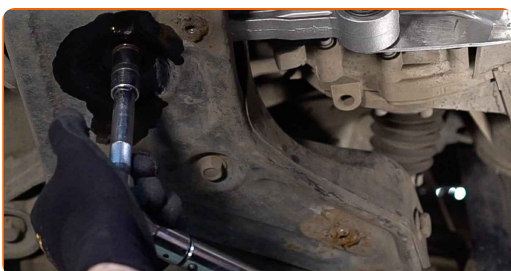

**AUTODOC recommande:**

- Attention ! Assurez-vous d'utiliser des fixations neuves.

- 14** Appliquez du produit sur les fixations du support moteur. Utilisez de la graisse au cuivre.

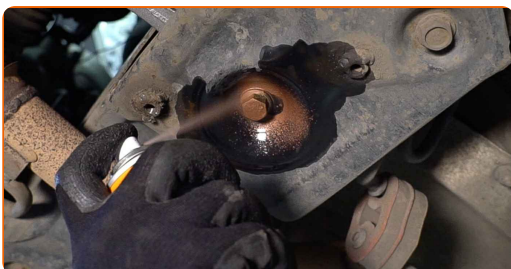

**15** Installez l'isolation sonore inférieure.



**16** Vissez les attaches de l'insonorisation inférieure. Utilisez une douille n° 12. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



**17** Abaissez la voiture.

**18** Retirez la housse d'aile.

**19** Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**SUPPORT MOTEUR : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.