



Comment changer :
roulement de roue
arrière sur **SEAT Ibiza IV
ST (6J8, 6P8)** - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.2, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.0, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) 1.6

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : SEAT Ibiza III 3/5 portes (6L) 1.4 16V

REPLACEMENT : ROULEMENT DE ROUE – SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant multi-usages en spray
- Graisse au cuivre
- Clé dynamométrique
- Clé mixte de No.10
- Douille 12 pans No.30
- Mèche Torx T30
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Marteau
- Porte-taraud
- Pied-de-biche
- Maillet en caoutchouc
- Cale de roue

Acheter des outils

Remplacement : roulement de roue – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Ne réutilisez pas l'ensemble de roulement de votre SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8).
- La procédure de remplacement du roulement de moyeu de roue est identique sur les deux roues du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : ROULEMENT DE ROUE – SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Sécurisez les roues avec des cales.



2 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

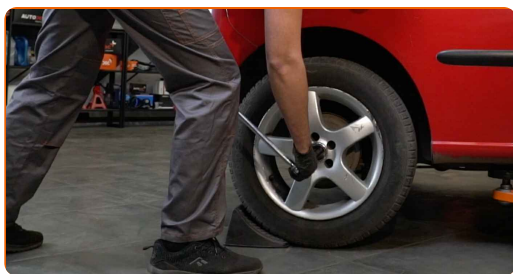

3 Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

4

Dévissez les boulons de la roue.



AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8)

5

Retirez la roue.



6

Nettoyez les fixations du tambour de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



7

Dévissez l'attache du tambour arrière. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé à cliquet.



8 Ouvrez la portière de la voiture.



9 Retirez la garniture du levier du frein à main.



10 Desserrez le câble du frein de stationnement. Utilisez une clé mixte de No.10



11 Retirez le tambour de frein.



Remplacement : roulement de roue – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Conseil d'AUTODOC :

- Examinez le tambour de frein. Remplacez-le si nécessaire.


12 Retirez le capuchon de protection du moyeu de roue. Servez-vous d'un pied-de-biche. Servez-vous d'un marteau.



AUTODOC recommande:

- Certaines voitures sont dépourvues de fusées de moyeu de roue.

13 Dévissez l'écrou de l'axe de moyeu de roue. Servez-vous d'une douille 12 pans n°30. Utilisez un porte-taraud.

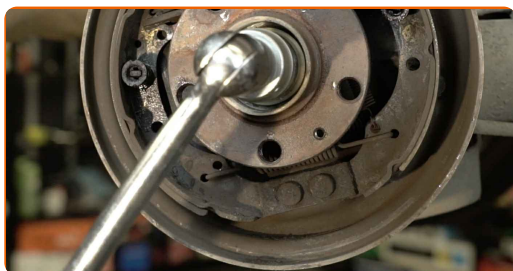

14 Retirez le moyeu et le roulement puisqu'ils forment un bloc hermétique.




15 Nettoyez l'emplacement de roulement de moyeu. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



16 Installez le nouveau moyeu de roue avec un roulement.



17 Serrez le moyeu. Servez-vous d'une douille 12 pans n°30. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 175 Nm.

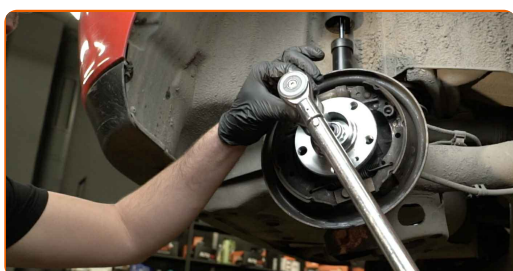

Remplacement : roulement de roue – SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8). Les professionnels recommandent :

- L'unité de roulement de roue ne doit pas dépasser sur la goupille axiale.

18 Installez le bouchon de protection du moyeu de roue. Servez-vous d'un maillet en caoutchouc.



19

Lubrifiez le moyeu à l'endroit où il est en contact avec le disque de frein. Utilisez de la graisse au cuivre.




20

Installez un tambour de frein.



21

Serrez les fixations des tambours de frein. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 4 Nm.

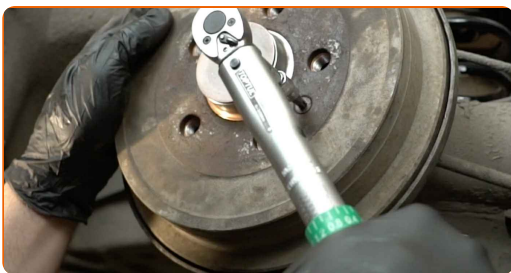

22


Nettoyez le siège de fixation de la jante. Utilisez une brosse métallique.



23 Appliquez du produit sur la surface de contact entre la jante et le tambour de frein. Utilisez de la graisse au cuivre.



24 Installez la roue.

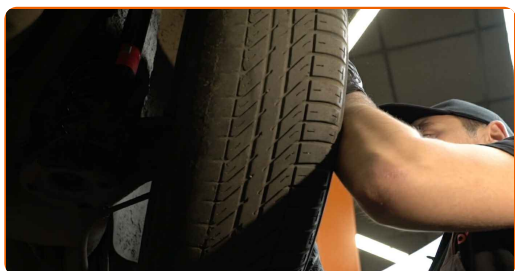

AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en vissant les boulons de fixation. SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8)

25 Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



26 Abaissez la voiture.

27

Retirez les crics et les cales.

**28**

Ajustez la tension du câble du frein de stationnement. Utilisez une clé mixte de No.10

**29**

Installez le capot de garniture du levier de frein à main.

**30**

Fermez la portière de la voiture.



31

Serrez en étoile les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 120 Nm.



BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ROULEMENT DE ROUE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.