



Comment changer :  
bougies d'allumage sur  
**SKODA OCTAVIA (1U2)** -  
Guide de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8, SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6, SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0,  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

**REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – SKODA OCTAVIA (1U2). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :**

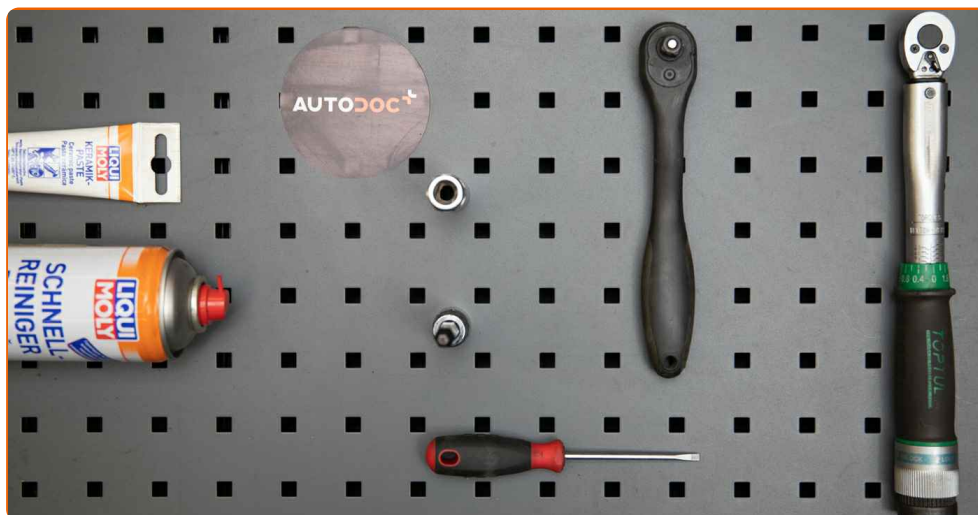

- Lubrifiant antigrippant température élevée
- Douille de bougie d'allumage n°16
- Douille HEXagonale n° H5.
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis À Tête Plate
- Couverture des ailes

**Acheter des outils**

Remplacement : bougies d'allumage – SKODA OCTAVIA (1U2). AUTODOC recommande :


- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies d'allumage.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - SKODA OCTAVIA (1U2).

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Retirez les clips du couvercle de protection du moteur. Utilisez un tournevis plat.

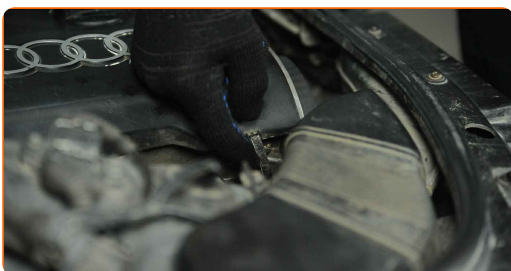

4 Retirez le couvercle du moteur.




Remplacement : bougies d'allumage – SKODA OCTAVIA (1U2). Conseil :

- Ne forcez pas en retirant la pièce. Vous risqueriez de l'endommager.

5

Débranchez les connecteurs des bobines d'allumage. Utilisez un tournevis plat.

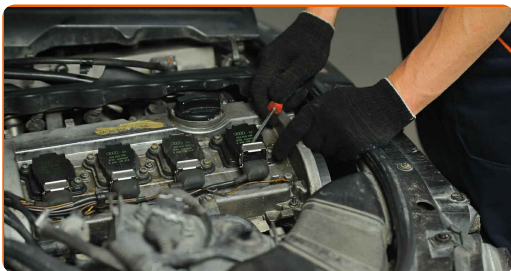


6

Dévissez les fixations des bobines d'allumage. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé à cliquet.



7

Retirez les bobines d'allumage.

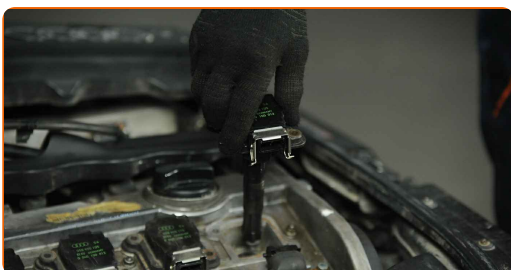


Remplacement : bougies d'allumage – SKODA OCTAVIA (1U2). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Retenez le déroulement du démontage de la bobine d'allumage.

8

Nettoyez la saleté, la poussière et les débris se trouvant à l'intérieur du puits de la bougie d'allumage.

**9** Devissez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé à cliquet.

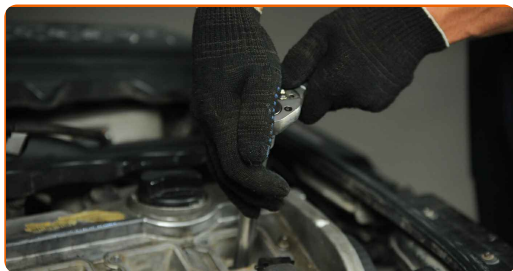

**10** Retirez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16.



**11** Appliquez une fine couche d'antigrappant à haute température sur les fils des nouvelles bougies d'allumage.



**12** Installez les nouvelles bougies dans les puits. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16.



- 13** Vissez les nouvelles bougies et serrez-les. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 27 Nm.



**Remplacement : bougies d'allumage – SKODA OCTAVIA (1U2). Conseil d'AUTODOC :**

- Ne serrez pas les bougies trop fort. Un couple de serrage trop fort peut endommager le filetage de la connexion.
- Faites attention lorsque vous travaillez avec une clé à bougie. En cas de dérapage, celle-ci peut endommager le connecteur fileté.

- 14** Installez les bobines d'allumage sur les puits des bougies d'allumage. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : bougies d'allumage – SKODA OCTAVIA (1U2). Suivez les étapes d'installation.


**15** Branchez les connecteurs des bobines d'allumage.



**16** Serrez les fixations des bobines d'allumage. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 12 Nm.



**17** Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.

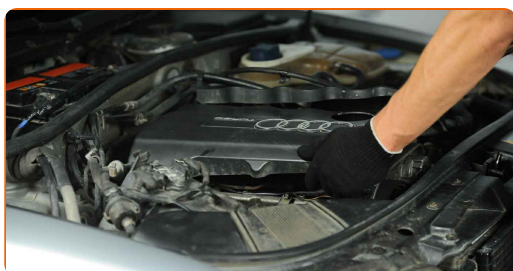


Remplacement : bougies d'allumage – SKODA OCTAVIA (1U2). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage.
- Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.



18 Réinstallez les clips du couvercle de protection du moteur.

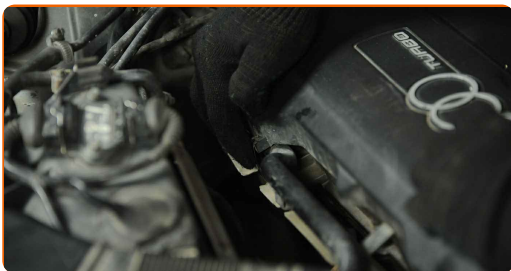

19 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

20 Éteignez le moteur.

21 Retirez la housse d'aile.

22 Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ!** 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

**APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE**



**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**BOUGIES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.