



Comment changer : filtre  
d'habitacle sur

**VAUXHALL Astra Mk V**

**(H) (A04) 3/5 portes -**

Guide de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) 3/5 portes 1.4, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) 3/5 portes 1.6, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) 3/5 portes 1.8, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) 3/5 portes 2.0 Turbo, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) 3/5 portes 1.7 CDTI, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) 3/5 portes 1.9 CDTI, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) 3/5 portes 1.3 CDTI, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) 3/5 portes 1.9 CDTI 16V, VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) 3/5 portes 1.6 Turbo

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

### OUTILS NÉCESSAIRES :

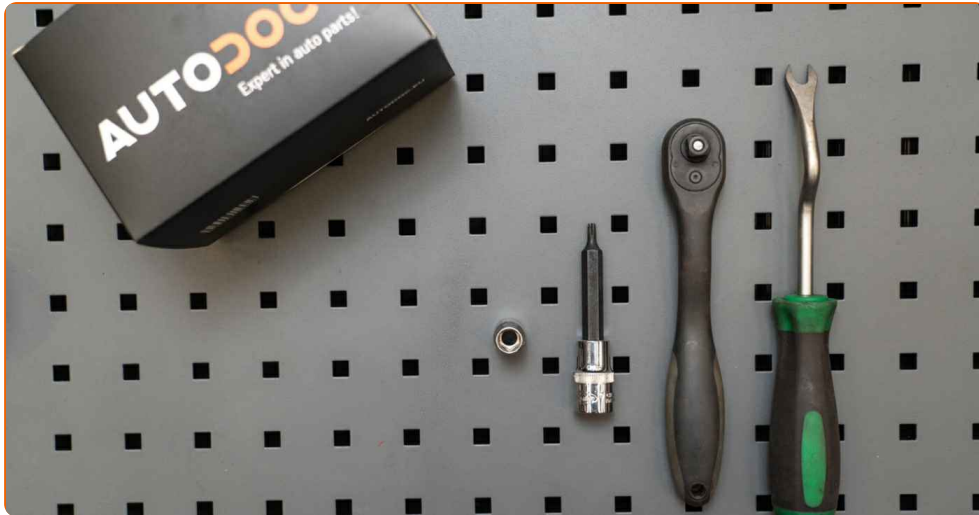

- Douille d'entraînement n°10
- Mèche Torx T20
- Outil d'extraction de clips

**Acheter des outils**


**Remplacement : filtre d'habitacle – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) 3/5 portes. Conseil d'AUTODOC :**

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**REMPACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – VAUXHALL ASTRA MK V (H) (A04) 3/5 PORTES. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :**


**1**

Dévissez les fixations du panneau de garniture inférieur. Utilisez la mèche Torx T20.

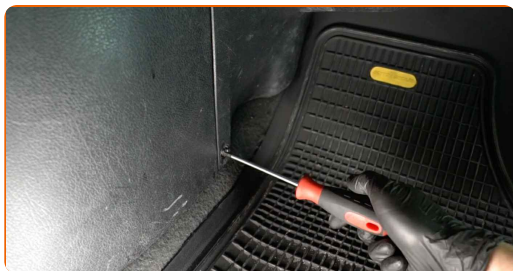

**2**

Retirez les clips du panneau de garniture inférieur. Utilisez un outil d'extraction de clips.

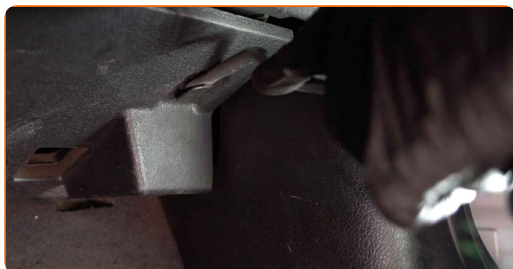

**3**

Retirez le couvercle inférieur de la boîte à gant.

4

Dévissez les vis de fixation de la boîte à gants. Utilisez la mèche Torx T20.



5

Retirez la boîte à gants.




Remplacement : filtre d'habitacle – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) 3/5 portes. Conseil :

- Faites en sorte de ne pas endommager les fixations de la boîte à gants.


6

Débranchez le connecteur de l'éclairage de la boîte à gants.

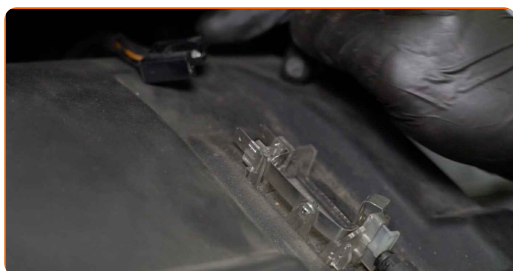


7

Dévissez les fixations de l'ensemble du boîtier de distribution d'air. Utilisez une douille n° 10.

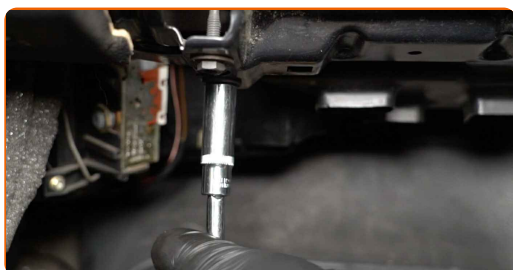


8

Retirez l'ensemble du boîtier de distribution d'air.

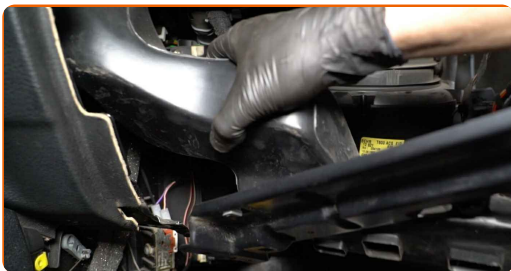


9

Déclipsez le couvercle du filtre d'habitacle. Utilisez un outil d'extraction de clips.

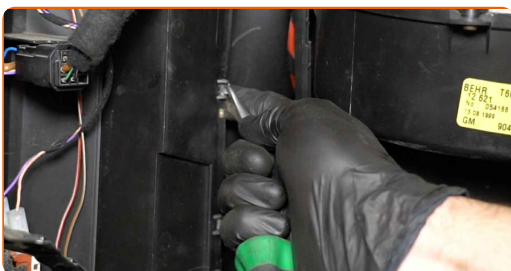

10

Déclipsez le couvercle du filtre d'habitacle.

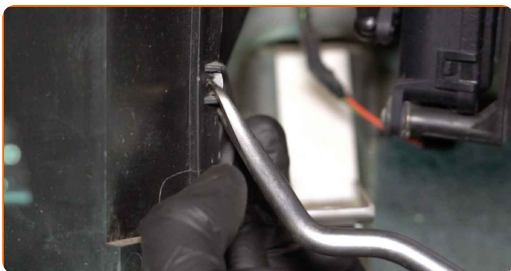


11

Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.

12


Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

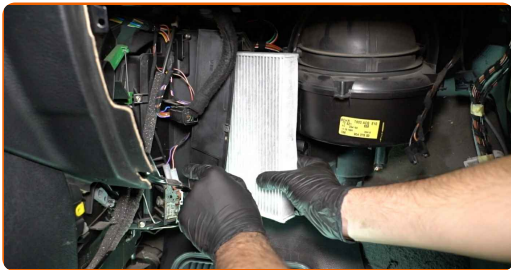

Remplacement : filtre d'habitacle – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) 3/5 portes. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.


**13** Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

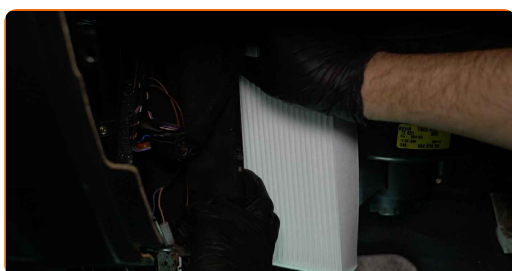

AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) 3/5 portes. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

**14** Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

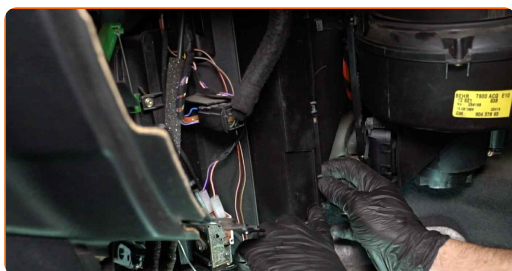



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre d'habitacle – VAUXHALL Astra Mk V (H) (A04) 3/5 portes.  
Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager les fixations.


**15**

Clipsez le couvercle du filtre d'habitacle.




**16**

Réinstallez l'ensemble du boîtier de distribution d'air.

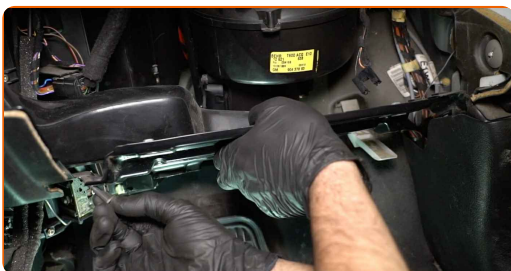


**17**

Vissez les fixations de l'ensemble du boîtier de distribution d'air. Utilisez une douille n° 10.

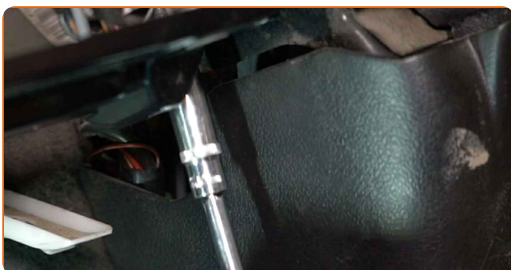

**18**

Branchez le connecteur de l'éclairage de la boîte à gants.

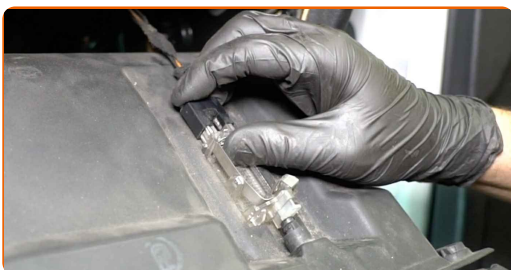




**19** Installer la boîte à gants.



**20** Vissez les vis de fixation de la boîte à gants. Utilisez la mèche Torx T20.




**21** Installez le fond de la boîte à gants.

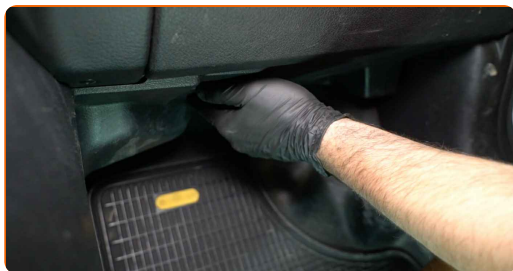

**22** Vissez les fixations du panneau de garniture inférieure. Utilisez la mèche Torx T20.



**23** Installez les clips du panneau de garniture inférieure.

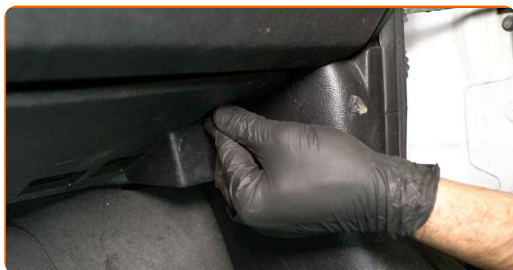

24 Allumez le contact.

25 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

26 Éteignez le contact.

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.