



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **VW Golf
IV Variant (1J5)** - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 SDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5, VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 FSI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 T

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW Golf IV 3/5 portes (1J1) 1.6

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – VW GOLF IV
VARIANT (1J5). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR
BESOIN :

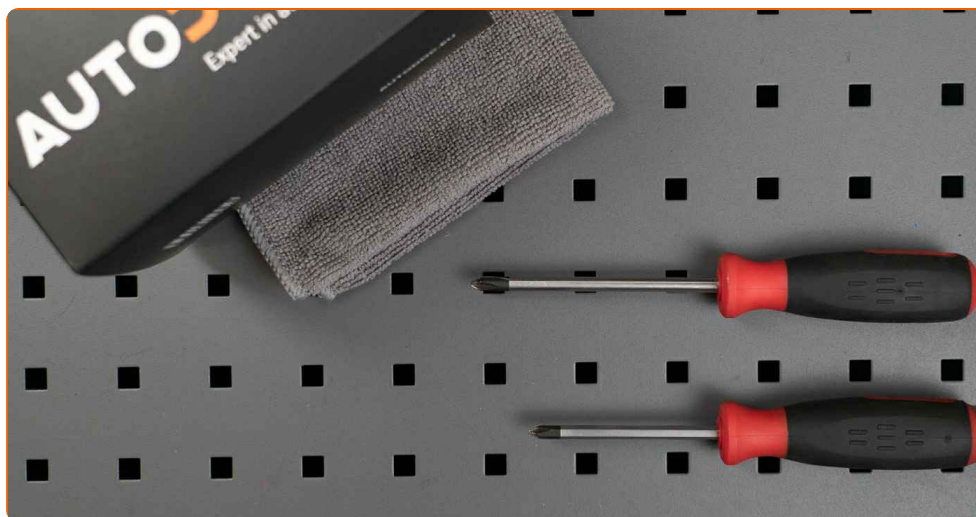

- Tournevis phillips

- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : filtre d'habitacle – VW Golf IV Variant (1J5). Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévue de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – VW GOLF IV VARIANT (1J5). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Dévissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

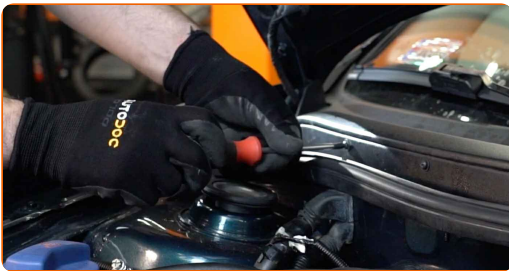

4 Retirez le joint en caoutchouc.



5

Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – VW Golf IV Variant (1J5). Pour ne pas endommager la pièce lorsque vous la retirez, ne forcez pas trop.

6

Retirez le compartiment du filtre à air de l'habitacle.



7

Retirez le filtre habitacle.

Remplacement : filtre d'habitacle – VW Golf IV Variant (1J5). Les professionnels recommandent :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

- 8 Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.



Remplacement : filtre d'habitacle – VW Golf IV Variant (1J5). Conseil d'AUTODOC :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - VW Golf IV Variant (1J5).

- 9 Installez le compartiment du filtre à air de l'habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – VW Golf IV Variant (1J5). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.


10 Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



11 Vissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



12 Installez le joint en caoutchouc.

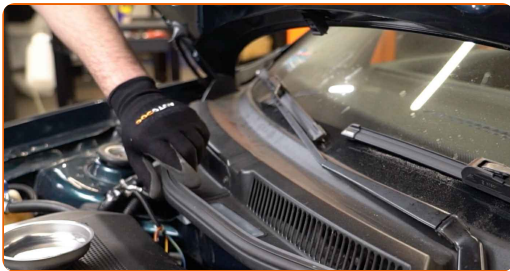

13 Retirez la housse d'aile.

14 Fermez le capot.

15 Allumez le contact.

16 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

17 Éteignez le contact.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.