



Comment changer :  
bougies d'allumage sur  
**Toyota Yaris Mk2** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (AE82\_), TOYOTA COROLLA Compact (\_E9\_) 1.6 GTi, TOYOTA COROLLA Station Wagon (\_E9\_) 1.6 XLI 4WD, TOYOTA COROLLA Compact (\_E9\_) 1.6 i, TOYOTA COROLLA Liftback (\_E9\_) 1.6, TOYOTA Carina II Berline (\_T17\_) 1.6, TOYOTA CARINA II (\_T17\_) 1.6, TOYOTA Carina II Berline (\_T17\_) 2.0 GLI, TOYOTA CARINA II (\_T17\_) 2.0 GLI, TOYOTA Carina II Break (\_T17\_) 1.6, TOYOTA CAMRY (\_V2\_) 2.0, TOYOTA CAMRY (\_V2\_) 2.0 Gli 16V, TOYOTA Camry Berline (\_V1\_) 2.2, TOYOTA Camry Break (\_V2\_) 2, TOYOTA Camry Break (\_V2\_) 2.0 GLi 16V, (+ 199)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – TOYOTA  
YARIS MK2. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ  
BESOIN :



- Nettoyant pour contacts
- Lubrifiant antigrippant température élevée
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°10
- Douille de bougie d'allumage n°16
- Clé à cliquet
- Serviette microfibras
- Couverture des ailes


**ACHETER DES OUTILS**

**Remplacement : bougies d'allumage – Toyota Yaris Mk2. Conseil d'AUTODOC :**


- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies d'allumage.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Toyota Yaris Mk2 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:****1**


Ouvrez le capot.

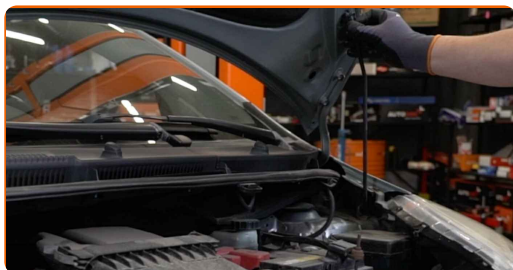**2**

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

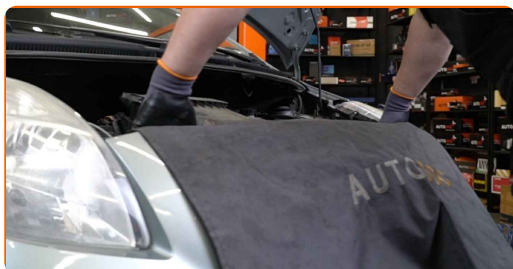**3**


Déverrouillez les clips du couvercle du filtre à air.

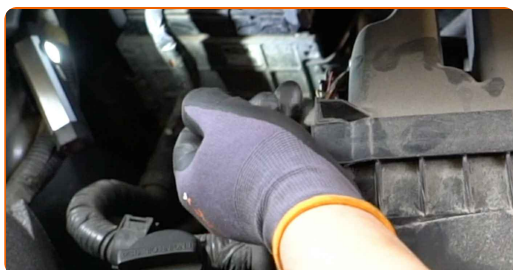


**4** Déconnectez le tuyau d'admission d'air du boîtier du filtre à air.




**5** Retirez le couvercle du filtre.

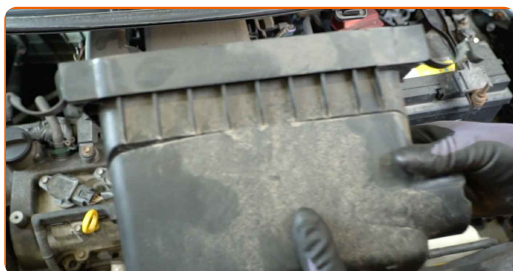


**6** Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

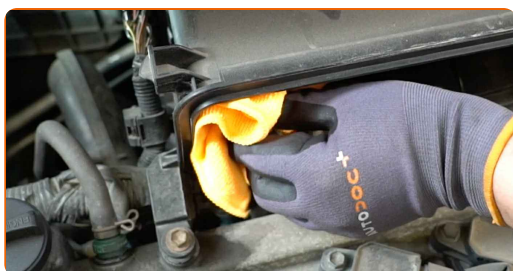


**7** Nettoyez les bobines d'allumage.

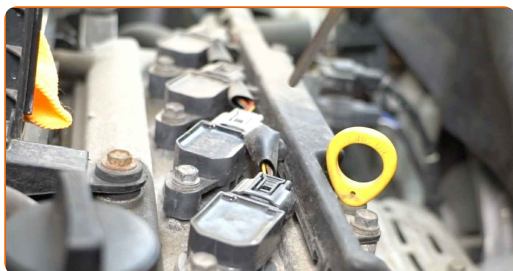


**8** Dévissez les fixations du support du faisceau de câbles. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

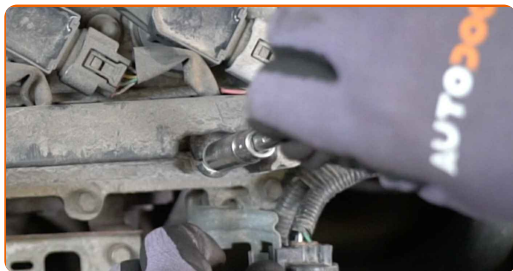


**9** Retirez les écrous de fixations.

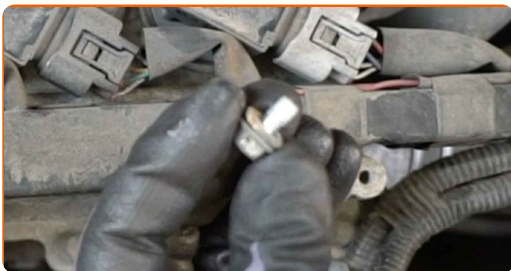


**10** Retirez la jauge d'huile.

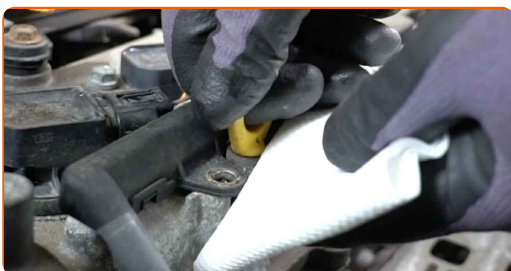

**11** Écartez le support du faisceau de câbles.

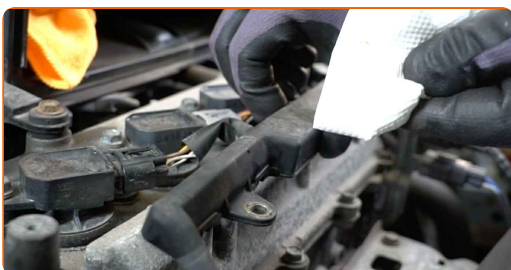

**12** Insérez la jauge d'huile.

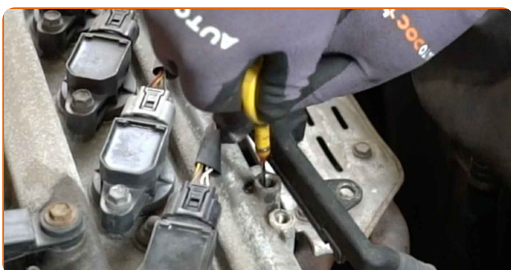


**13** Débranchez les connecteurs des bobines d'allumage.





14

Dévissez les fixations des bobines d'allumage. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

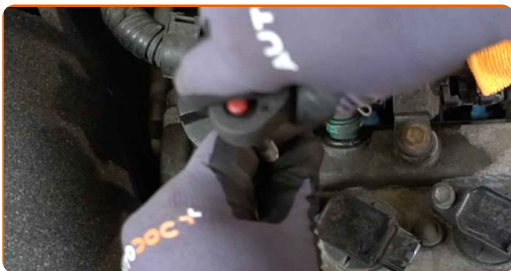


15

Retirez les écrous de fixations.



16

Retirez les bobines d'allumage.

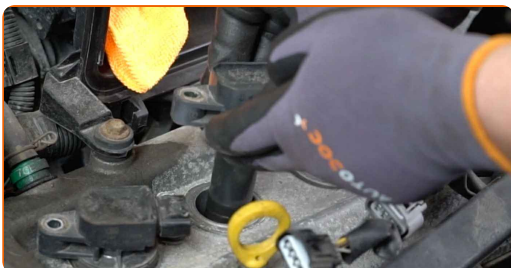


Remplacement : bougies d'allumage – Toyota Yaris Mk2. Les professionnels recommandent :


- Retenez le déroulement du démontage de la bobine d'allumage.

17


Nettoyez la saleté, la poussière et les débris se trouvant à l'intérieur du puits de la bougie d'allumage.

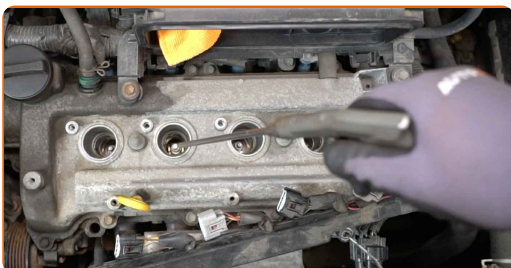


**18** Devissez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé à cliquet.

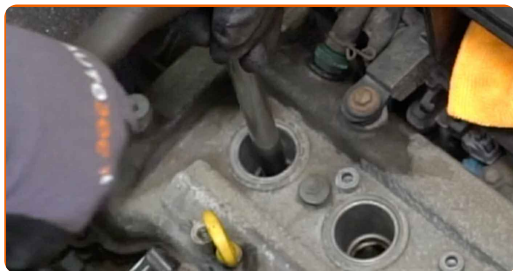


**19** Retirez les bougies d'allumage.

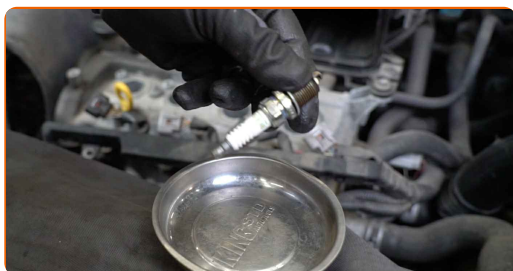

**20** Appliquez une fine couche d'antigrippant à haute température sur les fils des nouvelles bougies d'allumage.

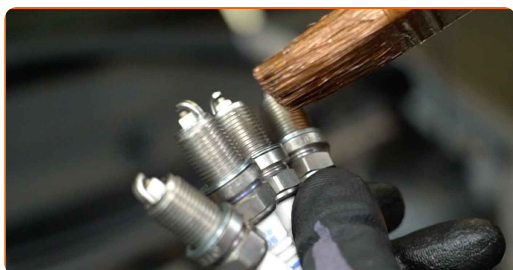

**21** Installez les nouvelles bougies dans les puits.

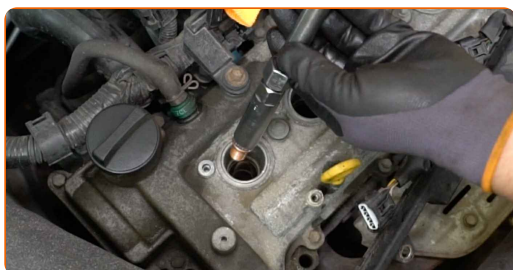


**Remplacement : bougies d'allumage – Toyota Yaris Mk2. Conseil des experts d'AUTODOC :**

- Abaissez les bougies d'allumage dans les puits avec précaution, en veillant à ne pas endommager l'écartement des électrodes.




- 22** Vissez les nouvelles bougies et serrez-les. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 18 Nm.

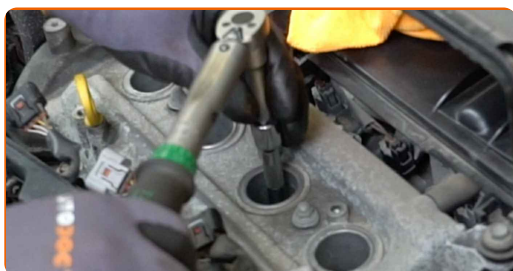


**Remplacement : bougies d'allumage – Toyota Yaris Mk2. Conseil d'AUTODOC :**

- Ne serrez pas les bougies trop fort. Un couple de serrage trop fort peut endommager le filetage de la connexion.
- Faites attention lorsque vous travaillez avec une clé à bougie. En cas de dérapage, celle-ci peut endommager le connecteur fileté.


- 23** Installez les bobines d'allumage sur les puits des bougies d'allumage.

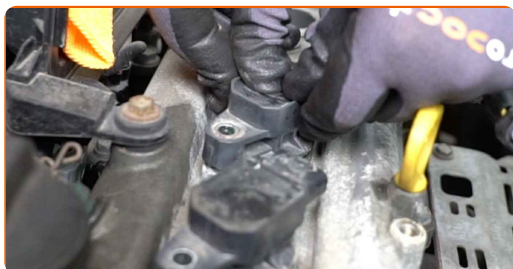

- 24** Installez les boulons de fixation.

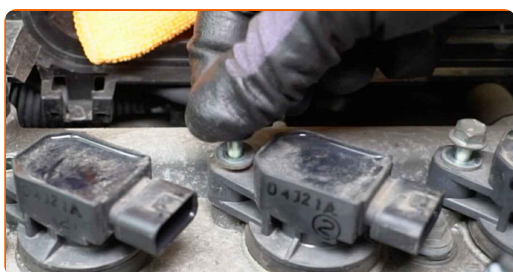


- 25** Serrez les fixations des bobines d'allumage. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 9 Nm.

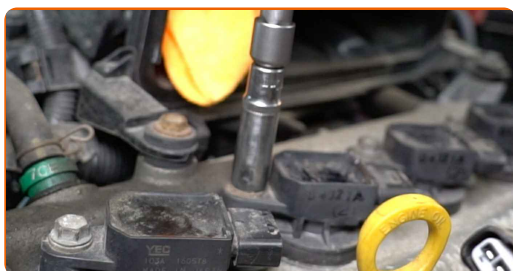


- 26** Appliquez le produit sur la bobine d'allumage. Le produit protégera les contacts électriques de la corrosion, de l'oxydation et réduira la résistance des contacts.



- 27** Branchez les connecteurs des bobines d'allumage.

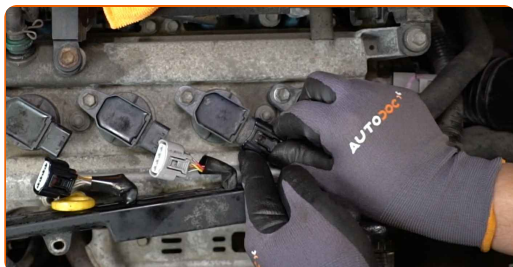


- 28** Retirez la jauge d'huile.

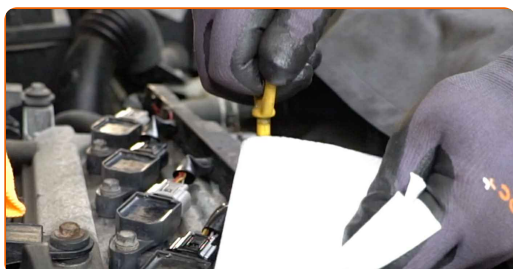


29

Réinstallez le support du faisceau de câbles.

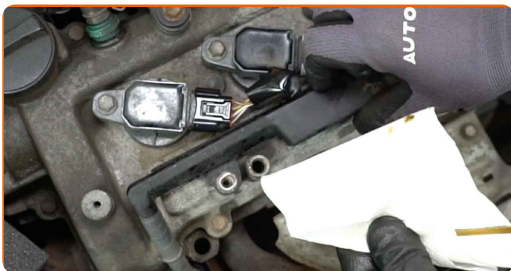


30

Insérez la jauge d'huile.

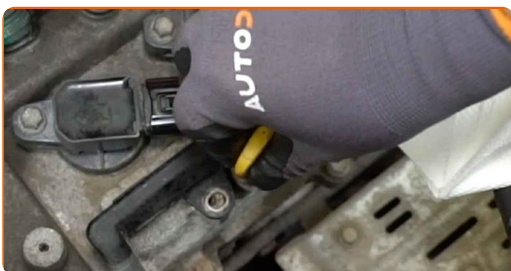


31

Installez les boulons de fixation.

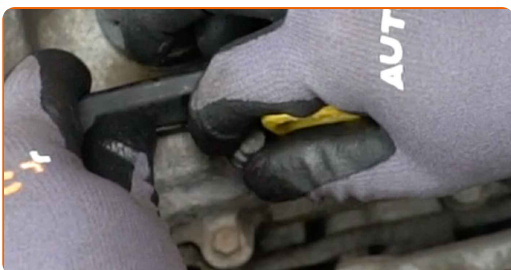


32

Serrez les fixations du support du faisceau de câbles. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 9 Nm.

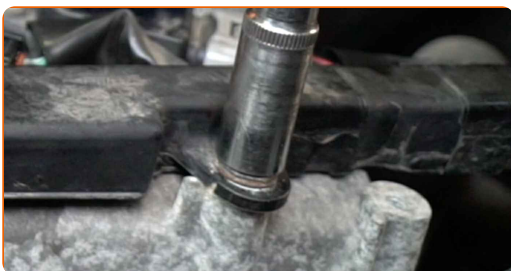


33


Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

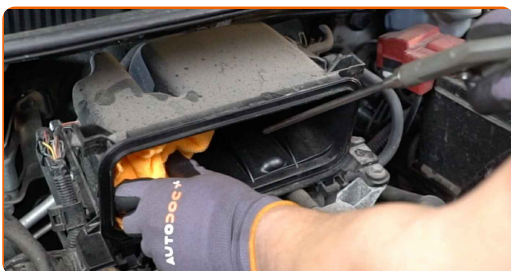

**34** Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.

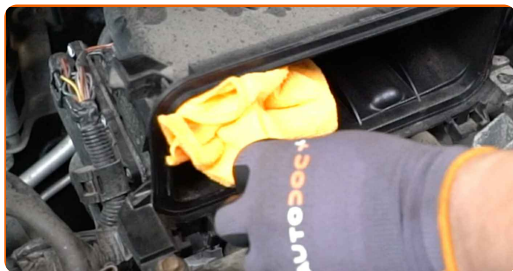

**35** Connectez le tuyau d'admission d'air au boîtier du filtre à air.

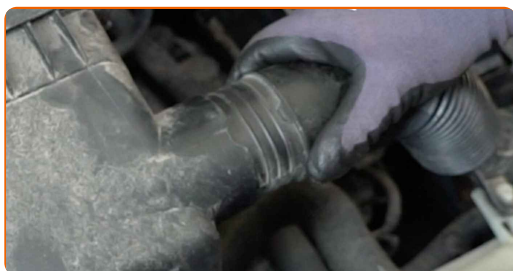

**36** Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.



**37** Appuyez sur les attaches du couvercle du filtre à air pour le remettre en place.



**38** Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

**39** Éteignez le moteur.

40

Retirez la housse d'aile.



41

Fermez le capot.



**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

## **AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES**

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR TOYOTA**

**BOUGIES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION**



**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR TOYOTA YARIS  
MK2**

**BOUGIES D'ALLUMAGE POUR TOYOTA: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**BOUGIES D'ALLUMAGE POUR TOYOTA YARIS MK2 : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.