AUTODOC CLUB

Comment changer : rotule de direction sur **Fiat Punto 188** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
FIAT Punto I 3/5 portes (176) 1.1 55, FIAT Punto I 3/5 portes (176) 1.2 60, FIAT Punto I 3/5 portes (176) 1.2 75, FIAT Punto I 3/5 portes (176) 1.4 GT Turbo, FIAT Punto I 3/5 portes (176) 1.7 TD, FIAT Punto I Cabriolet (176) 1.2 60, FIAT Punto I Cabriolet (176) 1.6 90, FIAT Punto I 3/5 portes (176) 1.6, FIAT Barchetta (183) 1.8 16V, FIAT Punto I Van (176) 1.1, FIAT Punto I Van (176) 1.7 D, FIAT Punto I Van (176) 1.7 TD, FIAT Punto I 3/5 portes (176) 1.2 16V, FIAT Punto I Cabriolet (176) 1.2 16V 85, FIAT Punto I 3/5 portes (176) 1.7 D, (+ 12)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : ROTULE DE DIRECTION – FIAT PUNTO 188. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Douille d'entraînement n°17
- Clé mixte de No.20
- Douille longue à choc pour jantes No.19
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Pied à coulisse
- Porte-taraud
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : rotule de direction – Fiat Punto 188. Conseil d'AUTODOC :

- Remplacez par paires les embouts de biellette de direction.
- La procédure de remplacement est identique sur les embouts de biellettes de direction droits et gauches.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Fiat Punto 188 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Sécurisez les roues avec des cales.

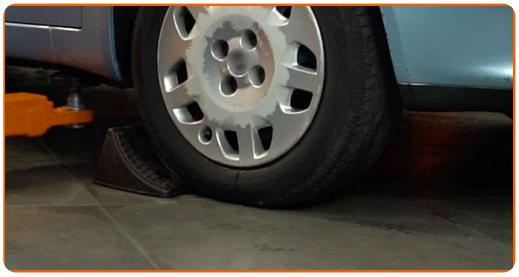

2 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.

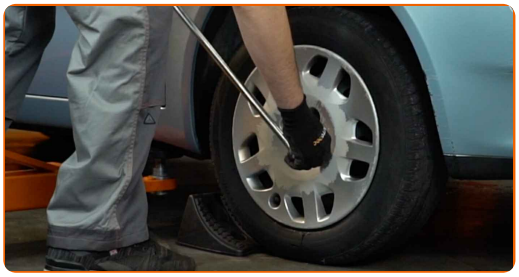

3 Surèlevez l'avant de la voiture et arrimez la.

4 Dévissez les boulons de la roue.

AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Fiat Punto 188

5 Retirez la roue.

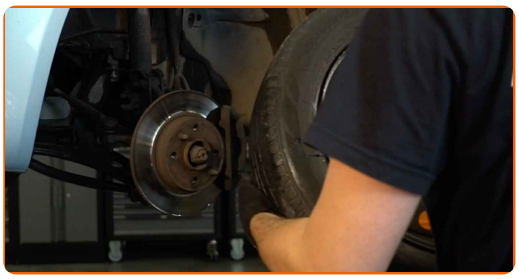

6 Nettoyez la fixation reliant l'embout de biellette de direction à la fusée d'essieu. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

7 Lors du démontage, marquez ou mesurez la position précise du joint rotule sur la tige, ou comptez le nombre de tours afin d'éviter un mauvais alignement futur. Utilisez un pied à coulisse.

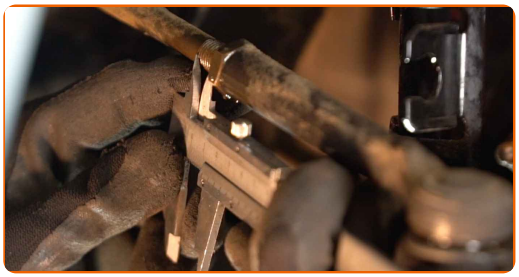

8 Déserrez l'écrou de bloquage qui retient l'extrémité de la barre stabilisatrice à la barre stabilisatrice. Utilisez une clé mixte de No.20

9 Dévissez l'écrou d'attache d'extrémité à la fusée d'essieu. Utilisez une douille n° 17. Utilisez un porte-taraud.

10 Déconnectez l'extrémité de la barre de la fusée d'essieu.

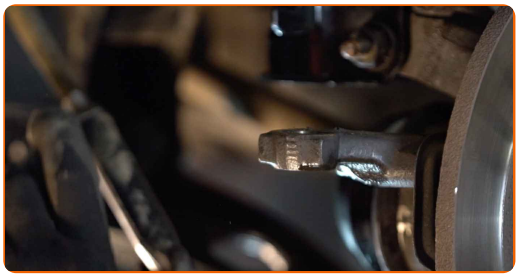

11 Vissez l'extrémité hors de la barre.

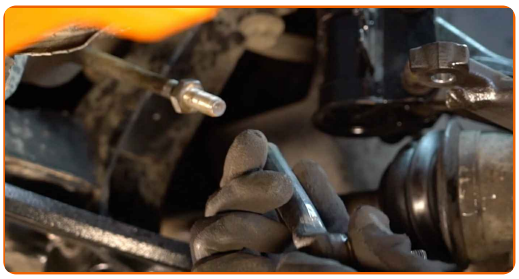

12 Nettoyez les emplacements de montage de l'embout de biellette. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

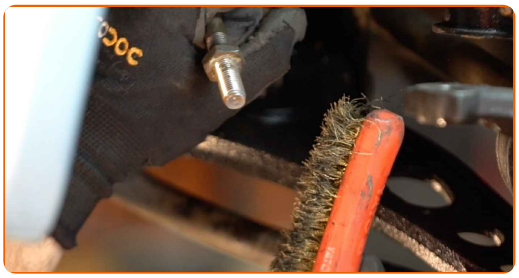

13 Vissez sur un nouveau tirant.

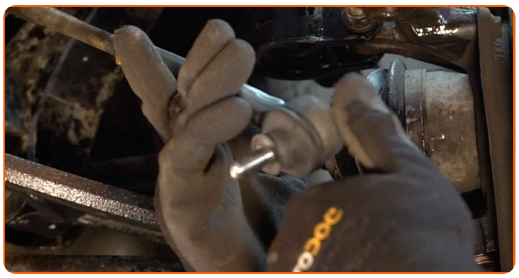

Remplacement : rotule de direction – Fiat Punto 188. Les professionnels recommandent :

- Au cours de l'installation de la bielle de direction, pensez à effectuer le même nombre de tours ou à laisser dépasser la même longueur de filetage que celle que vous aurez mesurée.

14 Appliquez du produit sur la partie filetée de la biellette de direction. Utilisez de la graisse au cuivre.

15 Connectez l'extrémité du tirant à la fusée d'essieu.

16 Vissez l'écrou de fixation reliant l'embout de biellette à la fusée d'essieu. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé à cliquet.

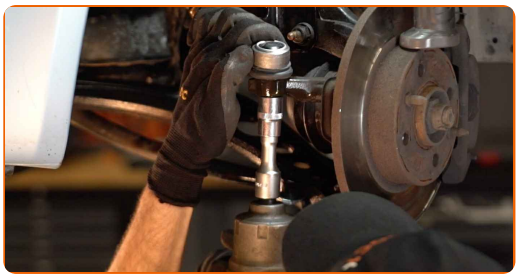

17 Vissez le contre-écrou de l'embout de biellette de direction. Utilisez une clé mixte de No.20

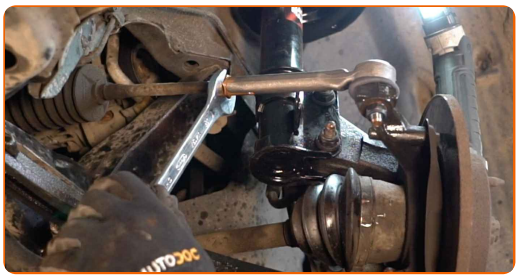

18 Serrez l'écrou de fixation reliant l'embout de biellette de direction à la fusée d'essieu. Utilisez une douille n° 17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 40 Nm.

19 Serrez l'écrou de bloquage de l'extrémité de la barre. Utilisez une clé mixte de No.20 Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 50 Nm.

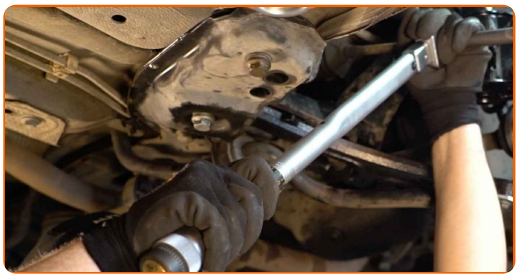

20 Appliquez du produit sur la fixation reliant l'embout de biellette de direction à la fusée d'essieu. Utilisez de la graisse au cuivre.

21 Lors du démontage, marquez ou mesurez la position précise du joint rotule sur la tige, ou comptez le nombre de tours afin d'éviter un mauvais alignement futur. Utilisez un pied à coulisse.

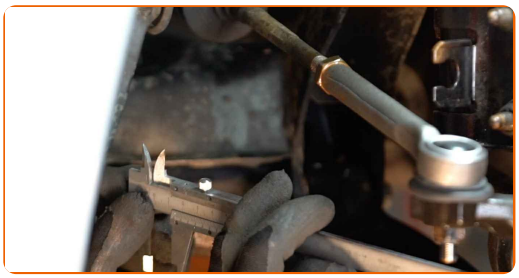

22 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

23 Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

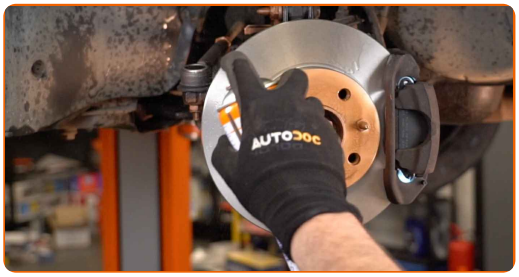

AUTODOC recommande:

- Attendez quelques minutes après l'application.

24 Installez la roue.

AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. Fiat Punto 188

25 Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.

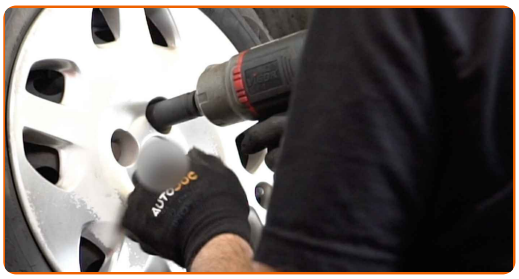

26 Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 86 Nm.

Remplacement : rotule de direction – Fiat Punto 188. Conseil d'AUTODOC :

- Vérifiez et ajustez l'alignement si nécessaire.

27 Retirez les crics et les cales.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

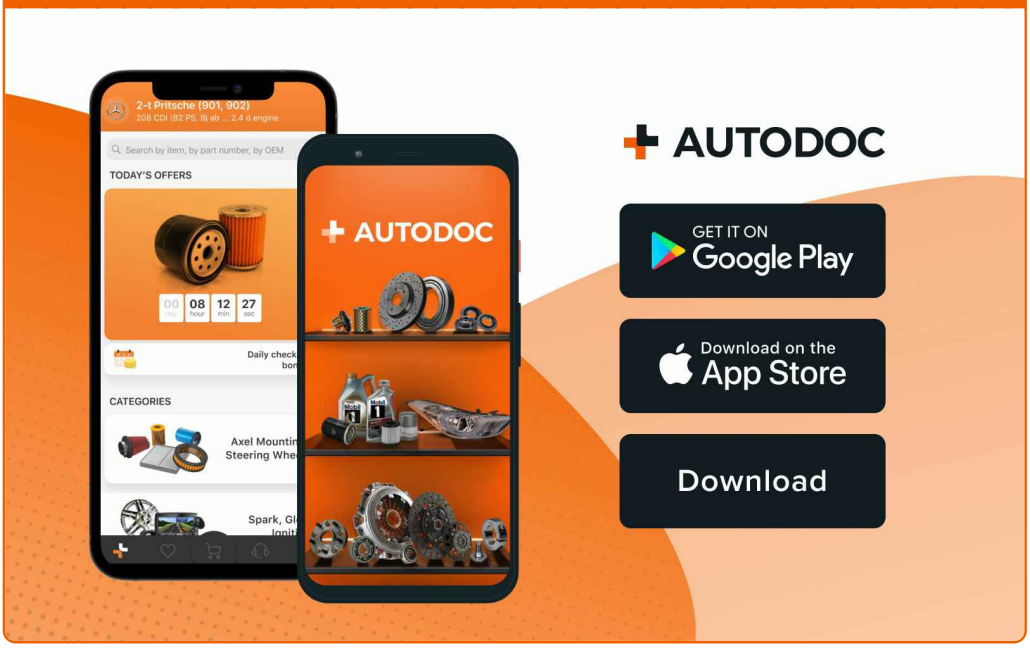

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FIAT

EMBOUTS DE BIELLETTES: UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FIAT PUNTO 188

EMBOUTS DE BIELLETTES POUR FIAT: ACHETEZ MAINTENANT

EMBOUTS DE BIELLETTES POUR FIAT PUNTO 188 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.