



Comment changer :  
plaquettes de frein avant  
sur **Alfa Romeo 159**  
**Sportwagon** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
ALFA ROMEO Brera (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 V6, ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA (937.AXL1), ALFA ROMEO 166 (936) 3.2 V6 24V, ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD, ALFA ROMEO GT (937) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 159 Berline (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Berline (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Berline (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Berline (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4, (+ 15)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

**REPLACEMENT : PLAQUETTES DE FREIN – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :**



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Pâte anti-grincements
- Graisse au cuivre
- Douille hexagonale n° H7.
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Repousse piston pour étrier de frein
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Pied-de-biche
- Cale de roue

**ACHETER DES OUTILS**

Remplacement : plaquettes de frein – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC recommande :

- Effectuez le remplacement complet des plaquettes de frein pour chaque essieu. Ceci offre un freinage efficace.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux plaquettes du même axe.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - Alfa Romeo 159 Sportwagon.

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:**


1

Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.




2

Sécurisez les roues avec des cales.

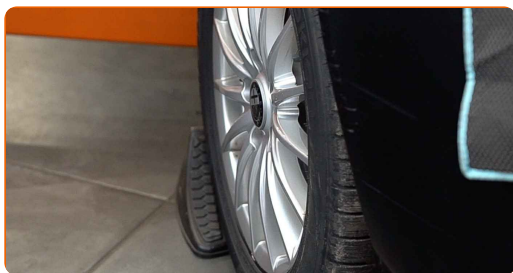

3

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

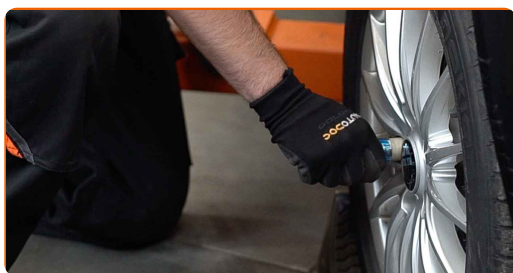


4

Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.



5

Dévissez les boulons de la roue.

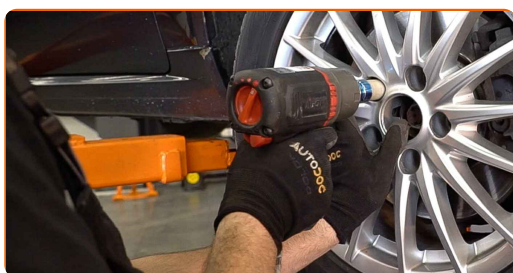


Remplacement : plaquettes de frein – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Conseil :

- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.


6

Retirez la roue.

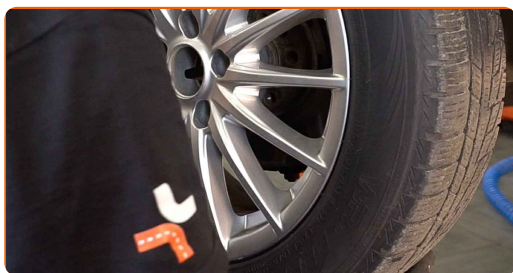

7

Retirez les bouchons anti-poussière des goupilles de guidage de l'étrier de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

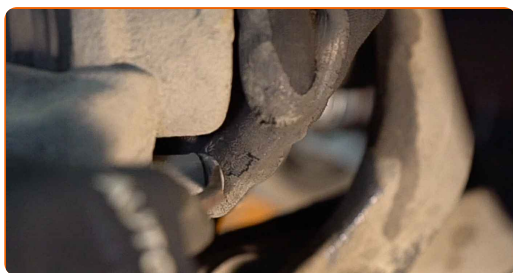

**8** Déconnectez le connecteur du capteur d'usure de plaquette de frein.

**Attention!**


- Tous les véhicules ne sont pas dotés de palpeur d'usure.

**9** Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.




**10** Nettoyez les fixations de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

**11** Dévissez l'attache de l'étrier de frein. Utilisez la clé HEX n° H7. Utilisez une clé à cliquet.

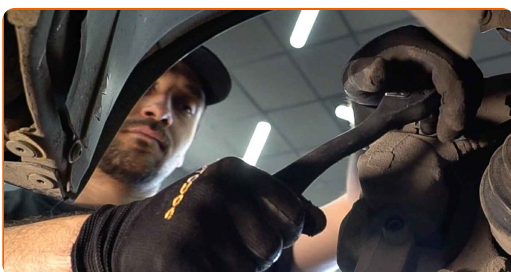

**12** Retirez le ressort de retenue de l'étrier de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

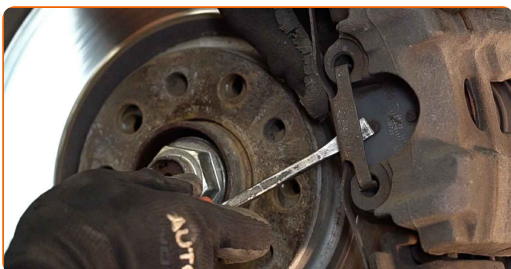

13


Retirez l'étrier de frein.

Remplacement : plaquettes de frein – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.
- Assurez-vous que l'étrier de frein n'est pas accroché sur le flexible de frein.
- N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entraîner une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.

14

Retirez les plaquettes de frein.

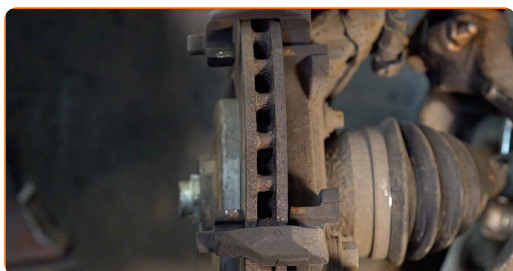


Remplacement : plaquettes de frein – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Les professionnels recommandent :

- Mesurez l'épaisseur des disques de frein. Si la limite est atteinte, la pièce doit être remplacée.

15

Lubrifiez le piston de l'étrier de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

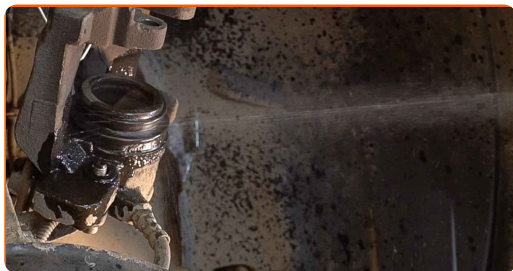

**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : plaquettes de frein – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.


16

Appuyez sur le piston de l'étrier de roue. Servez-vous d'un repousse piston pour étrier de frein.



17

Nettoyez le support de l'étrier de frein et retirez toute poussière et encrassement. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

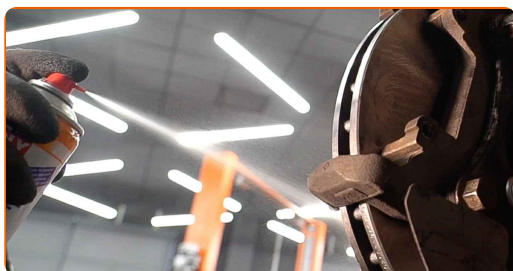

**Remplacement : plaquettes de frein – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Conseil :**

- Attendez quelques minutes après l'application.



- 18** Appliquez du produit sur la zone de contact entre les plaquettes de frein et le support d'étrier de frein. Servez-vous d'une pâte anti-grincement.



**AUTODOC recommande:**

- Assurez-vous que la surface du disque est propre avant d'installer les plaquettes.


- 19** Installez les plaquettes de frein neuves.




**Remplacement : plaquettes de frein – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Conseil d'AUTODOC :**

- Assurez-vous que les plaquettes sont installées garnitures face au disque.


- 20** Installez l'étrier de frein et fixez-le. Utilisez la clé HEX n° H7. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 30 Nm.

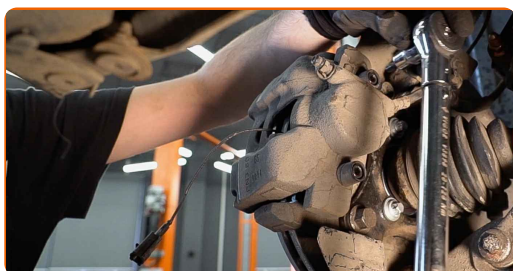

- 21** Connectez le connecteur du capteur d'usure de la plaquette de frein.

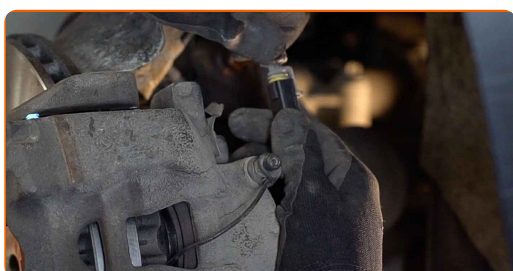


- 22** Installez les bouchons anti-poussière des goupilles de guidage de l'étrier de frein.

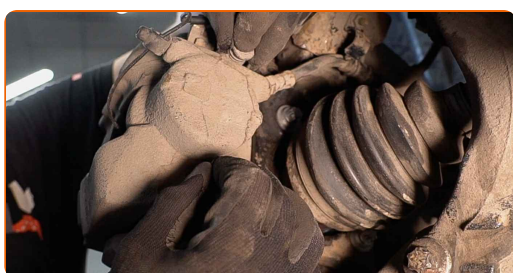

- 23** Installez le ressort de retenue de l'étrier de frein.




- 24** Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

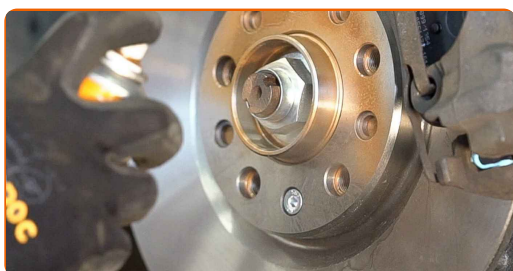

25

Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

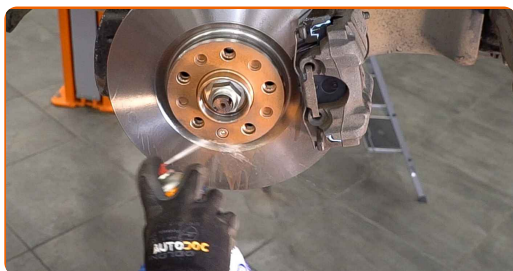

**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : plaquettes de frein – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

26

Installez la roue.



**Remplacement : plaquettes de frein – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC recommande :**


- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

27


Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



- 28** Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 120 Nm.

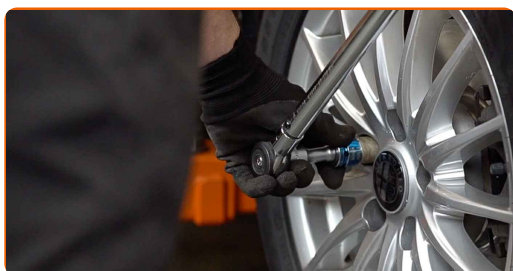

- 29** Retirez les crics et les cales.

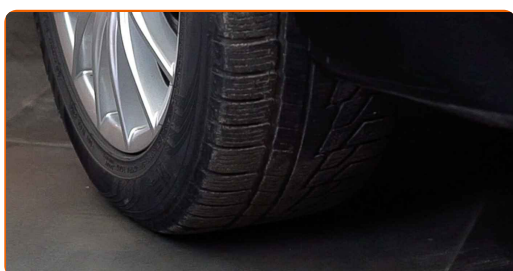

**AUTODOC recommande:**

- Important ! Remplacement : plaquettes de frein – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le réservoir et rajoutez-en si nécessaire.

- 30** Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein.



**AUTODOC recommande:**

- Alfa Romeo 159 Sportwagon – Appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein avec le moteur éteint jusqu'à ce que vous sentiez la résistance augmenter.

31

Fermez le capot.



Remplacement : plaquettes de frein – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Ralentissez doucement pendant les premiers 150 à 200 km après un remplacement de plaquettes de frein. Evitez les freinages inutiles ou brusques.

**BIEN JOUÉ!** 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR ALFA ROMEO**

**PLAQUETTES DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR ALFA ROMEO  
159 SPORTWAGON**

**PLAQUETTES DE FREIN POUR ALFA ROMEO: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**PLAQUETTES DE FREIN POUR ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.