



Comment changer : filtre
à carburant sur **BMW**
E46 cabriolet - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Berline (E46) 318i 1.9, BMW 3 Berline (E46) 316i 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Berline (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Berline (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i, BMW 3 Cabriolet (E46) 330Ci 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, (+ 23)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – BMW E46
CABRIOLET. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR
BESOIN :

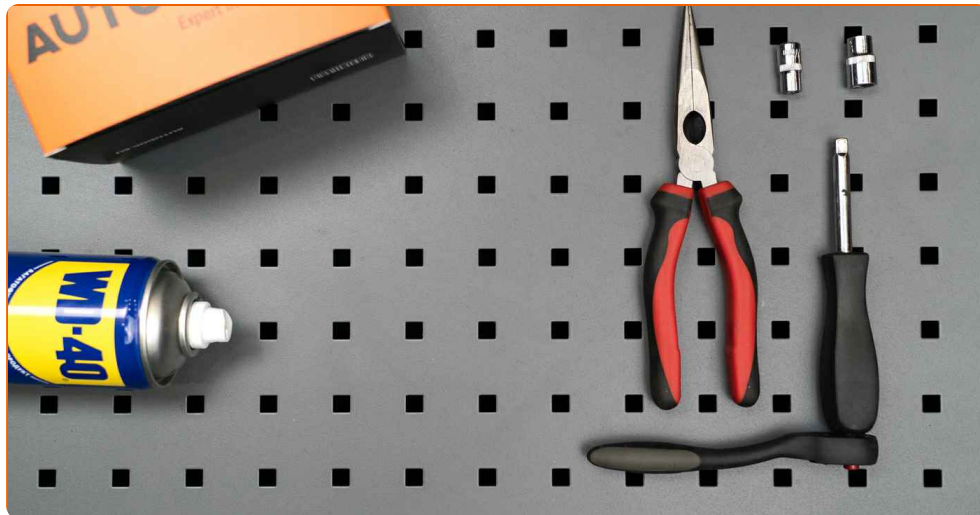

- Aérosol WD-40
- Pincettes à bout rond
- Conteneur pour liquides
- Douille d'entraînement n°7
- Douille d'entraînement n°10
- Clé à cliquet

ACHETER DES OUTILS


Remplacement : filtre à carburant – BMW E46 cabriolet. AUTODOC recommande :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – BMW E46 CABRIOLET. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1

Ouvrez la trappe à carburant.

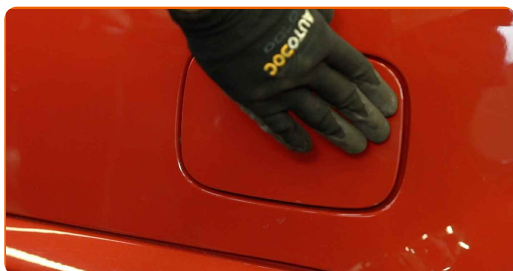


2

Dévissez le bouchon du réservoir.



3

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

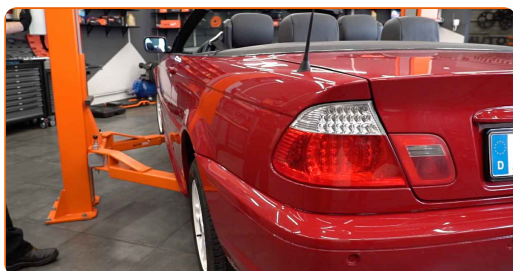

4

Lubrifiez les fixations qui relient les tuyaux au filtre à carburant. Servez vous de l'aérosol WD-40.




5

Préparez un bac pour récupérer le liquide.




6

Relâchez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.

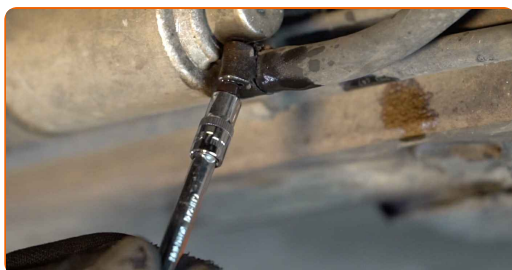

7

Détachez les tuyaux du filtre à carburant. Servez-vous de pinces à bout rond.

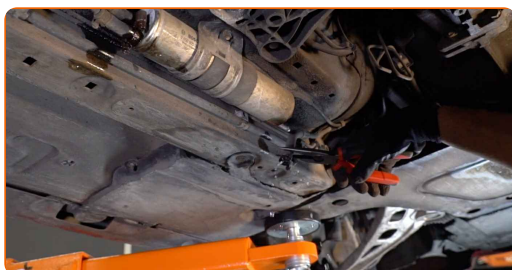


Remplacement : filtre à carburant – BMW E46 cabriolet. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

8

Desserrez le support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

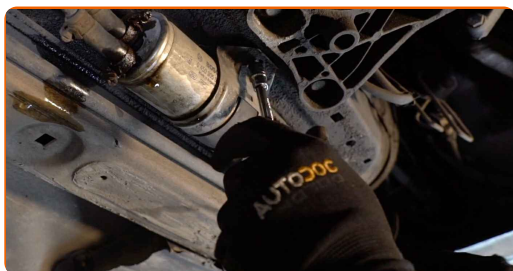


9

Retirez le support de l'attache du filtre à carburant.




10

Détachez les tuyaux du filtre à carburant. Servez-vous de pinces à bout rond.

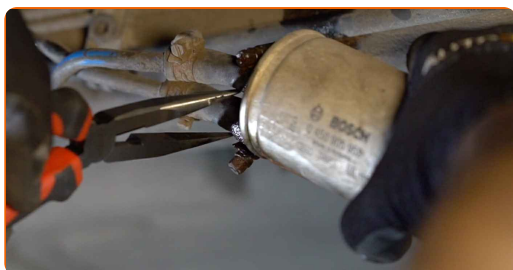


11

Retirez le filtre à essence. Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.

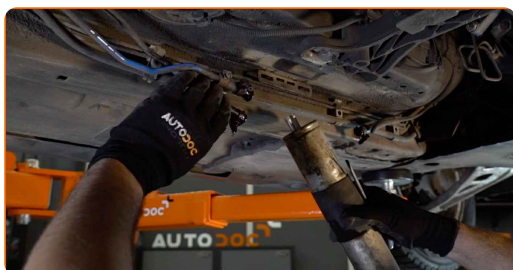

12

Installez un filtre à essence neuf.

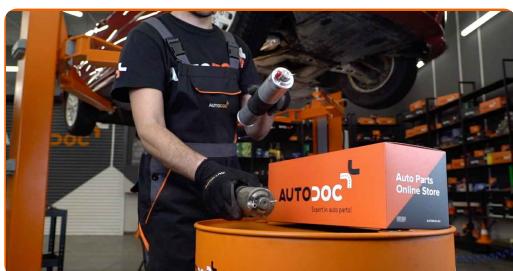

Remplacement : filtre à carburant – BMW E46 cabriolet. Conseil d'AUTODOC :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- BMW E46 cabriolet - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.

13

Attachez les tuyaux au filtre à carburant.




14

Serrez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.




15

Installez le support de l'attache du filtre à carburant.

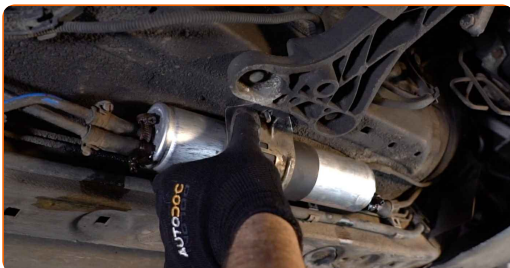


16

Serrez les attaches du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

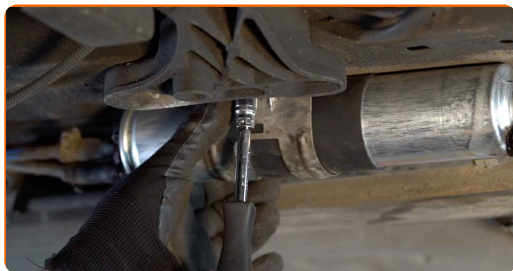

17

Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.

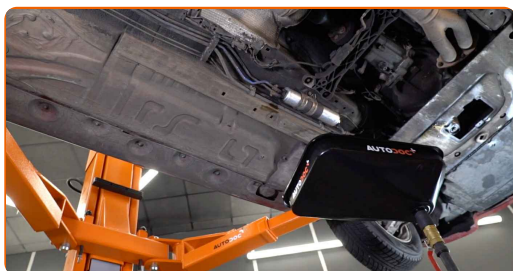

18

Abaissez la voiture.



19

Serrez le bouchon du réservoir.



20

Fermez la trappe à carburant.




Remplacement : filtre à carburant – BMW E46 cabriolet. Conseil :

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

21

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

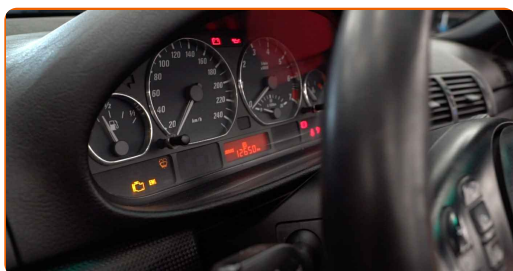

22

Éteignez le moteur.



Remplacement : filtre à carburant – BMW E46 cabriolet. AUTODOC recommande :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR BMW

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR BMW E46
CABRIOLET**

FILTRE À CARBURANT POUR BMW: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À CARBURANT POUR BMW E46 CABRIOLET : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.