




Comment changer :  
plaquettes de frein  
arrière sur **BMW E46**  
**cabriolet** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO

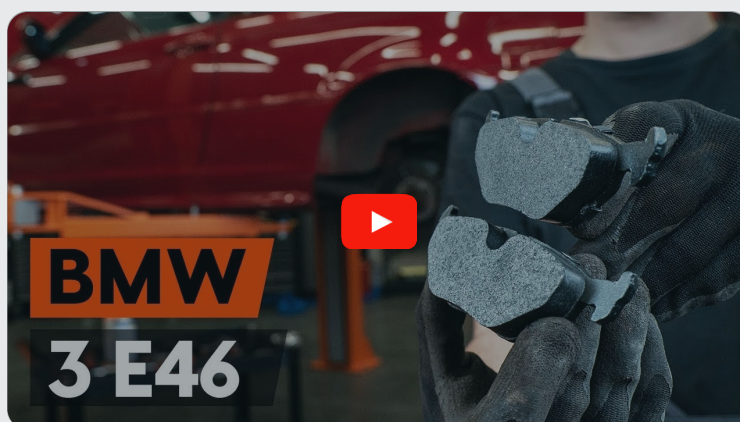

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle BMW 3 Berline (E30) M3 2.3, BMW 3 Berline (E36) 316i 1.6, BMW 3 Berline (E36) 318i 1.8, BMW 3 Berline (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Berline (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Berline (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Berline (E36) 325td 2.5, BMW 3 Berline (E36) 325tds 2.5, BMW 5 Berline (E28) 535i / M535i 3.5, BMW 5 Berline (E34) 520i 2.0, BMW 5 Berline (E34) 520i 2.0 24V, BMW 5 Berline (E34) 524td 2.5, (+ 125)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

**REPLACEMENT : PLAQUETTES DE FREIN – BMW E46  
CABRIOLET. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :**



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Pâte anti-grincements
- Douille hexagonale n° H7.
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Repousse piston pour étrier de frein
- Pied-de-biche
- Cale de roue

**ACHETER DES OUTILS**

Remplacement : plaquettes de frein – BMW E46 cabriolet. AUTODOC recommande :

- Effectuez le remplacement complet des plaquettes de frein pour chaque essieu. Ceci offre un freinage efficace.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux plaquettes du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**REPLACEMENT : PLAQUETTES DE FREIN – BMW E46 CABRIOLET. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :**


1

Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.



2

Sécurisez les roues avec des cales.

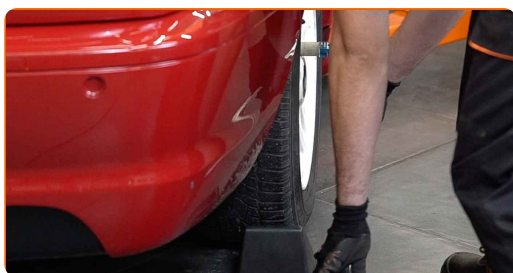

3

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.




4

Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.



5

Dévissez les boulons de la roue.

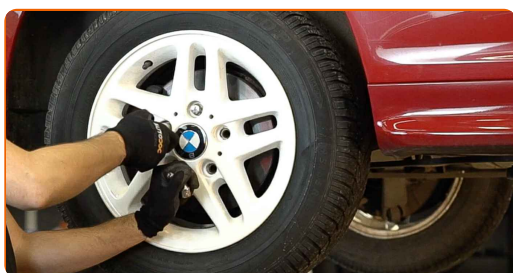

**AUTODOC recommande:**

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. BMW E46 cabriolet

6

Retirez la roue.




7


Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.




**8** Retirez les bouchons anti-poussière des goupilles de guidage de l'étrier de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

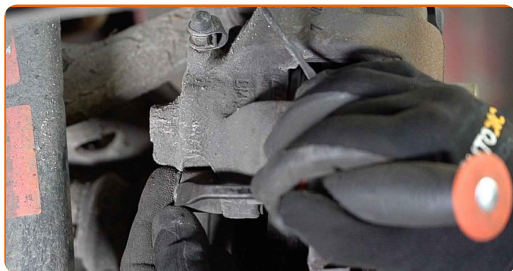


**9** Dévissez l'attache de l'étrier de frein. Utilisez la clé HEX n° H7. Utilisez une clé à cliquet.

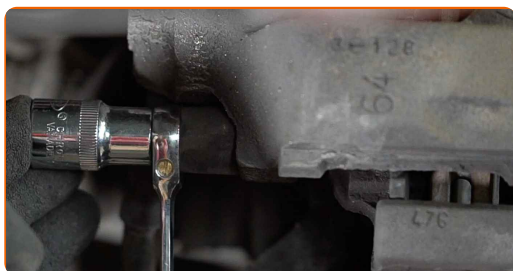

**10** Retirez le ressort de retenue de l'étrier de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

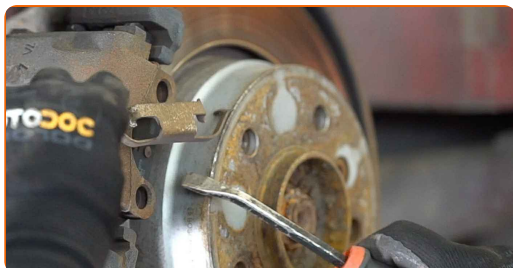

**11** Retirez l'étrier de frein.

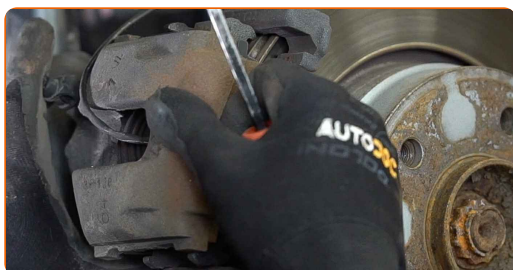


Remplacement : plaquettes de frein – BMW E46 cabriolet. Les professionnels recommandent :

- Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.
- Assurez-vous que l'étrier de frein n'est pas accroché sur le flexible de frein.
- N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entraîner une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.


12

Retirez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

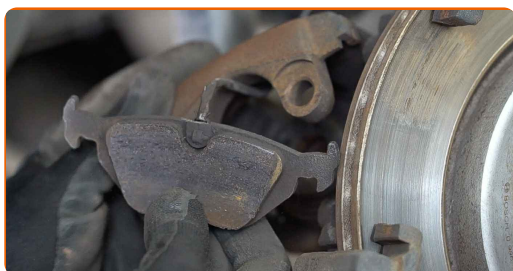

13

Déconnectez le capteur d'usure des plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

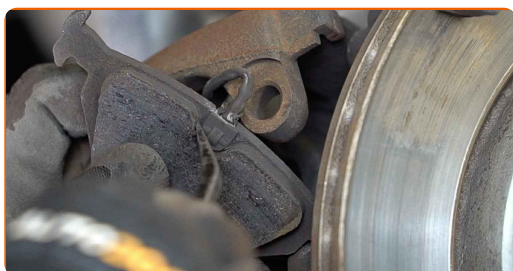


**Attention!**

- Tous les véhicules ne sont pas dotés de palpeur d'usure.

14

Lubrifiez le piston de l'étrier de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

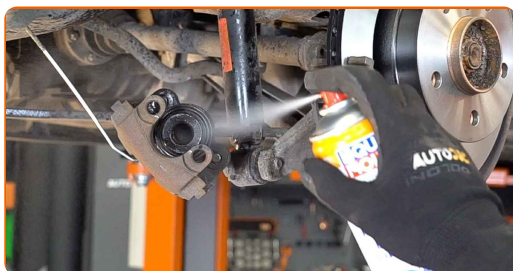

**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : plaquettes de frein – BMW E46 cabriolet. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.


15

Appuyez sur le piston de l'étrier de roue. Servez-vous d'un repousse piston pour étrier de frein.



16

Occupez-vous de la partie arrière des nouvelles plaquettes de frein. Servez-vous d'une pâte anti-grincement.

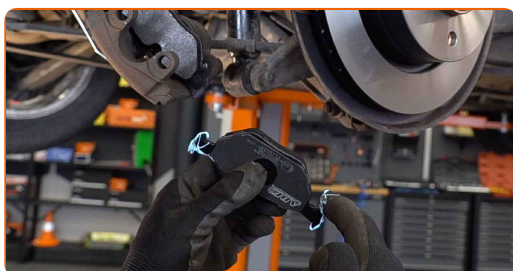

**AUTODOC recommande:**

- Assurez-vous que la surface du disque est propre avant d'installer les plaquettes.



17

Installez les plaquettes de frein neuves.




Remplacement : plaquettes de frein – BMW E46 cabriolet. Conseil d'AUTODOC

- Assurez-vous que les plaquettes sont installées garnitures face au disque.


18

Connectez le capteur d'usure des plaquettes de frein.

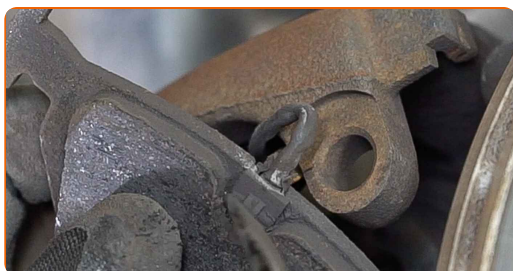


19

Installez l'étrier de frein et fixez-le. Utilisez la clé HEX n° H7. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 30 Nm.

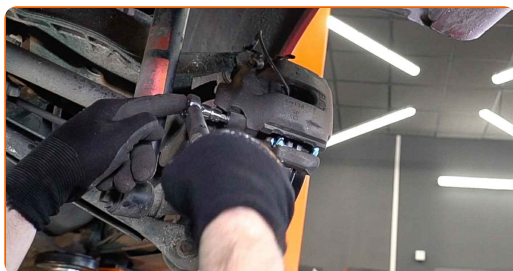


20

Installez les bouchons anti-poussière des goupilles de guidage de l'étrier de frein.

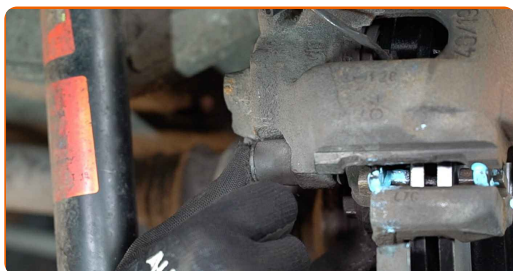


21

Installez le ressort de retenue de l'étrier de frein.

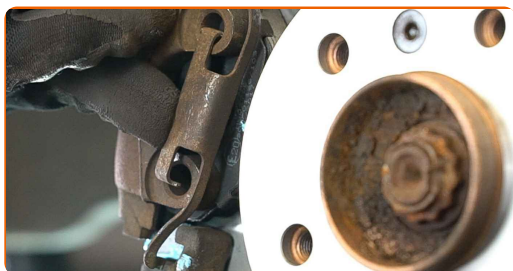

22

Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

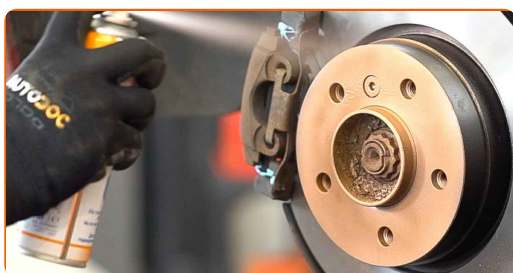


**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : plaquettes de frein – BMW E46 cabriolet. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.


23

Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

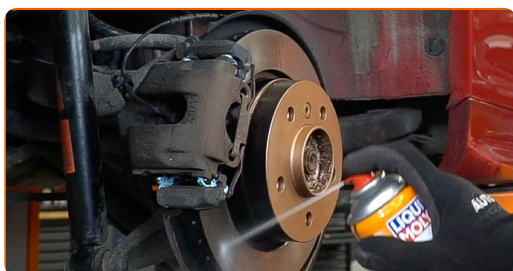

24

Installez la roue.

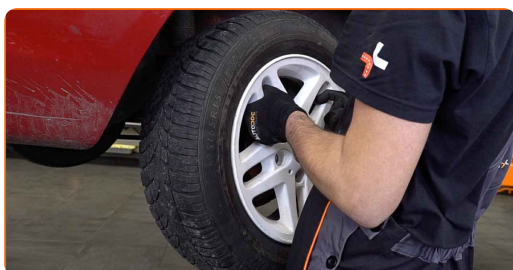

Remplacement : plaquettes de frein – BMW E46 cabriolet. Conseil :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

25

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



26

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 120 Nm.



AUTODOC recommande:

- BMW E46 cabriolet – Appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein avec le moteur éteint jusqu'à ce que vous sentiez la résistance augmenter.

27

Retirez les crics et les cales.




Remplacement : plaquettes de frein – BMW E46 cabriolet. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

28

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Fermez le capot.

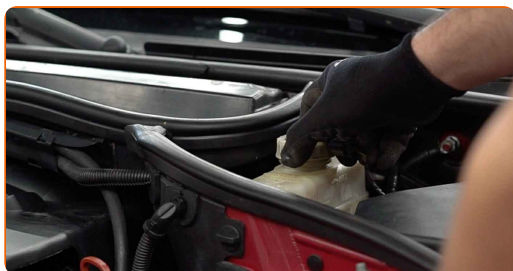

Remplacement : plaquettes de frein – BMW E46 cabriolet. AUTODOC recommande :

- Ralentissez doucement pendant les premiers 150 à 200 km après un remplacement de plaquettes de frein. Evitez les freinages inutiles ou brusques.

**BIEN JOUÉ !** 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR BMW**

**PLAQUETTES DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR BMW E46  
CABRIOLET**

**PLAQUETTES DE FREIN POUR BMW: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**PLAQUETTES DE FREIN POUR BMW E46 CABRIOLET : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.