




Comment changer :  
étrier de frein avant sur  
**Ford Mondeo BWY** -  
Guide de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO

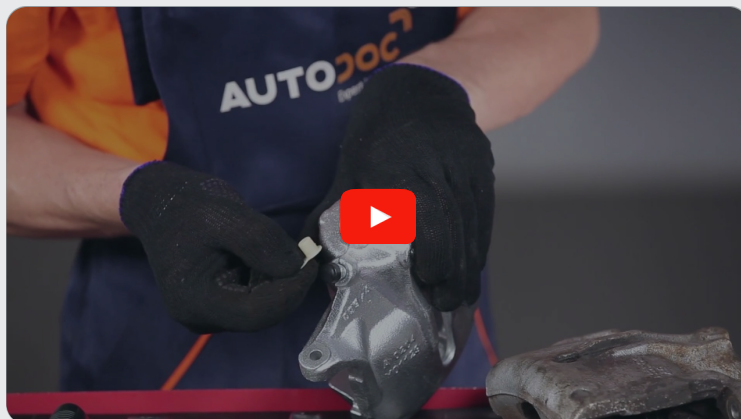

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
FORD MONDEO III Break (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Break (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Break (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Break (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Break (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 18)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

**REPLACEMENT : ÉTRIER DE FREIN – FORD MONDEO  
BWY. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :**



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé polygonale ouverte No. 11
- Clé polygonale ouverte No. 14
- Clé mixte de No.19
- Douille d'entraînement n°13
- Douille longue à choc pour jantes No.19
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Clip de fixation de flexible de frein
- Tournevis À Tête Plate
- Nécessaire pour la purge de freins
- Cale de roue

**ACHETER DES OUTILS**


Remplacement : étrier de frein – Ford Mondeo BWY. AUTODOC recommande :

- La procédure de remplacement est identique pour les étriers de frein du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : ÉTRIER DE FREIN – FORD MONDEO BWY. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1

Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

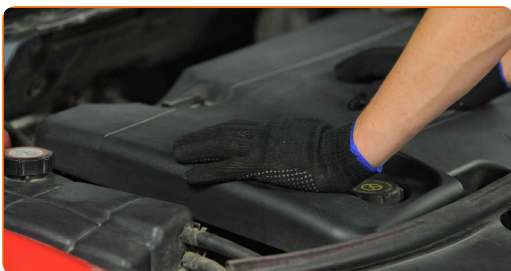


2

Sécurisez les roues avec des cales.



3

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.

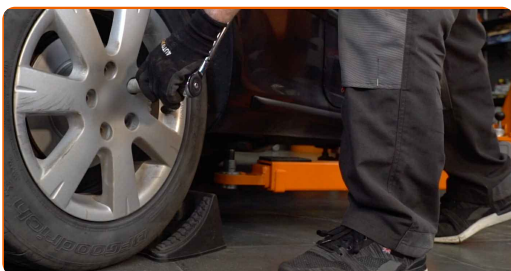

**4** Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.

**5** Dévissez les boulons de la roue.




Remplacement : étrier de frein – Ford Mondeo BWY. Conseil d’AUTODOC :

- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.

**6** Retirez la roue.



**7** Nettoyez la zone où le flexible et l'étrier de frein se rejoignent ainsi que la zone des tige-guides. Servez-vous d'un nettoyeur pour freins.

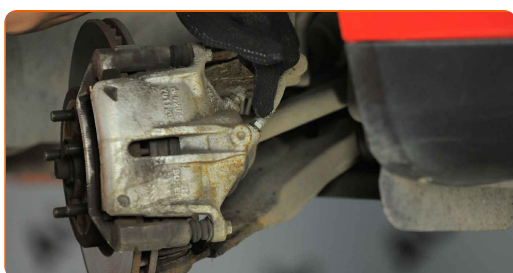

**AUTODOC recommande:**


- Remplacement : étrier de frein – Ford Mondeo BWY. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

**8**

Fermez le flexible de frein en vous servant d'un anneau de serrage adapté.


**9**

Desserrez l'attache du flexible de frein. Utilisez une clé polygonale ouverte #14.

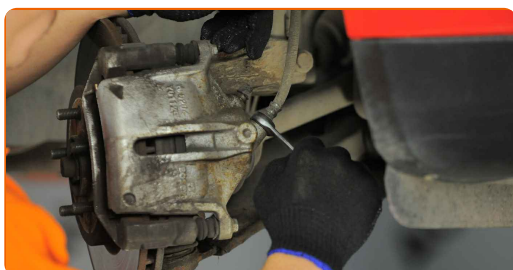


**10**

Nettoyez les fixations de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

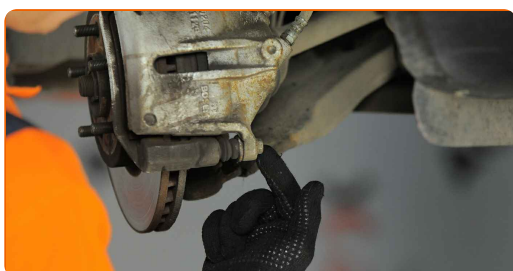


**11**

Dévissez l'attache de l'étrier de frein. Utilisez une clé mixte de No.19 Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

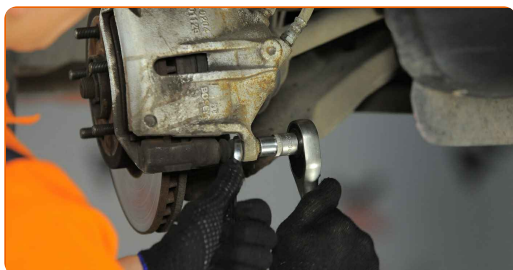


12

Retirez les goupilles de guidage de l'étrier de frein.

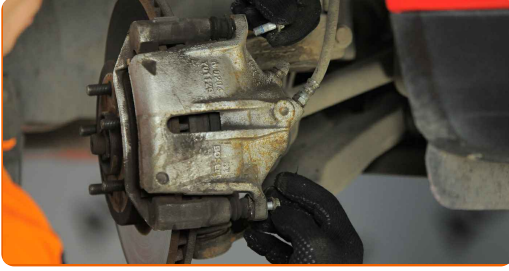

13

Retirez l'étrier de frein. Utilisez un tournevis plat.

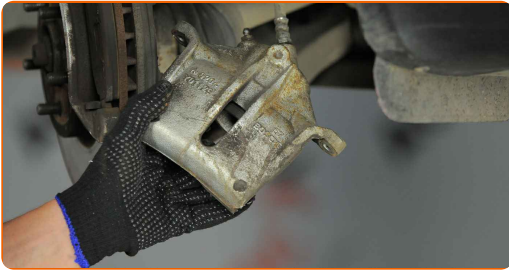

### Remplacement : étrier de frein – Ford Mondeo BWY. Les professionnels recommandent :

- Lorsque vous remplacez l'étrier de frein, il est recommandé de vérifier l'état du flexible et au besoin de le remplacer pour un neuf.
- Lors du remplacement de l'étrier de frein, il est recommandé de remplacer aussi les plaquettes de frein; vérifiez l'état des disques de frein et remplacez-les par des neufs si nécessaire.
- Vérifiez le support de l'étrier de frein, ses vis de guidage et ses soufflets. Nettoyez-les. Remplacez-les si nécessaire.
- N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entraîner une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.

**14** Dévissez le flexible de l'étrier de frein. Utilisez une clé polygonale ouverte #14.

**15** Débranchez le flexible de frein.




**16** Appliquez du produit sur le flexible de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

**Remplacement : étrier de frein – Ford Mondeo BWY. Conseil des experts d'AUTODOC :**

- Attendez quelques minutes après l'application.

**17** Installez et fixez le flexible de frein dans un étrier neuf.

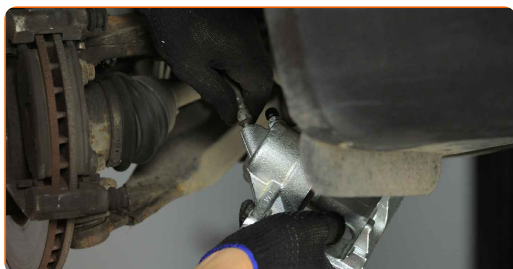


**18** Installez l'étrier de frein et fixez-le.






**19** Vissez les tige-guides.

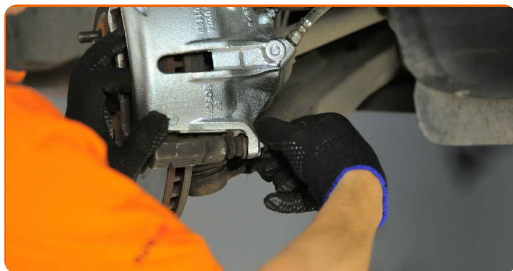


**20.1** Serrez les fixations de l'étrier de frein.



**20.2** Utilisez une clé mixte de No.19 Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 30 Nm.

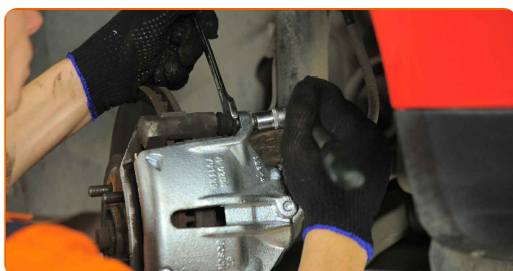


**21** Serrez la fixation reliant la conduite de freinage à l'étrier de frein. Utilisez une clé polygonale ouverte #14. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 18 Nm.

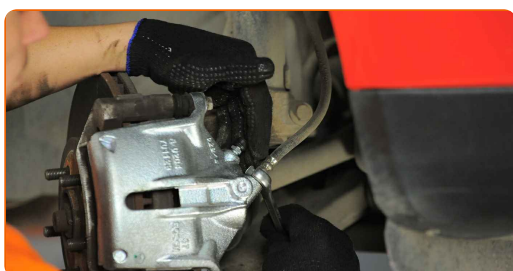

**22** Retirez l'agrafe de flexible de frein.




**23** Connectez le nécessaire de purge de frein à la vis correspondante.

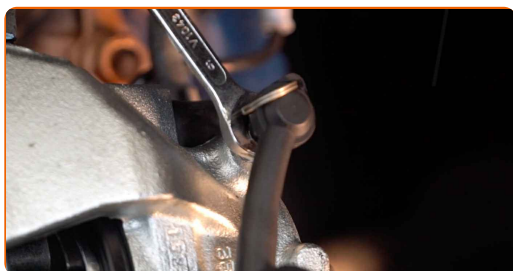


**24** Détachez le vis de purge de frein. Utilisez une clé polygonale ouverte #11.

**25** Purgez le système étrier de frein. Sans démarrer le moteur, pressez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

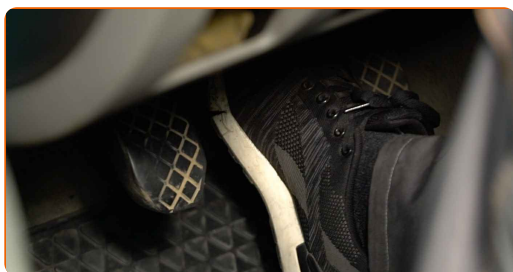

**26** Resserrez la vis de purge de l'étrier de frein. Utilisez une clé polygonale ouverte #11. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 10 Nm.

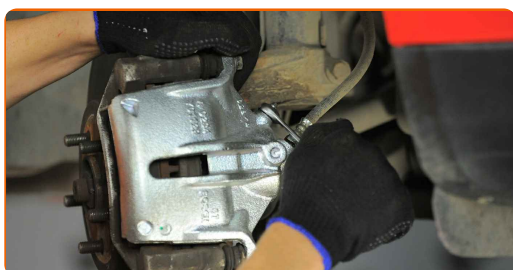

**27** Détachez le nécessaire de purge de frein.



**28** Nettoyez le boulon du flexible de frein de toute saleté. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : étrier de frein – Ford Mondeo BWY. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

**29** Nettoyez la surface de l'étrier de frein.

**30** Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



31

Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



Remplacement : étrier de frein – Ford Mondeo BWY. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attendez quelques minutes après l'application.

32

Installez la roue.



AUTODOC recommande:


- Attention ! Tenez la roue en vissant les boulons de fixation. Ford Mondeo BWY

33


Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.



- 34** Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 90 Nm.

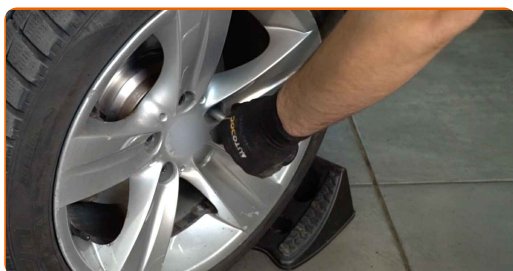


- 35** Retirez les crics et les cales.

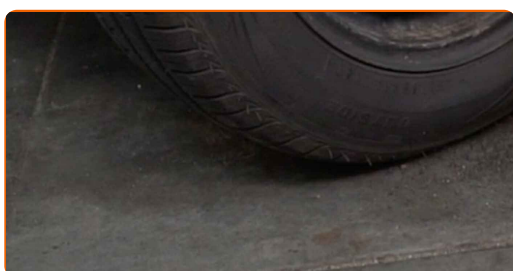

**Remplacement : étrier de frein – Ford Mondeo BWY. Conseil :**

- Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

- 36** Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Fermez le capot.

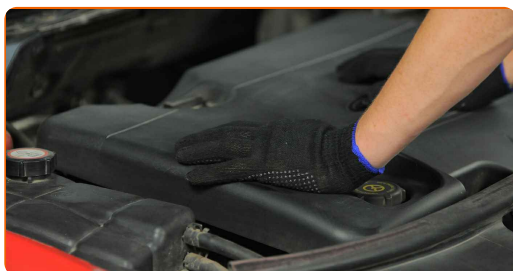

**AUTODOC recommande:**

- Ford Mondeo BWY – Appuyez plusieurs fois sur la pédale de frein avec le moteur éteint jusqu'à ce que vous sentiez la résistance augmenter.

**BIEN JOUÉ !** **VOIR PLUS DE TUTORIELS**

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FORD**

**ÉTRIER DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FORD  
MONDEO BWY**

**ÉTRIER DE FREIN POUR FORD: ACHETEZ MAINTENANT**

**ÉTRIER DE FREIN POUR FORD MONDEO BWY : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.