



Comment changer :
plaquettes de frein
arrière sur **Peugeot 406**
berline - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
PEUGEOT 605 Berline 2.1 Turbo diesel, PEUGEOT 605 Berline 2.0, PEUGEOT 605 Berline 2.0 Turbo, PEUGEOT 605 Berline 3.0, PEUGEOT 605 Berline 3.0 SV 24, PEUGEOT 605 Berline 2.0 16V, PEUGEOT 605 Berline 2.5 Turbo diesel, PEUGEOT 406 Berline 1.6, PEUGEOT 406 Berline 1.8 16V, PEUGEOT 406 Berline 2.0 16V, PEUGEOT 406 Berline 1.9 TD, PEUGEOT 406 Berline 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Berline 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Break 1.9 D, PEUGEOT 406 Break 1.8 16V, (+ 39)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : PLAQUETTES DE FREIN – PEUGEOT
406 BERLINE. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ
BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Pâte anti-grincements
- Pâte anti-grincements
- Douille longue à choc pour jantes No.19
- Clé dynamométrique
- Pincès à bout rond
- Marteau
- Poinçon effilé
- Pied-de-biche
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : plaquettes de frein – Peugeot 406 berline. AUTODOC recommande :

- Remplacez les disques de frein sur une Peugeot 406 berline par jeu complet pour chaque essieu, quel que soit l'état des composants. Ceci assurera un freinage équilibré.
- Effectuez le remplacement complet des plaquettes de frein pour chaque essieu. Ceci offre un freinage efficace.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux plaquettes du même axe.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Peugeot 406 berline - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.




2

Sécurisez les roues avec des cales.



3 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.

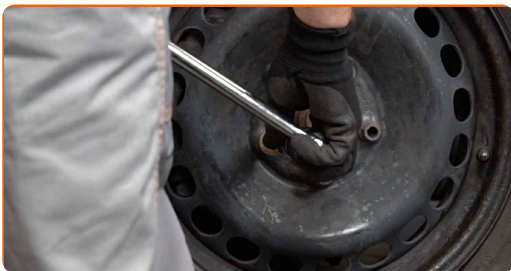

4 Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.




5 Dévissez les boulons de la roue.



AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Peugeot 406 berline

6 Retirez la roue.

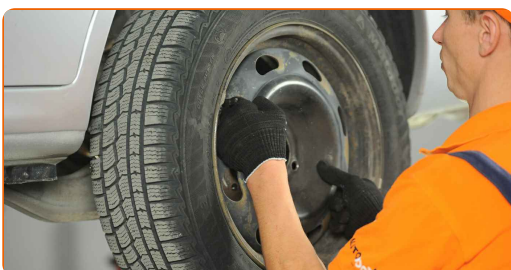


7

Retirez les ressorts de fixation des plaquettes de frein. Servez-vous de pinces à bout rond.



8

Retirez les clips de retenue des plaquettes de frein. Servez-vous d'un poinçon effilé. Servez-vous d'un marteau.

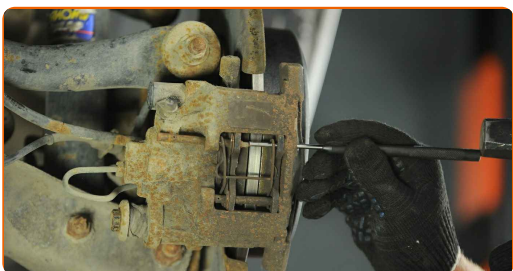


9

Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.

10

Retirez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche. Servez-vous d'un poinçon effilé.

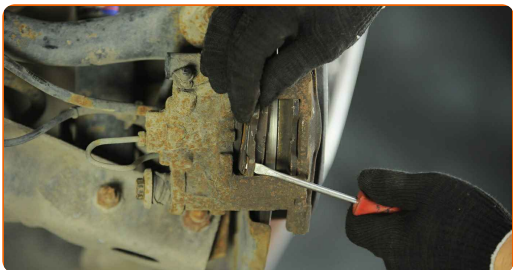

Remplacement : plaquettes de frein – Peugeot 406 berline. Les professionnels recommandent :

- Mesurez l'épaisseur des disques de frein. Si la limite est atteinte, la pièce doit être remplacée.


- 11** Appliquez du produit sur la zone de contact entre les plaquettes de frein et le support d'étrier de frein. Servez-vous d'une pâte anti-grincement.



Remplacement : plaquettes de frein – Peugeot 406 berline. Conseil d'AUTODOC :

- Assurez-vous que la surface du disque est propre avant d'installer les plaquettes.


- 12** Installez les plaquettes de frein neuves.

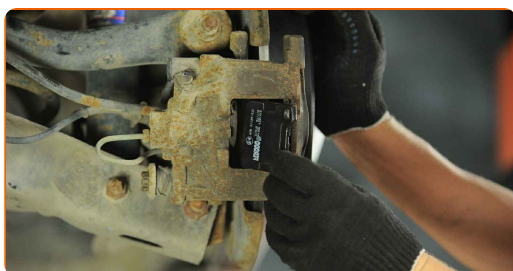


Remplacement : plaquettes de frein – Peugeot 406 berline. AUTODOC recommande :

- Assurez-vous que les plaquettes sont installées garnitures face au disque.


13 Installez les clips de retenue des plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche. Servez-vous d'un marteau.

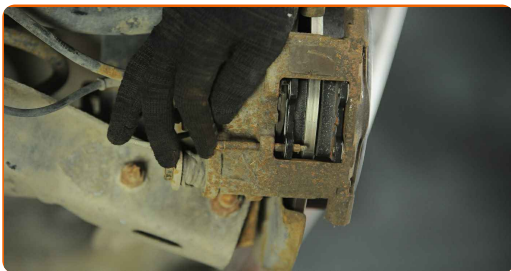


14 Installez les ressorts de retenue des plaquettes de frein. Servez-vous de pinces à bout rond.

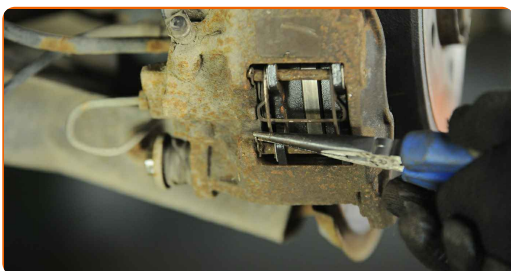

15 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez du lubrifiant céramique à haute température.

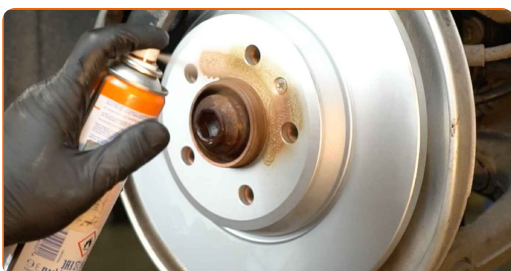


16 Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

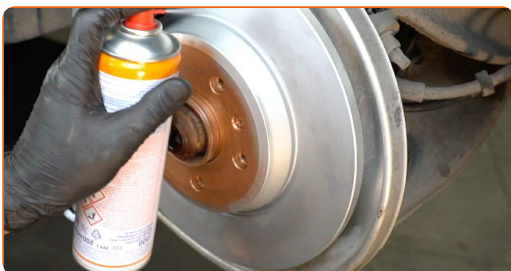

AUTODOC recommande:

- Remplacement : plaquettes de frein – Peugeot 406 berline. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

17 Installez la roue.

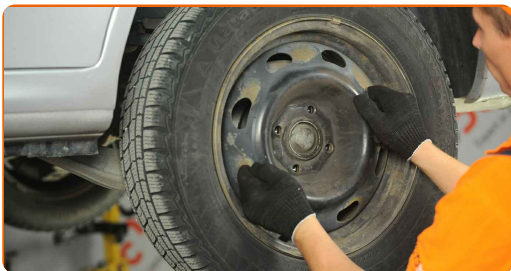

AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. Peugeot 406 berline

18 Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.



19 Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 90 Nm.



20

Retirez les crics et les cales.



Remplacement : plaquettes de frein – Peugeot 406 berline. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

21

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Fermez le capot.



Remplacement : plaquettes de frein – Peugeot 406 berline. Conseil d'AUTODOC :

- Sans démarrer le moteur, pressez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR PEUGEOT

PLAQUETTES DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR PEUGEOT 406
BERLINE**

**PLAQUETTES DE FREIN POUR PEUGEOT: ACHETEZ
MAINTENANT**

**PLAQUETTES DE FREIN POUR PEUGEOT 406 BERLINE : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.