



Comment changer :
bougies d'allumage sur
VW Polo 9N - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VW Lupo (6X1, 6E1) 1.0, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Polo 3/5 portes (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo 3/5 portes (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Berline (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW New Beetle Cabriolet (1Y7) 2.0, VW Polo Berline (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V 3/5 portes (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N_) 1.6 16V, VW POLO (9N_) 1.6, (+ 18)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – VW POLO
9N. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

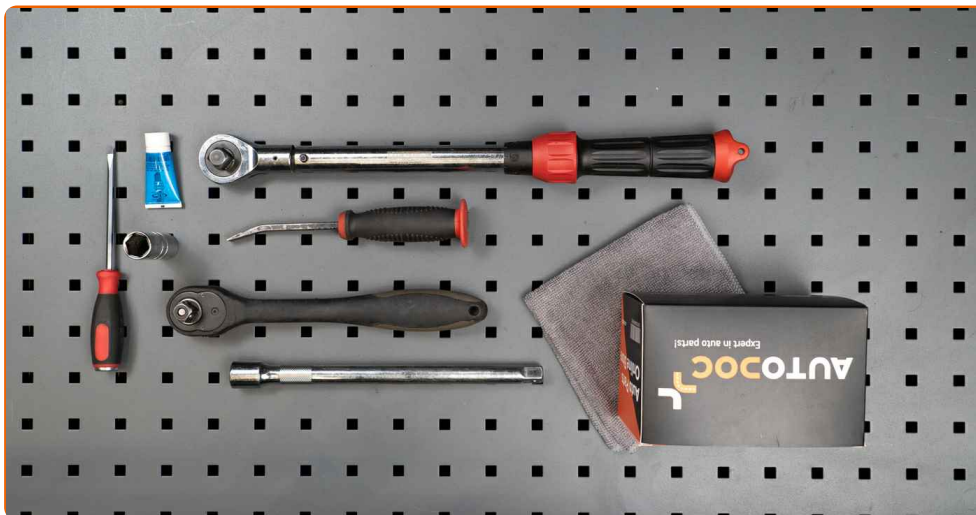

- Lubrifiant antigrippant température élevée
- Douille de bougie d'allumage n°16
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Pied-de-biche
- Tournevis À Tête Plate
- Serviette microfibres
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : bougies d'allumage – VW Polo 9N. AUTODOC recommande :


- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies d'allumage.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – VW POLO 9N. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :


1 Ouvrez le capot.



2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

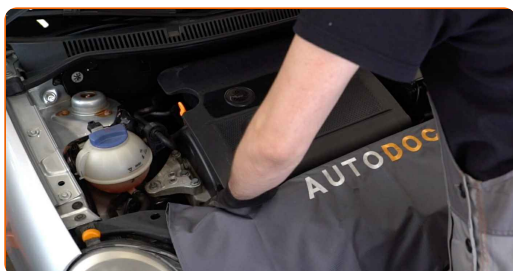

3 Détachez le tuyau de ventilation du carter à gauche du cache moteur.

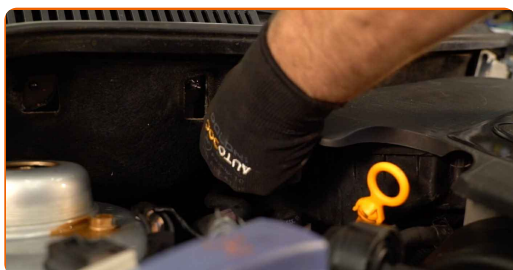

4


Retirez le couvercle du moteur. Le compartiment du filtre à air est intégré au couvercle du moteur.

Remplacement : bougies d'allumage – VW Polo 9N. Conseil :

- Soulevez le cache moteur et maintenez-le des deux côtés à la fois.

5

Recouvrez le boîtier-papillon avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

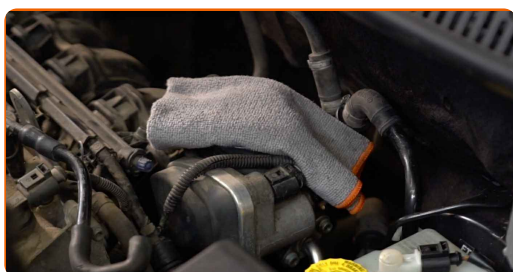

6

Détachez le tuyau de ventilation du carter et le goulot de remplissage d'huile.


7

Dévissez le goulot de remplissage d'huile.




8


Retirez le goulot de remplissage d'huile.

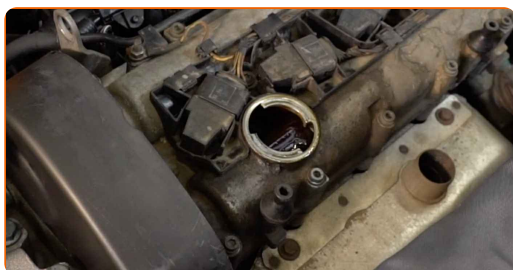


- 9 Recouvrez l'orifice de remplissage d'huile avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

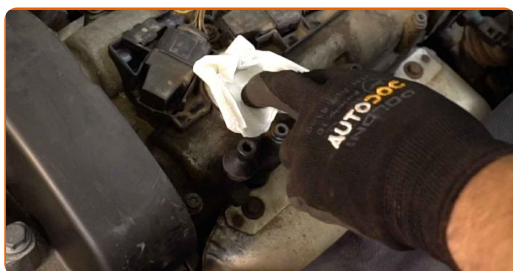


- 10 Détachez les languettes de verrouillage en plastique du connecteur de la bobine d'allumage. Utilisez un tournevis plat.

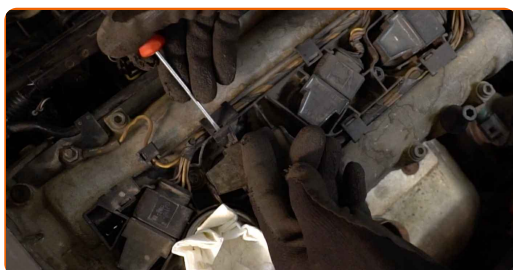

- 11 Arrachez la bobine d'allumage. Servez-vous d'un pied-de-biche (2 pièces).

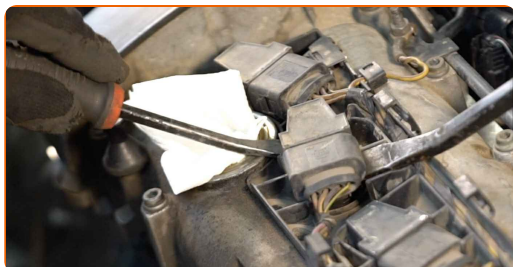


- 12 Retirez la bobine d'allumage du puits de la bougie d'allumage.

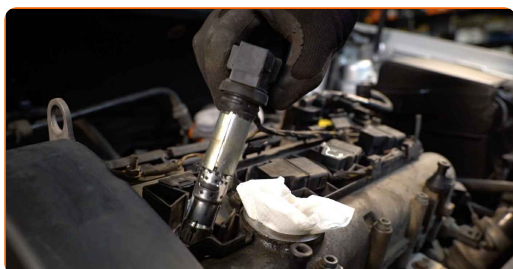

Remplacement : bougies d'allumage – VW Polo 9N. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Retenez le déroulement du démontage de la bobine d'allumage.


13 Nettoyez la saleté, la poussière et les débris se trouvant à l'intérieur du puits de la bougie d'allumage.

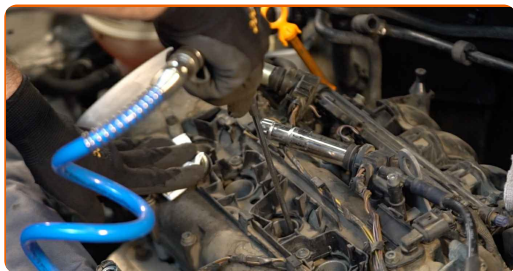


14 Devissez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé à cliquet.



15 Retirez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16.

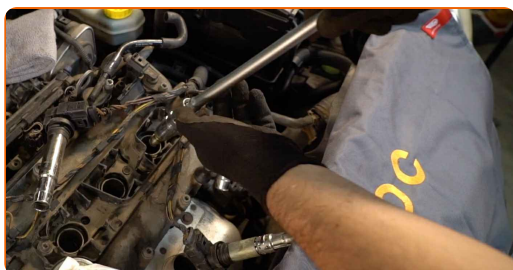


16 Appliquez une fine couche d'antigrippant à haute température sur les fils des nouvelles bougies d'allumage.

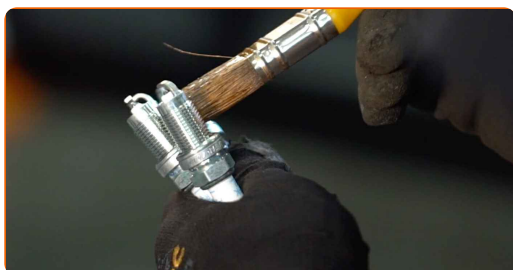


17

Installez les nouvelles bougies dans les puits. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16.

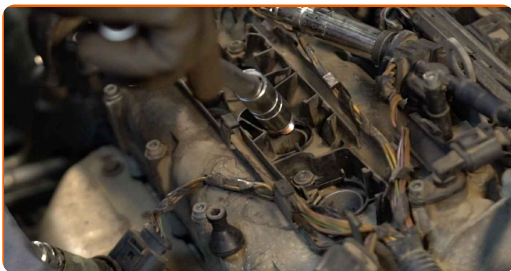

18

Vissez les nouvelles bougies et serrez-les. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 25 Nm.

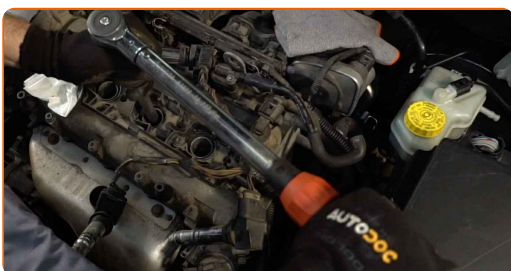


Remplacement : bougies d'allumage – VW Polo 9N. AUTODOC recommande :

- Ne serrez pas les bougies trop fort. Un couple de serrage trop fort peut endommager le filetage de la connexion.
- Faites attention lorsque vous travaillez avec une clé à bougie. En cas de dérapage, celle-ci peut endommager le connecteur fileté.


19

Occupez-vous de la pointe d'allumage. Servez-vous d'une graisse haute-température.

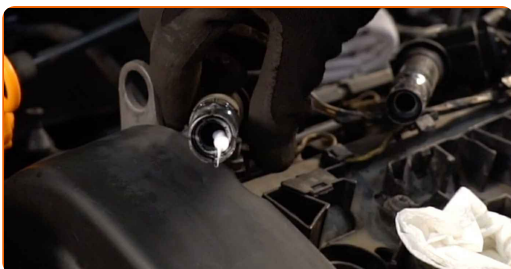

20

Installez les bobines d'allumage sur les puits des bougies d'allumage. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

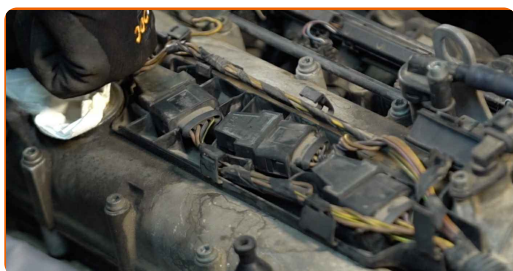


AUTODOC recommande:

- Remplacement : bougies d'allumage – VW Polo 9N. Suivez les étapes d'installation.


21

Verrouillez le raccord.

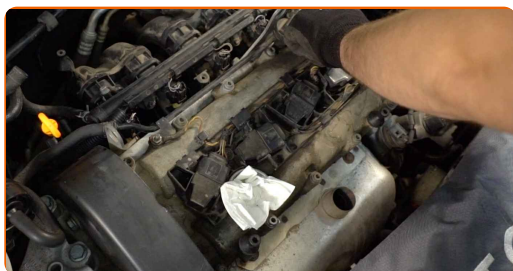


22

Retirez le chiffon microfibre qui se trouve sur l'orifice de remplissage d'huile.

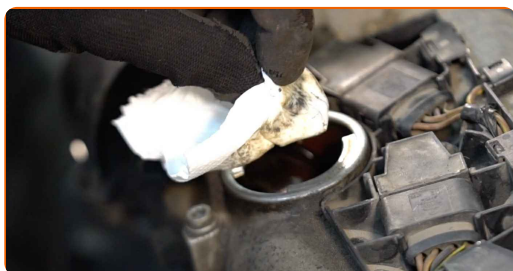

23

Installez le goulot de remplissage d'huile.

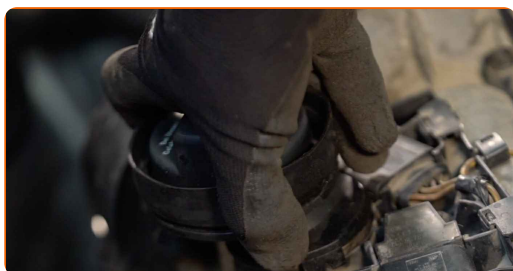

24 Vissez le goulot de remplissage d'huile.

25 Attachez le tuyau de ventilation du carter au goulot de remplissage d'huile.

26 Retirez le chiffon microfibre qui se trouve sur le boîtier-papillon.




27 Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



Remplacement : bougies d'allumage – VW Polo 9N. Les professionnels recommandent :

- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage et la durite d'admission d'air du boîtier-papillon.
- Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.

28 Attachez le tuyau de ventilation du carter à gauche du cache moteur.

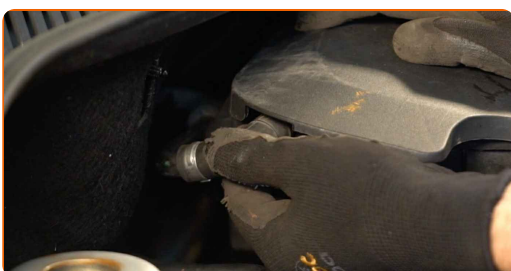

29

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

**30**

Éteignez le moteur.

**31**

Retirez la housse d'aile.

**32**

Fermez le capot.



BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOLKSWAGEN

BOUGIES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW POLO 9N

BOUGIES D'ALLUMAGE POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

**BOUGIES D'ALLUMAGE POUR VW POLO 9N : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.