




Comment changer :  
câble de frein à main sur  
**ALFA ROMEO 156**  
**Sportwagon (932) -**  
Guide de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

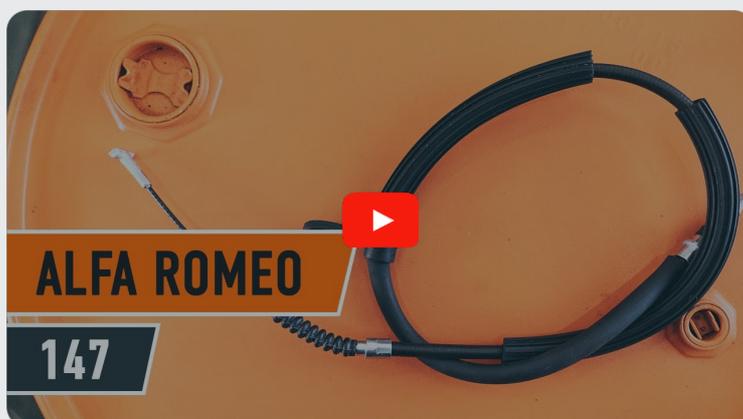

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

**REPLACEMENT : CÂBLE DE FREIN À MAIN – ALFA ROMEO 156 SPORTWAGON (932). LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :**



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant multi-usages en spray
- Clé dynamométrique
- Clé mixte de No.10
- Clé mixte de No.13
- Douille d'entraînement n°10
- Marteau
- Pincés multiprises
- Pied-de-biche
- Cale de roue

**Acheter des outils**

Remplacement : câble de frein à main – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).  
AUTODOC recommande :

- Remplacez les câbles de frein de stationnement par paires.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT :**

**1** Appuyez le levier de commande de frein de stationnement sur l'étrier.



**2** Desserrez le câble du frein de stationnement. Utilisez une clé mixte de No.13



**3** Sécurisez les roues avec des cales.

**4** Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.


**5** Nettoyez la fixation du câble du frein de stationnement. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



- 6** Déconnectez le câble du frein de stationnement de l'étrier de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche. Servez-vous de pinces pour pompe à eau.



- 7** Nettoyez la fixation du câble du frein de stationnement. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

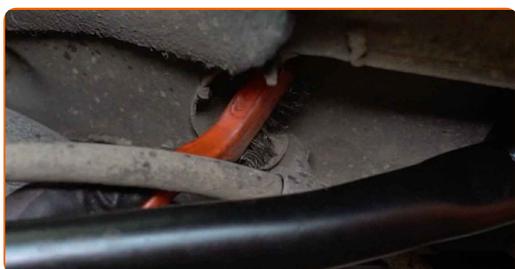

- 8** Dévissez la fixation du câble de frein de stationnement. Utilisez une clé mixte de No.10



- 9** Détachez le câble du frein de stationnement de la carrosserie de la voiture. Servez-vous d'un pied-de-biche.



**10** Dévissez la fixation du câble de frein de stationnement. Utilisez une clé mixte de No.10




**11** Détachez le câble du frein de stationnement de la carrosserie de la voiture. Servez-vous d'un pied-de-biche.



**12** Nettoyez la fixation du câble du frein de stationnement. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



**13** Retirez le clip de maintien du câble du frein à main. Servez-vous d'un pied-de-biche. Servez-vous d'un marteau.

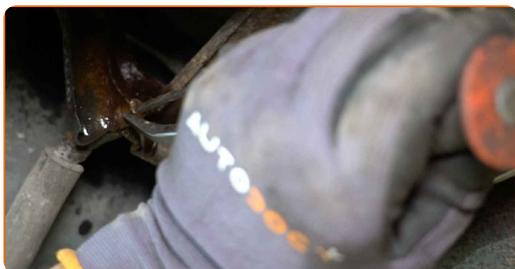

**14** Relâchez le câble du frein de stationnement.



**15** Retirez le câble de frein de stationnement.

**16** Installez un nouveau câble de frein de stationnement.



**17** Fixez le câble du frein de stationnement.



**18** Nettoyez les sièges de montage du câble du frein de stationnement. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



**19** Attachez le câble de frein à main sur le mécanisme de frein à main.



**20** Fixez le câble du frein à main avec le clip de maintien. Servez-vous de pinces pour pompe à eau.



**21** Fixez le câble du frein de stationnement de la carrosserie de la voiture.




**22** Vissez la fixation du câble de frein de stationnement. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 6 Nm.



**23** Nettoyez la fixation du câble du frein de stationnement. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



- 24** Installez le câble du frein à main sur le support de l'étrier de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche. Servez-vous de pinces pour pompe à eau.

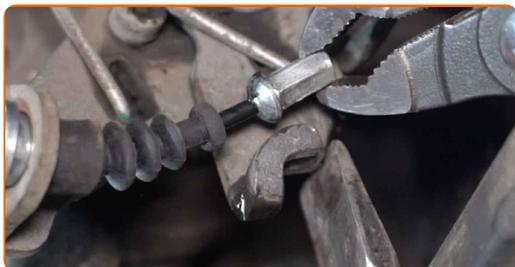

- 25** Abaissez la voiture.

- 26** Retirez les crics et les cales.

- 27** Ajustez la tension du câble du frein de stationnement. Utilisez une clé mixte de No.13



- 28** Serrez le levier du frein à main.



**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**CÂBLE DE FREIN À MAIN : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.