



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **ALPINA**
B3 Cabriolet (E36) -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle ALPINA B3 Cabriolet (E36) 3.0, ALPINA B3 Cabriolet (E36) 3.2

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : BMW 3 Berline (E36) 323i 2.5

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – ALPINA B3
CABRIOLET (E36). LISTE DES OUTILS DONT VOUS
AUREZ BESOIN :



- Tournevis phillips
- Tournevis à tête plate
- Outil d'extraction de clips

[Acheter des outils](#)

Remplacement : filtre d'habitacle – ALPINA B3 Cabriolet (E36). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - ALPINA B3 Cabriolet (E36) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Réglez le siège passager le plus possible vers l'arrière.

2 Ouvrir la boîte à gants.




3 Dévissez les vis de fixation de la boîte à gants. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez un tournevis plat.



4 Retirez la bouche d'aération.




5 Dévissez les vis de fixation de la boîte à gants. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez un tournevis plat.

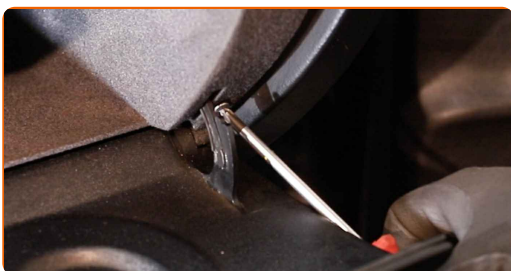

6 Débranchez le connecteur de l'éclairage de la boîte à gants.



7 Retirez la boîte à gants.

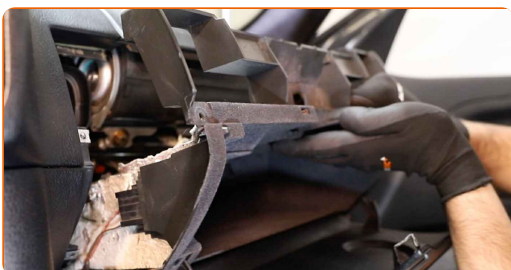

Remplacement : filtre d'habitacle – ALPINA B3 Cabriolet (E36). Les professionnels recommandent :

- Faites en sorte de ne pas endommager les fixations de la boîte à gants.


8 Débranchez le connecteur de l'éclairage de la boîte à gants.




9 Retirez les fixations du boîtier du conduit d'air. Utilisez un outil d'extraction de clips.



10 Retirez l'ensemble du boîtier de distribution d'air.

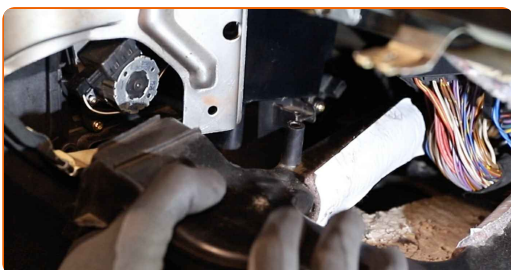

11 Retirez le couvercle inférieur de la boîte à gant.

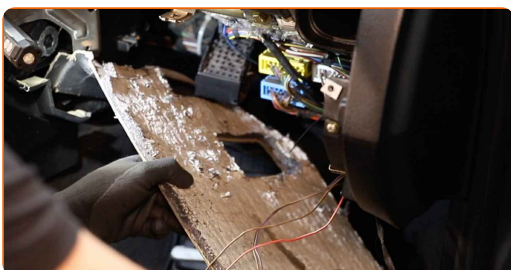

12 Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – ALPINA B3 Cabriolet (E36). Pour ne pas endommager la pièce lorsque vous la retirez, ne forcez pas trop.

13

Retirez le filtre habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – ALPINA B3 Cabriolet (E36). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

14

Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.



Remplacement : filtre d'habitacle – ALPINA B3 Cabriolet (E36). Conseil :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - ALPINA B3 Cabriolet (E36).

15

Réinstallez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place. Servez-vous d'un tournevis Phillips.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – ALPINA B3 Cabriolet (E36). Pour ne pas endommager la pièce lors de l'installation, ne forcez pas trop.

16

Réinstallez l'ensemble du boîtier de distribution d'air.

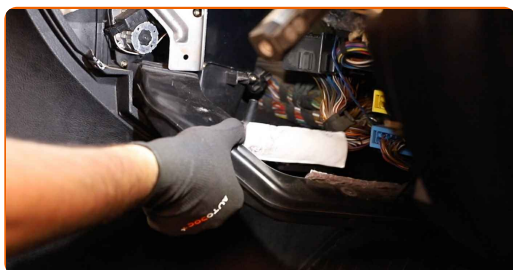

17

Installez les fixations du boîtier du conduit d'air.

18 Installez le fond de la boîte à gants.



19 Branchez le connecteur de l'éclairage de la boîte à gants.



20 Installer la boîte à gants.



21 Vissez les vis de fixation de la boîte à gants. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



22 Branchez le connecteur de l'éclairage de la boîte à gants.



23 Installez la bouche d'aération.



24 Vissez les vis de fixation de la boîte à gants. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



25 Fermez la boîte à gants.



26 Rerégalez le siège passager dans sa position initiale.

27 Allumez le contact.

28 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

29 Éteignez le contact.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.