



Comment changer :  
bobines d'allumage sur  
**Opel Astra H berline** -  
Guide de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 (35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.8 4x4 (75), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.8 (75), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Corsa D 3/5 portes (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75), OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75), OPEL Astra J GTC (P10) 1.8 (08), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G Berline (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL ASTRA G Décapotable (F67) 1.6 (F67), OPEL Astra H 3/5 portes (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), (+ 38)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : BOBINES D'ALLUMAGE – OPEL  
ASTRA H BERLINA. OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Nettoyant pour contacts
- Clé dynamométrique
- Mèche Torx T40
- Clé à cliquet
- Pied-de-biche
- Couverture des ailes

**ACHETER DES OUTILS**

Remplacement : bobines d'allumage – Opel Astra H berlina. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- La procédure de remplacement est identique pour les bobines d'allumage de chaque cylindre.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Opel Astra H berlina - doivent être effectués avec le moteur éteint.

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1

Ouvrez le capot.



2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

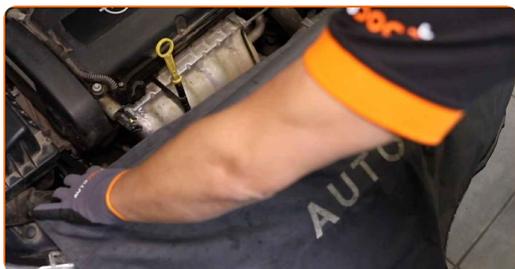

3

Retirez le couvercle du moteur.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : bobines d'allumage – Opel Astra H berlina. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.


4

Détachez le raccord de la bobine d'allumage.



5

Dévissez les boulons des bobines d'allumage. Utilisez la mèche Torx T40. Utilisez une clé à cliquet.

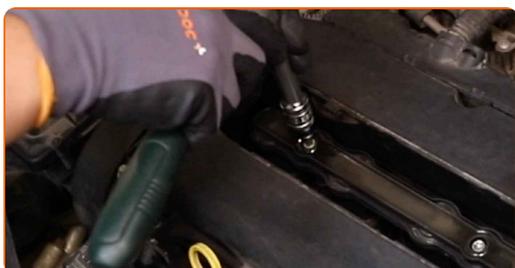

6

Arrachez la bobine d'allumage. Servez-vous d'un pied-de-biche.

7

Retirez la bobine d'allumage du puits de la bougie d'allumage.



**8** Nettoyez la saleté, la poussière et les débris se trouvant à l'intérieur du puits de la bougie d'allumage.



**9** Installez la nouvelle bobine d'allumage sur le puits de la bougie.



**10** Serrez les boulons des bobines d'allumage. Utilisez la mèche Torx T40. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 7 Nm.



**11** Appliquez du produit sur la bobine d'allumage. Le produit protégera les contacts électriques de la corrosion, de l'oxydation et réduira la résistance des contacts.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : bobines d'allumage – Opel Astra H berlina. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

**12** Branchez le raccord de la bobine d'allumage.



**13** Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : bobines d'allumage – Opel Astra H berlina. Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager la pièce.

**14** Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



**15** Éteignez le moteur.


16

Retirez la housse d'aile.



17

Fermez le capot.

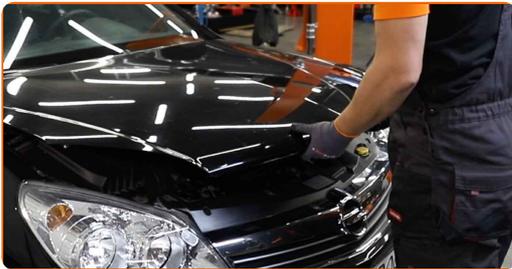

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR OPEL**

**BOBINES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR OPEL ASTRA H  
BERLINE**

**BOBINES D'ALLUMAGE POUR OPEL: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**BOBINES D'ALLUMAGE POUR OPEL ASTRA H BERLINE : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.