



Comment changer :  
sonde lambda sur **Opel**  
**Astra H berline** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 (35), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35), OPEL VECTRA B 3/5 portes (38\_) 1.6 i 16V (F68), OPEL VECTRA B 3/5 portes (38\_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL VECTRA B (36\_) 1.6 i 16V (F19), OPEL VECTRA B (36\_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL VECTRA B Break (31\_) 1.6 i 16V (F35), OPEL VECTRA B Break (31\_) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL ANTARA 2.4, OPEL ANTARA 2.4 4x4, OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 (F68), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), (+ 146)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : SONDE LAMBDA – OPEL ASTRA H  
BERLINE. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ  
BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant pour contacts
- Lubrifiant céramique à haute température
- Clé dynamométrique
- Clé mixte de No.22
- Llave de tuerca abocinada #22
- Clé à cliquet
- Taraud
- Couverture des ailes

**ACHETER DES OUTILS**


Remplacement : sonde lambda – Opel Astra H berline. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Après avoir remplacé la sonde lambda, effacez le code de diagnostic de l'unité de commande électronique et laissez-la s'adapter à la nouvelle sonde.
- Avant de vous mettre au travail, démarrez le moteur et laissez-le chauffer jusqu'à sa température de fonctionnement.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Opel Astra H berline - doivent être effectués avec le moteur éteint.

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1

Ouvrez le capot.

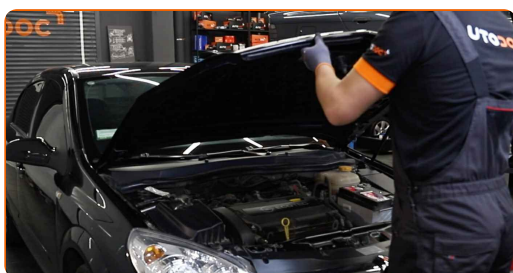


2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

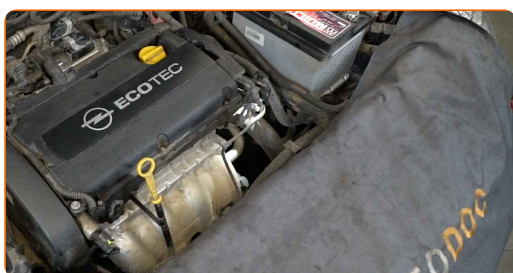

3

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

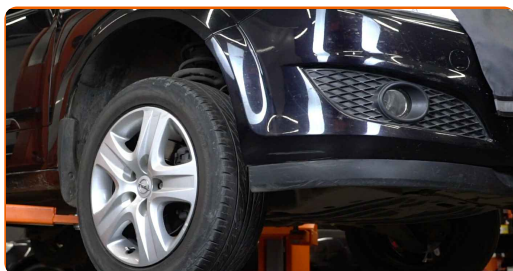


4

Nettoyez la fixation de la sonde lambda. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.




5

Détachez le connecteur de la sonde lambda.

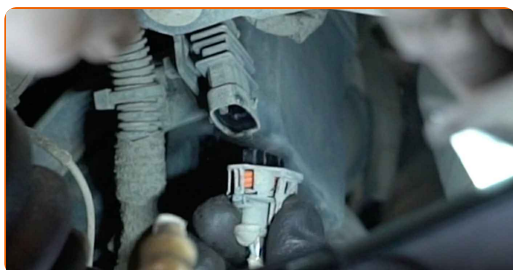


6


Dévissez la fixation de la sonde lambda. Utilisez une clé polygonale ouverte #22.

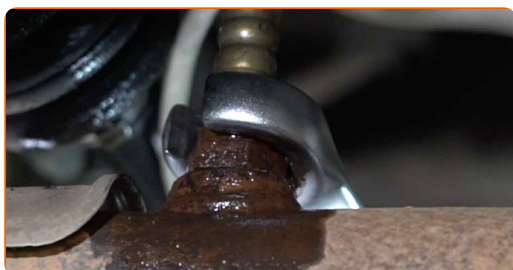

**7** Retirez la sonde lambda.

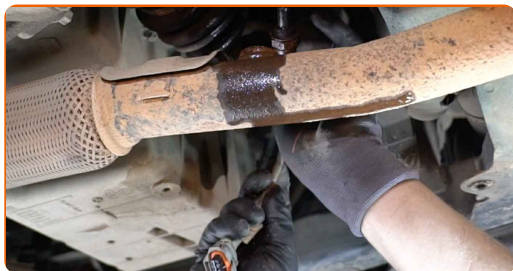


**8** Faire un taraudage pour la nouvelle sonde lambda. Utilisez un taraud. Utilisez une clé à cliquet.

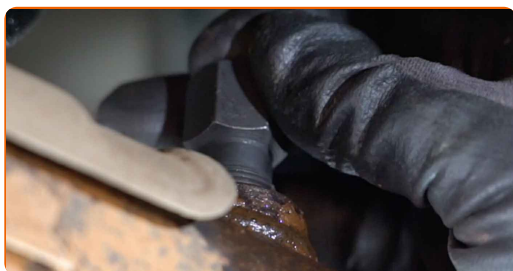


**9** Appliquez du produit sur la sonde lambda. Utilisez du lubrifiant céramique à haute température.

**10** Installez la nouvelle sonde lambda.

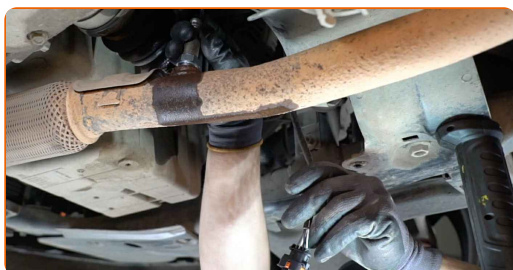

**11** Serrez la fixation de la sonde lambda. Utilisez une clé mixte de No.22 Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 32 Nm.

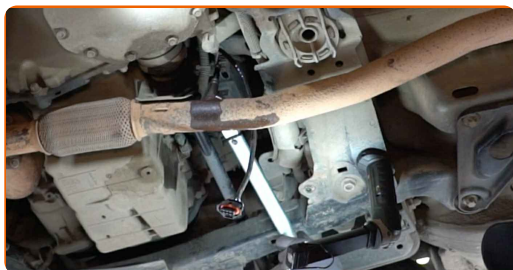


**12** Appliquez du produit sur le connecteur de la sonde lambda. Utilisez de la graisse diélectrique.




**13** Attachez le connecteur de la sonde lambda.



**14** Abaissez la voiture.

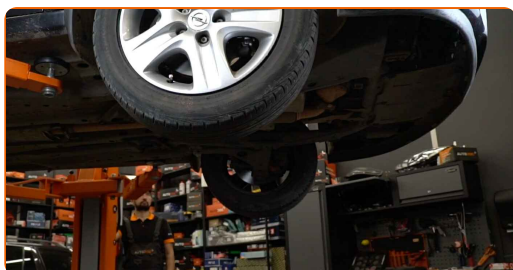

**15** Allumez le contact. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

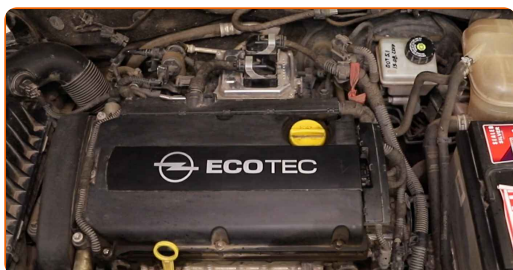

**16** Éteignez le contact.

**17** Retirez la housse d'aile.

18

Fermez le capot.



**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR OPEL**

**SONDE LAMBDA : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR OPEL ASTRA H  
BERLINE**

**SONDE LAMBDA POUR OPEL: ACHETEZ MAINTENANT**

**SONDE LAMBDA POUR OPEL ASTRA H BERLINE : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.